INSTRUKCJA OBSŁUGI RPW ST

SPIS TREŚCI **str.**

Waga dla wózka komletacyjnego

1. Jak rozpocząć pracę z wagą na wózku 2
2. Sposób użytkowania 2
3. Utrzymanie i konserwacja 3

Chcielibyśmy poinformować Państwa o tym, że produkt RAVAS nadaje się w 100% do recyklingu, jeżeli części są przetwarzane i usuwane we właściwy sposób.
Więcej informacji można znaleźć na naszej stronie internetowej
www.ravas.com.

Rev.19.10.07.2

WAGA NA WÓZKU PODNOŚNIKOWYM

1. JAK ROZPOCZĄĆ PRACĘ Z WAGĄ NA WÓZKU

Aby uruchomić wagę, przyciśnij klawisz na wyświetlaczu on/off (①) .

Po 3 do 5 minutach elektronika I czujniki tensometryczne osiągną optymalną temperaturę pracy. Przed upływem tego czasu może wystąpić niedokładność do. 0.3% .

Zaleca się aby przed ważeniem wykonać korektę zera.

2. UŻYTKOWANIE

Wskaźnik wagi pobiera zasilanie z baterii wózka. W przypadku kiedy bacteria wózka będzie rozładowana, na wyświetlaczu pojawi się wiadomość i nastąpi automatyczne wyłączenie wyświetlacza..

Ładunek umieszczony na widłach powinnien być wolny : ładunek nie może dotykać masztu, czy innych palet:

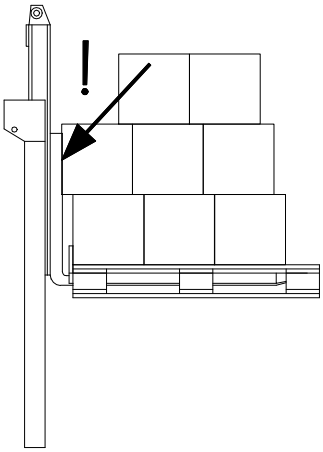

Wrong way of lifting the load

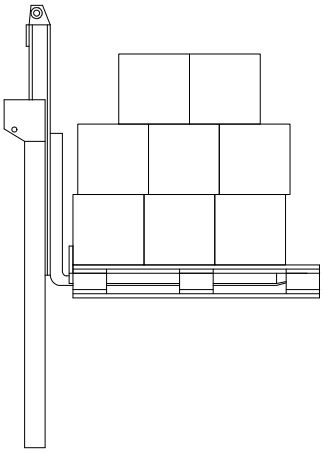

Correct way of lifting the load

Dokładność pomiaru ważenia z 0.1% spada wraz ze wzrostem nachylenia, poczynając od 2°. Na spadek dokładności ważenia ma również nierówna podłoga, dziury w podłodze .

Najdokładniejszy wynik ważenia uzyskuje się, gdy środek ciężkości ładunku umieszcza się między widłami. Przy niecentrycznym obciążeniu widły będą się wykrzywiać i zginać. Może to spowodować większą nieścisłość w wynikach ważenia.
W wersji wagi z legalizacją, czujnik nachylenia wyłączy wyświetlacz w przypadku kiedy ładunek nie będzie rozmieszczony równomiernie na widłach, lub w innym przypadku kiedy ładunek zostanie pobrany w sposób uniemożliwiający dokładne ważenie.

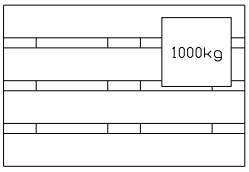

Non-optimal placement of the load

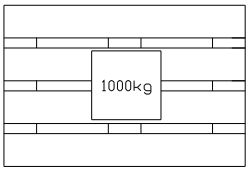

Optimal placement of the load

Zakres temperatur: pomiędzy -10 i +40°C maksymalna dokładność pomiaru ważenia wynosi 0.1% od masy pobranego ładunku. Poza tym zakresem dokładność wagi może spaść nawet aż do 0.3% .

Należy unikać szybkich zmian temperature, gdyż może to powodować korozję elektroniki. Podczas aklimatyzacji system ważenia musi być wyłączony.

3. UTRZYMANIE I KONSERWACJA

Od czasu do czasu każda waga musi być kalibrowana. Zaleca się przegląd wagi raz do roku. Natomiast waga z legalizacją może być legalizowana wyłącznie przez uprawnione do tego instytucje.

Wytyczne producenta wózka dotyczące użytkowania i konserwacji wózka są również ważne dla wózka z wagą. Z doświadczenia wiemy, że mechaniczne uszkodzenia wózka spowodowane przeciążeniem nie mają wpływu na system ważący.

Główne wytyczne:

- Wyświetlacz wagi może być czyszczony tylko wilgotną ściereczką. Chemiczne środki czyszczące i mycie wodą pod wysokim ciśnieniem spowoduje uszkodzenie wagi.

- Gromadzenie kurzu pomiędzy częściami może negatywnie wpływać na dokładność wagi. W związku z tym należy często kontrolować system i czyścić. Nie należy myć pod wysokim ciśnieniem wody.

- Tylko uprawnione i przeszkolone do tego osoby mogą dokonywać prac naprawczych wagi. To pozwoli uniknąć uszkodzeniom elektroniki i czujników tensometrycznych.