

# RAVAS



## Quick Guide RCS Hy-Q-52


Vragen? Neem contact op met  
je dealer, of ga naar:  
[www.ravas.com](http://www.ravas.com)

The main screen displays the following information and controls:


- gewicht aanduiding**: Weight indication (374 kg Net)
- Snelheid aanduiding**: Speed indication (0 to 50 km/h)
- Active IDs + Eigen ID ingave**: Active IDs (ID 1: dirk, ID 2: 218036, ID 3: -, ID 4: cola)
- Show/hide knoppen**: Navigation buttons (left, right, sum, tare, zero)
- Scroll door keuzemenu**: Scroll through menu
- Voeg gewicht toe aan huidige totaal + print**: Add weight to current total + print
- handmatige tare**: Manual tare
- handmatige zero**: Manual zero
- Overgewicht indicator**: Overweight indicator (LOAD TOO FAST)
- Fout melding display**: Error message display
- Huidige tare + preset-tare ingave**: Current tare + preset-tare input
- Huidig totaal + Totaal geheugen selectie**: Current total + Total memory selection






1

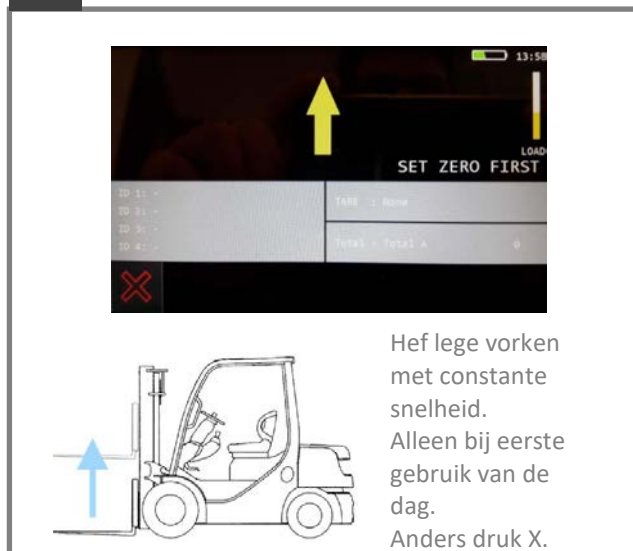

2

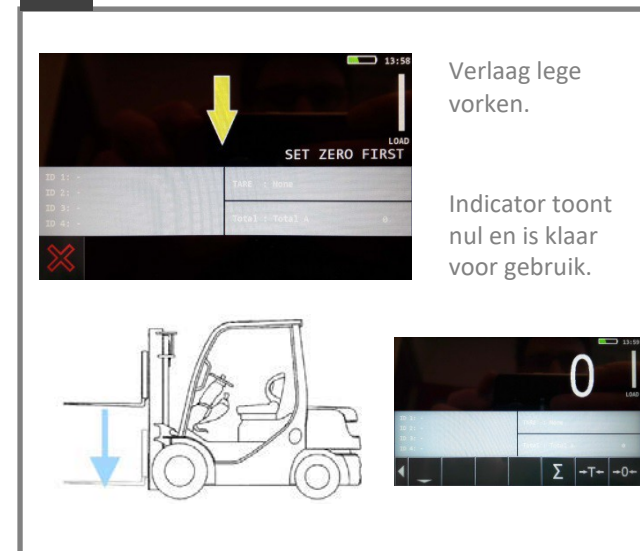

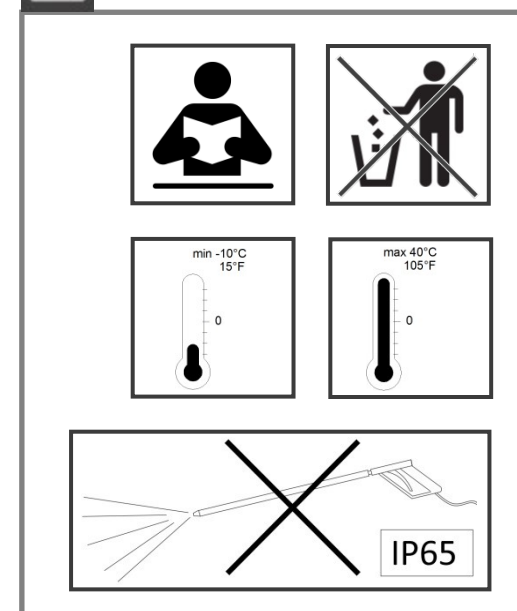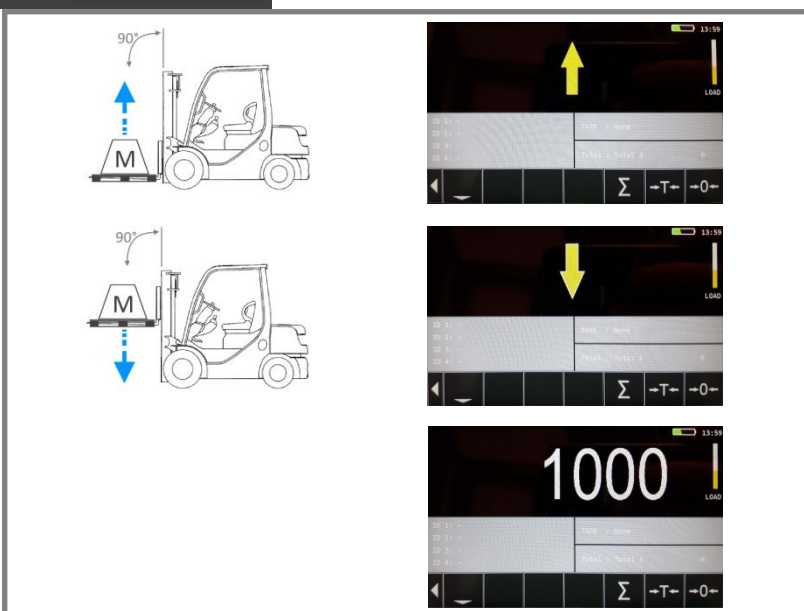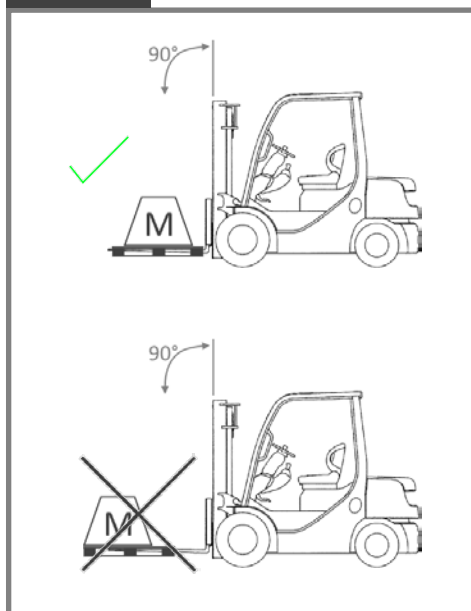

## Veiligheid

### Belangrijke Veiligheidsinstructies

- Alle veiligheidsvoorschriften van de heftruck blijven geldig en onveranderd.
- Wegingen zijn niet toegestaan indien een persoon of object zich in de buurt van, rondom, onder of dichtbij de te wegen last bevindt.
- Alle modificaties toegebracht aan het systeem moeten schriftelijk zijn toegestaan door de leverancier, voordat enig werk wordt voltooid.
- De kopende partij is geheel verantwoordelijk voor het trainen van de gebruikers van het weegsysteem.
- Controleer de nauwkeurigheid van het weegsysteem regelmatig, dit om foute wegingen te voorkomen.
- RAVAS is niet aansprakelijk voor fouten die optreden bij incorrecte wegingen of incorrecte weegapparatuur.

### Waarschuwing

- Alleen getraind en geautoriseerd personeel mag het weegsysteem repareren.
- Volg altijd de gebruiksaanwijzing, onderhouds- en reparatie instructies van de heftruck en vraag de leverancier voor advies indien er twijfels zijn.

