



* Jeśli Państwa drukarka nie znajduje się na tej liście, prosimy o kontakt ze sprzedawcą.

Chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na fakt, że ten produkt RAVAS nadaje się w 100% do recyklingu, jeśli jego części są odpowiednio usuwane jako odpady.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na naszej stronie internetowej www.ravas.com.



Rev.20220825

Zastrzega się możliwość drukowania, błędów pisowni i zmian modelu

RAVAS Europe BV



Veilingweg 17
5301 KM Zaltbommel
The Netherlands



+31 418 515220



salesoffice@ravas.com



www.ravas.com

RAVAS

PRINTER	Strona
PR-INT-MX-RAVAS-ABLE	4
Zmiana papieru	4
Zmiana taśmy do drukarki	5
Rolki papieru	5
PR-INT-MX-MCPK5377	6
Zmiana papieru	6
Zmiana taśmy do drukarki	7
Rolki papieru	7
PR-INT-TH-RAVAS-MPP8250	8
Zmiana papieru	8
Rolki papieru	9
PR-INT-TH-XTRA	10
Zmiana papieru	10
Rolki papieru	11
PR-EXT-TH-RAVAS-7810V	12
Zmiana papieru	12
Rolki papieru	12
PR-EXT-MX-MCPK6701	13
Zmiana papieru	14
Zmiana taśmy do drukarki	15
Rolki papieru	15
PR-STAR	16
Zmiana papieru	16
Zmiana taśmy do drukarki	17
Rolki papieru	18
PR-STAR-PIN	19
Zmiana papieru	19
Zmiana taśmy do drukarki	20
Rolki papieru	21



PR-TM-295	22
Ładowanie papieru	22
Zmiana taśmy do drukarki	24
Rolki papieru	25
PR-ZEBRA-GK420D	26
Zmiana papieru	26
Rolki papieru	28
PR-EXT-TH-BLT-3"	29
Zmiana papieru	29
Rolki papieru	30
PR-ZEBRA-ZD621D (ZD421D)	31
Zmiana papieru	31
Zasilanie włączone	33
Rolki papieru	33




PR-INT-MX-RAVAS-ABLE




Obraz

Zmiana papieru

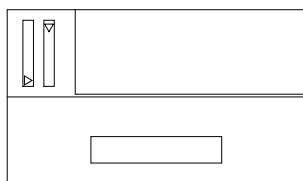

Rysunek 1

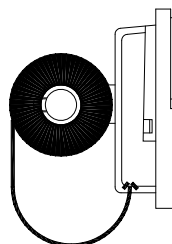

Rysunek 2


- Wyłącz system ważący.
- Przesuń lewy klawisz w prawo, aby otworzyć (patrz rysunek 1). Jednocześnie pociągnij do siebie drzwiczki drukarki
- Wyjmij pustą rolkę papieru z uchwytu.
- Umieść nową rolkę papieru na uchwycie. Zwróć uwagę na prawidłowe ułożenie rolki w odniesieniu do odwijanej strony papieru (patrz rysunek 2 dla prawidłowego montażu).
 - Włóż papier do głowicy drukarki (patrz rysunek 2 dla prawidłowego montażu).
- ❑ Podczas wkładania papieru wyczuwalny będzie lekki opór.
- Włącz system ważący.




- Naciśnięcie klawisza przesuwu druku powoduje przesunięcie papieru w głąb głowicy drukarki.
(przycisk przesuwu druku znajduje się po wewnętrznej stronie obudowy drukarki; u góry po prawej stronie znajduje się pasek z małym zaczepem. Jest to część przycisku przesuwu druku).
- ❑ Papier pojawi się z przodu głowicy drukarki.
- Zamknij drzwiczki drukarki (naciskaj, aż usłyszysz kliknięcie)
- System ważenia i drukarka są gotowe do użycia.

Zmiana taśmy do drukarki

- Otwórz drukarkę, jak pokazano powyżej.
- Chwyć drzwiczki drukarki między kciukiem a palcem wskazującym i środkowym palcem popchnij wewnętrzną obudowę lekko w dół.
- Drugą ręką ostrożnie wyciągnij wewnętrzną obudowę z zewnętrznej obudowy (patrz rysunek 3).
- Odsuń obie części jak najdalej od siebie i wyjmij wkład, naciskając z jednej strony uchwytu.
- Wkład podniesie się i można go będzie wymienić (patrz rysunek 4).

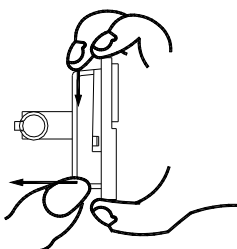

Rysunek 3

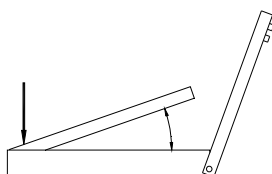

Rysunek 4



Zdjęcie taśmy barwiącej

Rolki papieru

Numer zamówienia.:	Opis:	Rozmiar:
PRP-PAP-RAVAS-57-50-12	papier, pojedynczy, biały	57xØ50xØ12 mm.
PRP-PAP-RAVAS-57-50-12-DOUBLE	papier, podwójny, błędy /żółty	57xØ50xØ12 mm.




PR-INT-MX-RAVAS-MCPK5377




Obraz


Zmiana papieru

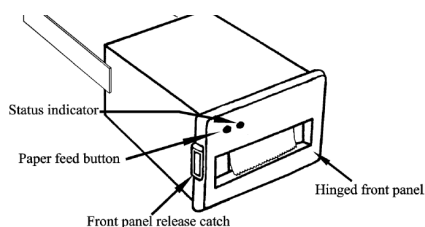

Rysunek 1

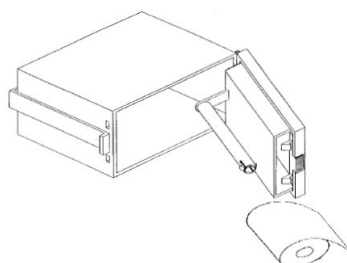

Rysunek 2

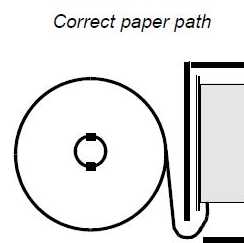


Rysunek 3

- Wyłącz system ważący.
- Dostęp do drukarki w celu wymiany rolki papieru zapewnia odchylany panel przedni. Aby zwolnić panel przedni, należy wcisnąć sprężynowy zaczep po lewej stronie panelu przedniego drukarki (patrz rysunek 1).
- Wspornik rolki papieru jest zamontowany z tyłu przedniego panelu drukarki i wysuwa się z korpusu głównego (patrz rysunek 2).
- Umieść nową rolkę papieru na uchwycie. Zwróć uwagę na prawidłowe ustawienie rolki w stosunku do odwijanej strony papieru (patrz rysunek 3, aby zapoznać się z prawidłowym montażem).
- Włącz system ważący.
- Naciśnięcie przycisku podawania papieru przesuwa papier dalej do głowicy drukującej.
- ❑ Papier pojawi się z przodu głowicy drukarki.
- Zamknij drzwiczki drukarki (naciskaj, aż usłyszysz kliknięcie).
- System ważenia i drukarka są gotowe do użycia.


Zmiana taśmy do drukarki



- Otwórz drukarkę, jak pokazano powyżej.
- Chwyć drzwiczki drukarki kciukiem i palcem wskazującym i drugą ręką (palcem) naciśnij środek.
- Drugą ręką ostrożnie odciągnij wewnętrzną obudowę od zewnętrznej (patrz rysunek 4).
- Odchyl obie części jak najdalej od siebie i wyjmij taśmę, naciskając jedną stronę (oznaczoną PUSH) wkładu.
 - ❑ Taśma wyskoczy i można ją wtedy wymienić (patrz rys. 5).

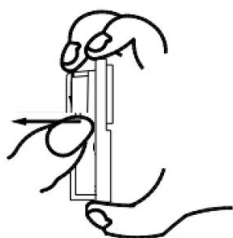

Rysunek 4

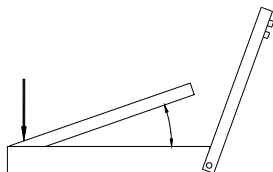

Rysunek 5



Zdjęcie taśmy barwiącej

Rolki papieru

Numer zamówienia.:	Opis:	Rozmiar:
PRP-PAP-RAVAS-57-50-12	papier, pojedynczy, biały	57xØ50xØ12 mm.
PRP-PAP-RAVAS-57-50-12-DOUBLE	papier, podwójny, błędy /żółty	57xØ50xØ12 mm.




PR-INT-TH-RAVAS-MPP8250




Obraz

Zmiana papieru

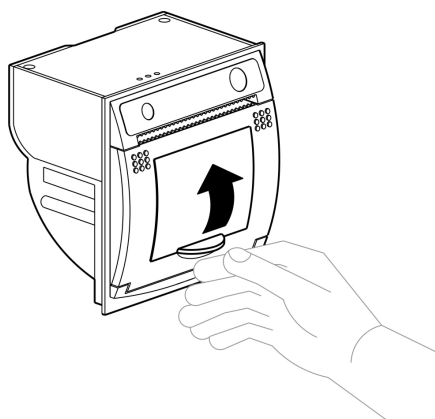

Rysunek 1

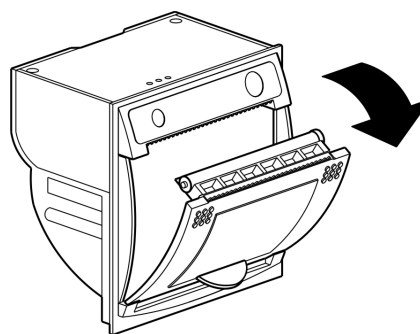

Rysunek 2



- Aby otworzyć, pociągnij dźwignię, aż zwolni się z pozycji zablokowanej. Nie ciągnij za dźwignię zbyt mocno, aby uniknąć uszkodzenia. Zobacz rysunki 1 i 2.
 - Wyjmij pustą rolkę papieru z uchwytu.
 - Jeśli chcesz zainstalować nową rolkę papieru, musisz najpierw rozwinąć kilka centymetrów z nowej rolki papieru. Zachowaj około 5 cm. papieru na zewnątrz urządzenia podczas ładowania rolki.
- Zamknij pokrywę
stosując równomierny nacisk z każdej strony.
Usuń pozostały papier.

Rolki papieru

Numer zamówienia.:	Opis:	Rozmiar:
PRP-PAP-INT-TH-RAVAS	Papier termiczny, biały	57xØ50xØ18 mm.
PRP-PAP-CU-ST-TH-RAVAS-SPLIT	Papier termiczny, samoprzylepny, biały	57xØ50xØ12 mm.




PR-INT-TH-XTRA



Obraz

Zmiana papieru

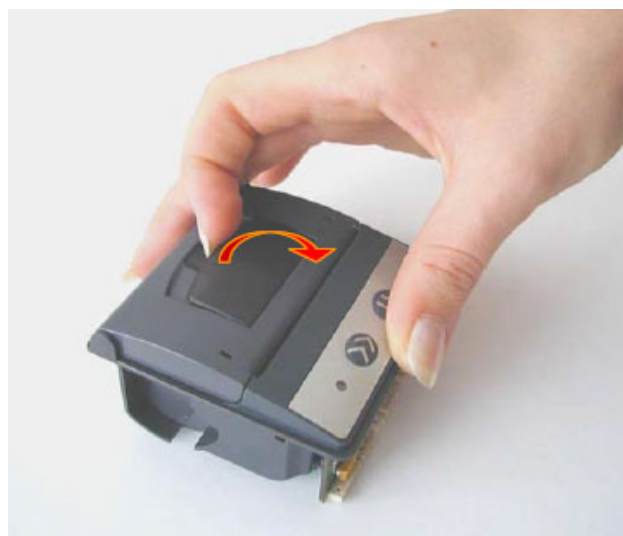


Obraz 1



Obraz 2



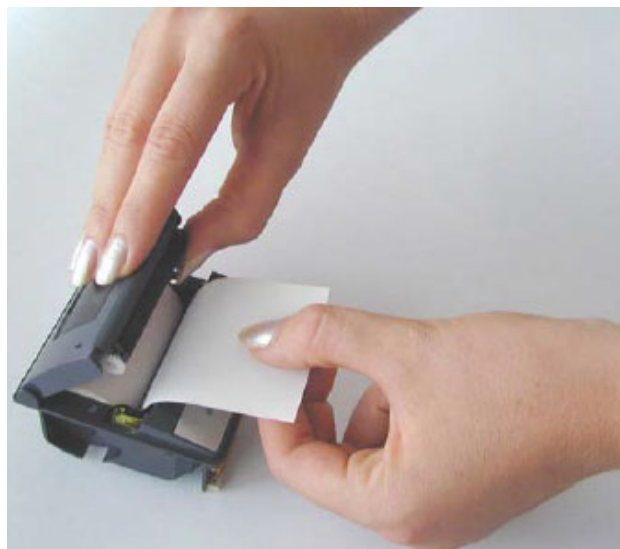

Obraz 3



Obraz 4

- * Aby otworzyć, pociągnij dźwignię, aż zwolni się z pozycji zablokowanej. Nie ciągnij zbyt mocno, aby uniknąć uszkodzenia. Patrz obraz 1.
- * Wyjmij pustą rolkę papieru z uchwytu. Patrz obraz 2.
- * Jeśli chcesz zainstalować nową rolkę papieru, musisz najpierw rozwinąć kilka centymetrów z nowej rolki papieru. Zachowaj około 5 cm. papieru na zewnątrz urządzenia podczas ładowania rolki. Patrz obraz 3.
- * Oderwij resztę papieru
- * Zamknij pokrywę stosując równomierny nacisk z każdej strony. Patrz obraz 4.

Rolki papieru

Numer zamówienia.:	Opis:	Rozmiar:
PRP-PAP-TH-RAVAS-58-32-12	Papier termiczny, biały	58xØ32xØ12 mm.



PR-EXT-TH-RAVAS-7810V



Obraz

Zmiana papieru

- * Aby otworzyć, pociągnij dźwignię, aż zwolni się z pozycji zablokowanej. Nie ciągnij zbyt mocno, aby uniknąć uszkodzenia.
- * Wyjmij pustą rolkę papieru z uchwytu.
- * Jeśli chcesz zainstalować nową rolkę papieru, musisz najpierw rozwinąć kilka centymetrów z nowej rolki papieru. Zachowaj około 5 cm. papieru na zewnątrz urządzenia podczas ładowania rolki.
- * Zamknij pokrywę stosując równomierny nacisk z każdej strony.
- * Usuń pozostały papier.

Rolki papieru

Numer zamówienia.:	Opis:	Rozmiar:
PRP-PAP-INT-TH-RAVAS	Papier termiczny, biały	57xØ50xØ18 mm.
PRP-PAP-CU-ST-TH-RAVAS	Papier termiczny, samoprzylepny, biały	57xØ50xØ12 mm.




PR-EXT-MX-MCPK6701




Obraz



Zmiana papieru

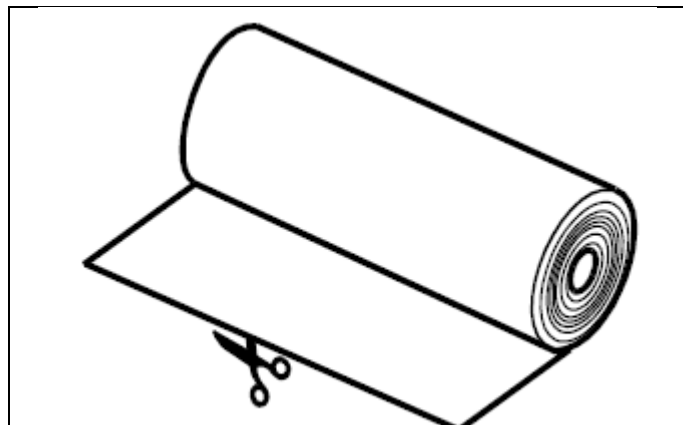


Rysunek 1

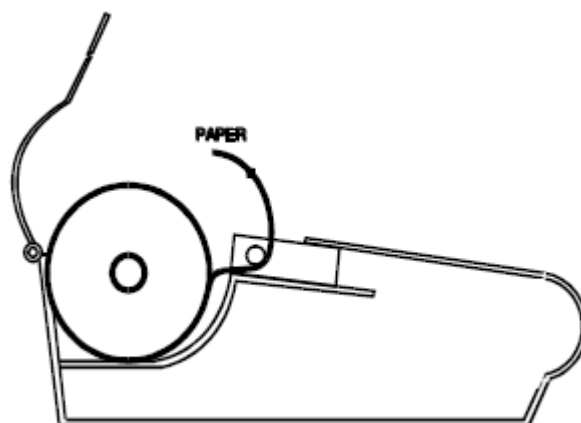

Rysunek 2

- * Aby otworzyć, delikatnie ściśnij pokrywę z obu stron i pociągnij do góry. Nie ciągnij zbyt mocno aby uniknąć uszkodzenia.
- * Usuń pozostały papier za pomocą przycisku podawania papieru, **nie wyciągaj papieru z tyłu mechanizmu drukującego!**
- * Odwiń kilka centymetrów papieru z nowej rolki i sprawdź, czy koniec jest oderwany prosto (patrz rysunek 1).
- * Przesuń początek papieru przez podajnik papieru, aż poczujesz opór.
- * Naciśnij przycisk podawania papieru i przesuń papier przez mechanizm drukarki. (patrz rysunek 2) Przytrzymaj przycisk wciśnięty, aż będzie wystarczająca ilość papieru, aby kontynuować.

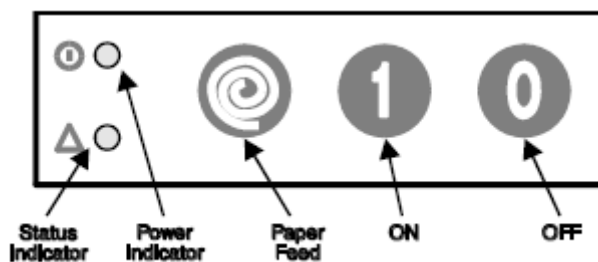

- * Umieść nową rolkę papieru w uchwycie i zamknij pokrywę.

Zmiana taśmy do drukarki

Page 14 of 33

RAVAS Europe BV



Veilingweg 17
5301 KM Zaltbommel
The Netherlands



+31 418 515220




salesoffice@ravas.com



www.ravas.com

RAVAS

- * Aby otworzyć, delikatnie ściśnij pokrywę z obu stron i pociągnij do góry. Nie ciągnij zbyt mocno, aby uniknąć uszkodzenia.
- * Usuń starą taśmę, delikatnie pociągając plastikową obudowę. Patrz obraz 1.
- * Umieść nową taśmę (patrz rysunek 2) w tym samym miejscu. Upewnij się, że papier znajduje się między wstążką a plastikową obudową. Patrz obraz 3
- Delikatnie wciśnij uchwyt taśmy na miejsce, naciskając górną część. Patrz obraz 4.

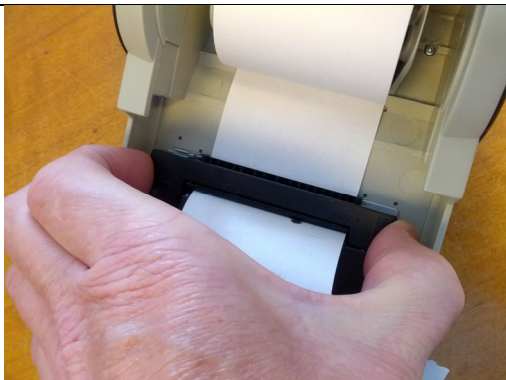

Obraz 1



Obraz 2



Obraz 3



Obraz 4

Rolki papieru

Numer zamówienia.:	Opis:	Rozmiar:
PRP-PAP-RAVAS-57-50-12	papier, pojedynczy, biały	57xØ50xØ12 mm.
PRP-PAP-RAVAS-57-50-12-DOUBLE	papier, podwójny, błędy /żółty	57xØ50xØ12 mm.

PR-STAR







Obraz

Zmiana papieru

- * Wyłącz drukarkę.
- * Upewnij się, że koniec papieru jest prosty i kwadratowy.
- * Przymocuj rolkę papieru do uchwytu, delikatnie rozciągając ją i umieszczając między nimi. Rolka wskoczy w miejsce.
- * Włóż papier równomiernie do szczeliny podawania papieru („Paper Insertion Slot”).
- * Ustaw przycisk zasilania na „ON” i naciśnij przycisk FEED. Papier zostanie włożony na miejsce.

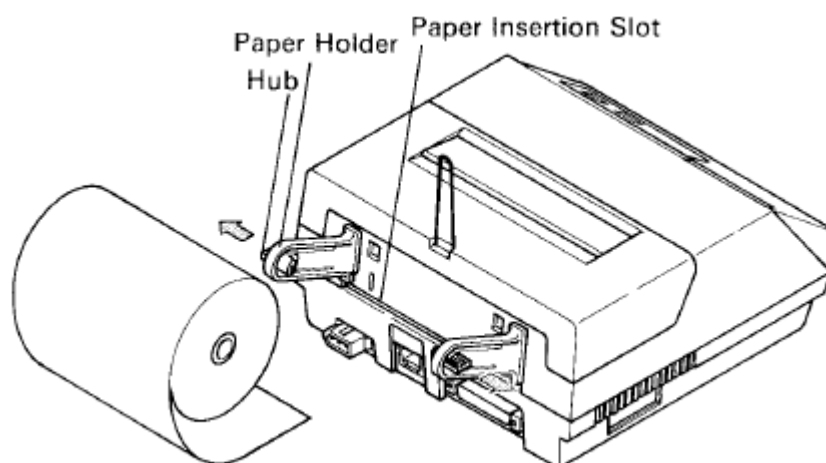


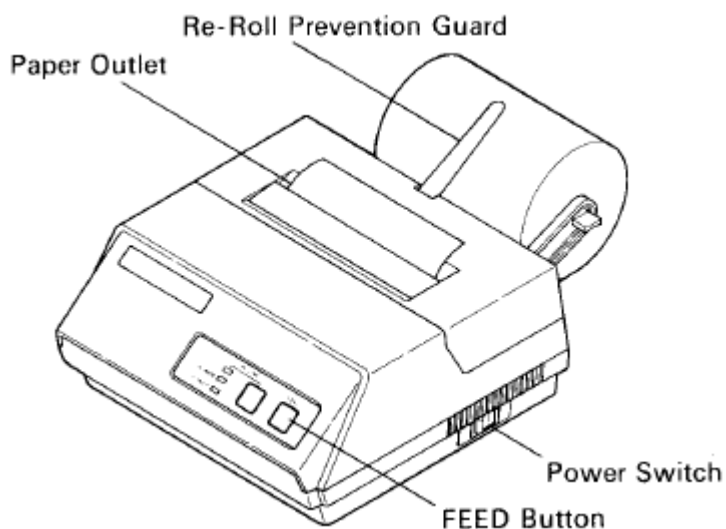

Zmiana taśmy do drukarki

- * Wyłącz drukarkę.
- * Aby otworzyć, podnieś pokrywę (patrz rysunek 1).


UWAGA: Należy unikać dotykania drukarki bezpośrednio po drukowaniu, ponieważ może być bardzo gorąca.

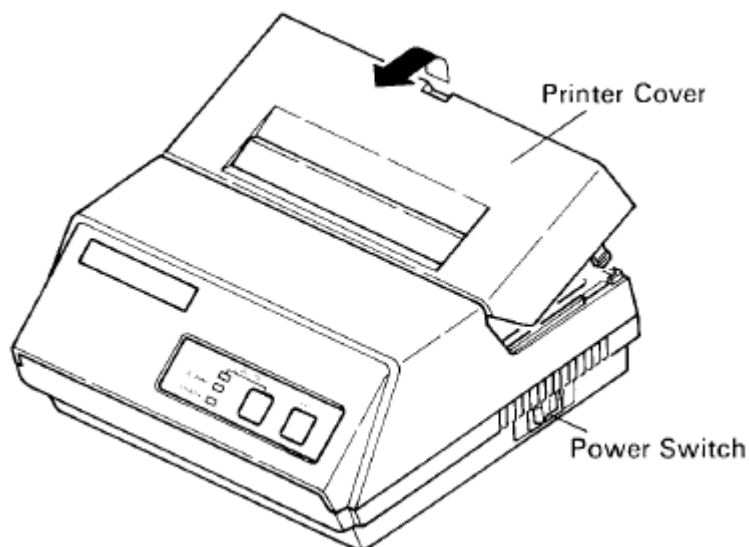

Rysunek 1


- * Aby usunąć starą taśmę, przytrzymaj szpulkę i delikatnie ją unieś.
- * Wyciągnij dźwignię detekcyjną („detecting lever”), przytrzymaj szpulkę uniesioną do momentu jej zwolnienia. Usuń drugą szpulkę w ten sam sposób. (patrz rysunek 2). **(Nie używaj zbyt dużej siły podczas podnoszenia szpulki).**



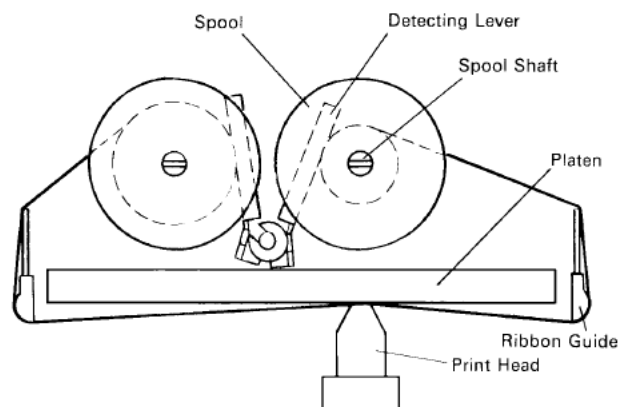

Rysunek 2

- * Rozwiń taśmę tak, aby szpule rozdzieliły się, jak pokazano na rysunku 3.

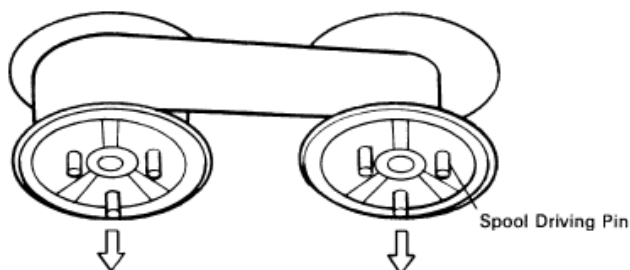

Rysunek 3

- * Przytrzymaj taśmę naprężoną, jak pokazano, z kołkami skierowanymi w dół i przesun taśmę między głowicą drukującą a wałkiem. Owiń jedną stronę wokół czarnej prowadnicy taśmy na końcu płytki drukowanej („Platen”) i wsuń szpulę na wałek, trzymając taśmę naprężoną. Przesuwając szpulę w dół, pociągnij dźwignię wykrywania w bok, aby opuścić szpulę na miejsce.
- * Upewnij się, że kołki szpulki pasują do jej otworów. Kiedy szpilki wskoczą na swoje miejsce usłyszysz kliknięcie.
- * Utrzymując napiętą taśmę, zainstaluj drugą szpulę w ten sam sposób.
- * Obracaj szpulę, która może się swobodnie obracać, aż wstążka będzie napięta.

Rolki papieru

Numer zamówienia.:	Opis:	Rozmiar:
PRP-PAP-STAR	papier, pojedynczy, podajnik wałkowy, biały	114xØ70xØ12 mm.
PRP-PAP-STAR-2	papier, podwójny, podajnik wałkowy, biały/żółty	114xØ70xØ12 mm.



PR-STAR-PIN




Obraz

Zmiana papieru

- * Wyłącz drukarkę.
- * Aby usunąć stary papier, odetnij go blisko szczeliny wkładania papieru, użyj przycisku podawania, aż papier przejdzie do końca.

Uwaga: nie próbuj wyjmować papieru rękami, ponieważ będzie się marszczył i utknie w drukarce.

- * Aby włożyć nowy papier, odetnij go prosto u góry (jak pokazano na rysunku 1). Jeśli papier jest perforowany, odetnij go w miejscu perforacji.

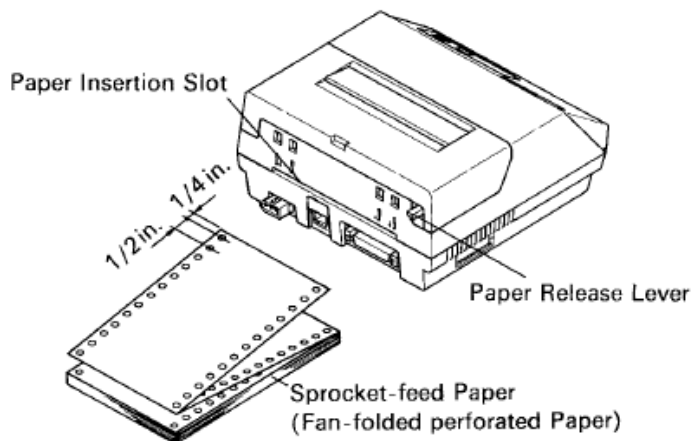


Rysunek 1

- * Wsuwaj papier do szczeliny podawania papieru, aż zgaśnie lampka ALARM. Następnie przytrzymaj przycisk FEED



, aby przesunąć papier o 8 linii, a następnie zwolnij przycisk. Jeśli papier nie jest podawany prosto, delikatnie go wyprostuj, delikatnie wyciągając papier do tyłu, naciskając jednocześnie dźwignię zwalniania papieru.


- * Jeśli papier został podany prosto, należy przytrzymać przycisk FEED, aby kontynuować podawanie papieru.
- * Zwolnij przycisk FEED, gdy papier wysunie się z wyrzutnika papieru.

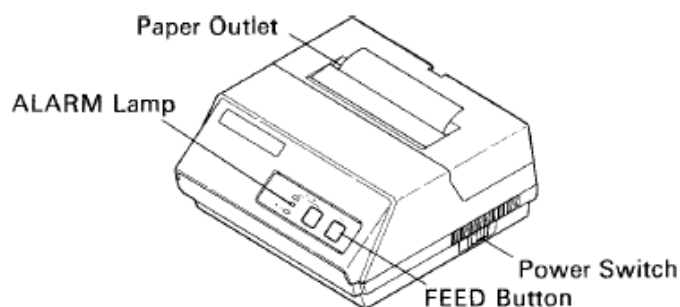

Zmiana taśmy do drukarki

- * Wyłącz drukarkę.
- * Aby otworzyć, podnieś pokrywę (patrz rysunek 1).


UWAGA: Należy unikać dotykania drukarki bezpośrednio po drukowaniu, ponieważ może być bardzo gorąca.

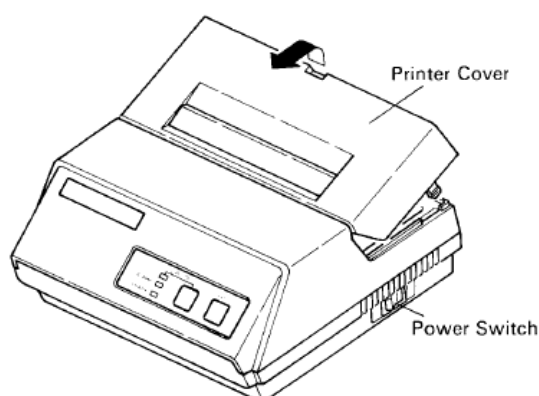

Rysunek 1


- * Usuń starą taśmę, delikatnie pociągając plastikową obudowę. Podnieś szpulę, aż wysunie się z uchwytu. Usuń drugą szpulę w ten sam sposób. (Patrz rysunek 2) Nie używaj zbyt dużej siły podczas podnoszenia szpuli.
- * Umieść nową taśmę (patrz rysunek 2) w tym samym miejscu. Upewnij się, że papier znajduje się między wstążką a plastikową obudową.



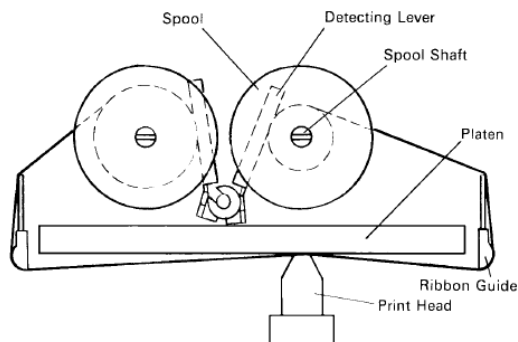

Rysunek 2

- * Rozwiń taśmę tak, aby szpule rozdzieliły się, jak pokazano na rysunku 3.

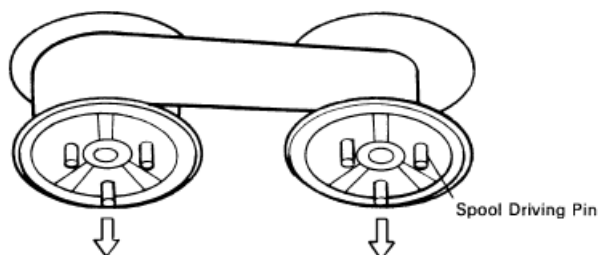

Rysunek 3

- * Przytrzymaj taśmę naprężoną, jak pokazano, z kołkami skierowanymi w dół i przesun taśmę między głowicą drukującą a wałkiem.
- Owiń jedną stronę wokół czarnej prowadnicy taśmy na końcu płytki drukowanej („Platen”) i wsuń szpulę na wałek, trzymając taśmę naprężoną. Przesuwając szpulę w dół, pociągnij dźwignię wykrywania w bok, aby opuścić szpulę na miejsce.
- * Upewnij się, że kołki szpulki pasują do jej otworów. Kiedy szpilki wskoczą na swoje miejsce usłyszysz kliknięcie.
- * Utrzymując napiętą taśmę, zainstaluj drugą szpulę w ten sam sposób.
- * Obracaj szpulę, która może się swobodnie obracać, aż wstążka będzie napięta.

Rolki papieru

Numer zamówienia.:	Opis:	Rozmiar:
PRP-PAP-STAR-PIN	papier, pojedynczy, pin feed, biały	114xØ70xØ12 mm.
PRP-PAP-STAR-ADH	papier, samoprzylepny, pin feed, biały	114xØ70xØ12 mm.



PR-TM-295



Obraz

Uzupełnianie papieru

Używaj tylko określonego typu papieru dla tej drukarki. Nie używaj innych rodzajów papieru, ponieważ mogą one spowodować nieprawidłowe działanie lub uszkodzenie drukarki.

Poniższa procedura opisuje sposób drukowania na papierze. Przed rozpoczęciem drukowania zainstaluj taśmę do drukarki zgodnie z procedurą opisaną na stronie 23.

- Upewnij się, że drukarka jest podłączona i włączona.
- Sprawdź, czy **świeci** się wskaźnik RELEASE na panelu sterowania. Jeśli wskaźnik się nie świeci, naciśnij przycisk **RELEASE**, aż wskaźnik się zaświeci.

Ważne!

Wkładanie lub wyjmowanie papieru powinno być wykonywane tylko wtedy, gdy papier nie jest zacięty w rolce papieru.

- Włóż kartkę papieru do drukarki. Drukowanie zostanie wykonane na tej stronie papieru, która jest zwrócona do góry, zaczynając od góry papieru.

Ważne!

Nie używaj pomarszczonego lub zwiniętego papieru. W przypadku wielu kartek starannie je wyrównaj.


Chociaż papier może być podawany zarówno z przodu, jak i z boku drukarki, wejście z przodu może powodować zacięcia, w zależności od stanu papieru. Z tego powodu zaleca się wkładanie papieru zawsze z boku.



Ta drukarka jest wyposażona w czujniki papieru, dzięki czemu nie trzeba wykonywać żadnej specjalnej procedury, aby wyrównać miejsce, od którego ma się rozpocząć drukowanie. Wystarczy włożyć papier do drukarki, a czujnik zlokalizuje górną część papieru. Papier zostanie automatycznie przesunięty na miejsce do drukowania.

Ważne!


Wkładając papier do drukarki, upewnij się, że między górną krawędzią papieru a znacznikiem pozycji rozpoczęcia drukowania na drukarce znajduje się co najmniej 3 cm. W przeciwnym razie czujnik papieru może nie być w stanie prawidłowo zlokalizować górnej części papieru.

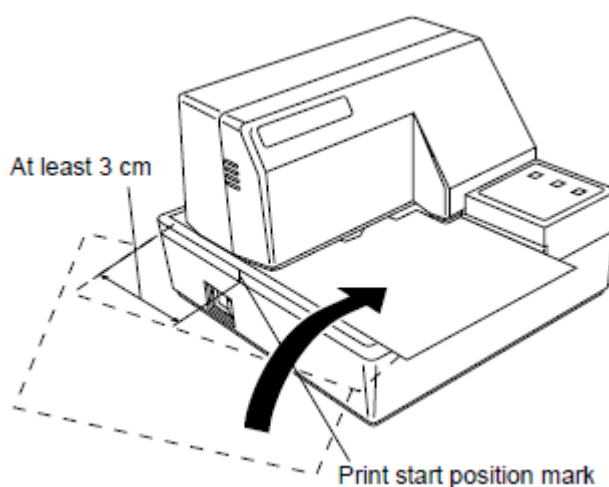

- Wsuń prawą krawędź papieru do drukarki, aż się zatrzyma. W tym momencie wskaźnik **PAPER OUT** zgaśnie, a mechanizm drukowania wyrówna papier od góry do drukowania


- * Wyślij dane z komputera, aby wydrukować na papierze.
- * Po wydrukowaniu naciśnij przycisk **RELEASE**, aby automatycznie zwolnić papier.



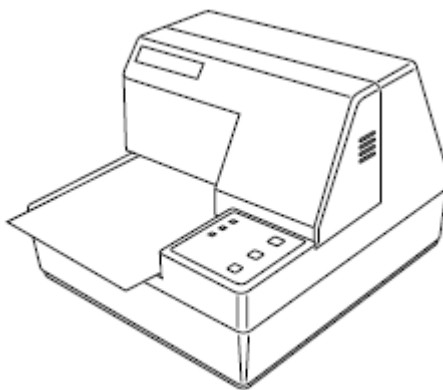


Zmiana taśmy do drukarki

- * Naciśnij wypukłe miejsce z boku pokrywy drukarki, aby zdjąć ją z drukarki.

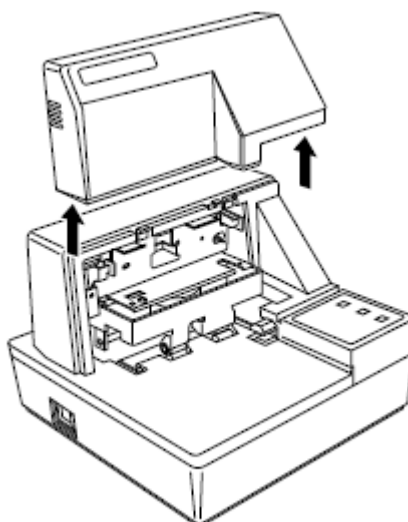


- * Upewnij się, że przycisk zwalniający działa (papier nie jest utrzymywany na miejscu przez rolkę podawania papieru). Jeśli nie można określić, czy prowadnica papieru jest aktywna, włącz drukarkę i sprawdź, czy świeci się wskaźnik RELEASE na panelu sterowania. Jeśli wskaźnik się nie świeci, naciskaj przycisk RELEASE, aż wskaźnik się zaświeci.
- * Upewnij się, że drukarka jest wyłączona.
- * Weź starą taśmę, jak pokazano poniżej i delikatnie wyciągnij ją z mechanizmu drukowania.




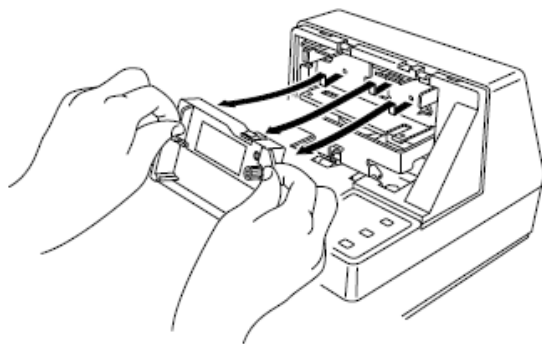

- * Rozpakuj nową taśmę barwiącą i przekręć pokrętło w kierunku wskazanym przez strzałkę.

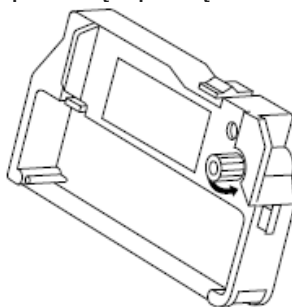

- * Trzymając taśmę tak, aby zwisała w dół włóż ją do drukarki, jak pokazano na rysunku.

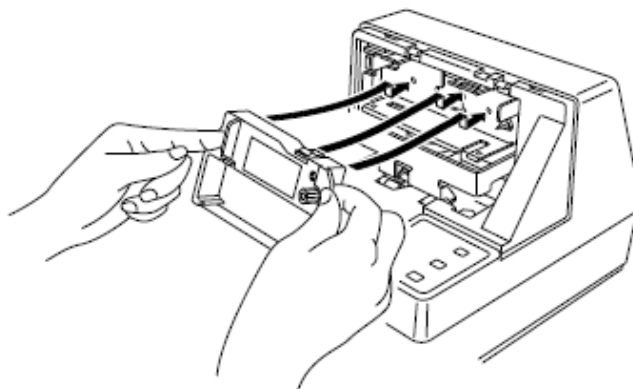

- * Delikatnie, dociśnij taśmę, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu.
- * Ponownie przekręć pokrętło na taśmę, aby zlikwidować luz.
- * Załóż pokrywę drukarki.

Papier

Musi to kupić klient.




PR-ZEBRA-GK420D



Obraz

Zmiana papieru

- Wyłącz drukarkę.
- Aby uzyskać dostęp do komory druku, należy otworzyć drukarkę. Pociągnij zatrzaski do siebie i podnieś pokrywę. Sprawdź komorę pod kątem luźnych lub uszkodzonych części.

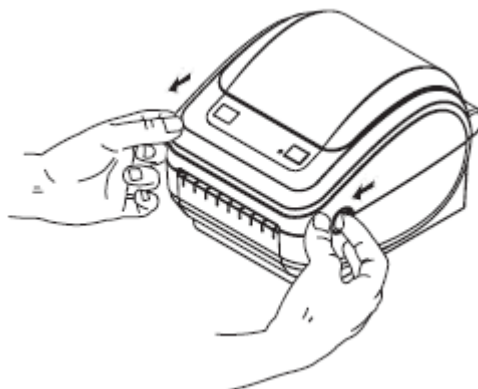

OSTRZEŻENIE




Rozpraszanie energii statycznej na powierzchni ludzkiego ciała lub innych powierzchniach może uszkodzić lub zniszczyć przycisk drukowania lub elementy elektroniczne tego urządzenia. Podczas pracy z głowicą drukującą lub elementami elektronicznymi pod osłoną należy stosować procedury dotyczące elektryczności statycznej.

Ważne:

Musisz umieścić rolkę na wieszakach. Musisz użyć odpowiedniego nośnika do rodzaju wydruków, których potrzebujesz.


Przygotowanie rolki

Rolę zawsze ładujesz do drukarki w ten sam sposób. Usuń pierwszą kartkę papieru. Podczas transportu, przenoszenia lub przechowywania rolka może się zabrudzić lub zakurzyć. Usunięcie zewnętrznej długości rolki zapobiega przedostawaniu się brudu do drukarki.

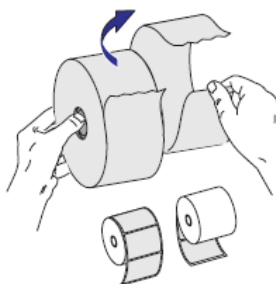


Umieszczanie rolki w komorze

- Otwórz drukarkę. Pamiętaj, aby pociągnąć dźwignię zwalniającą w kierunku przodu drukarki.
- Otwórz uchwyt rolki
- Wolną ręką pociągnij prowadnicę papieru i umieść rolę w uchwycie.
- Upewnij się, że papier przechodzi przez wyjście papieru właściwą stroną do góry.

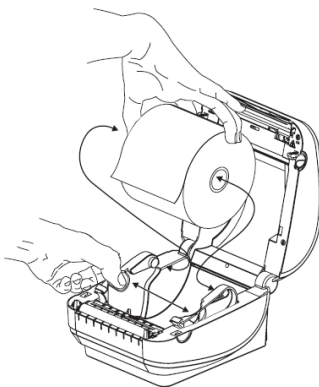


- Pociągnij papier, aż wysunie się z przedniej krawędzi drukarki. Wałek drukarki powinien się swobodnie obracać i nie powinien leżeć na spodzie drukarki. Upewnij się, że rola jest skierowana drukarką do góry.



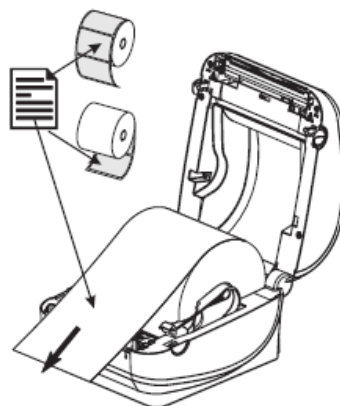

- Dociśnij papier pod obiema prowadnicami papieru.

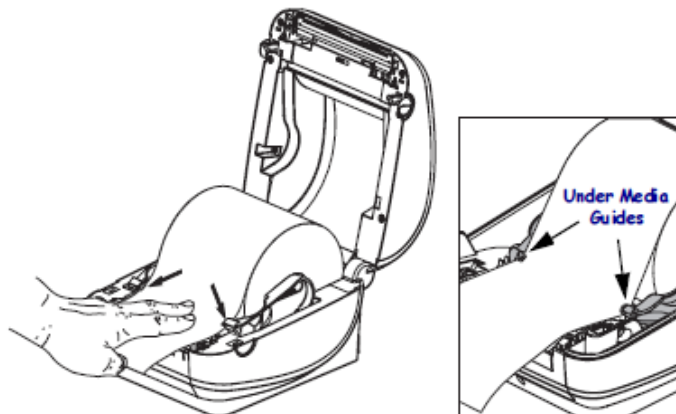

- Zamknij drukarkę. Delikatnie naciśnij pokrywkę, aż się zamknie.

Rolki papieru

Numer zamówienia.:	Opis:	Rozmiar:
PRP-PAP-ELTRON2844-ETI-100-150	Etykiety, papier termiczny, biały	100x150 mm.
PRP-PAP-ELTRON2844-100-999	Niekończąca się rolka paragonowa, samoprzylepna, biała	100mm. szerokość volume_upcontent_copysharestar_border




PR-EXT-TH-BLT-3"



Obraz


Zmiana papieru

- Wyłącz drukarkę.
- Naciśnij niebieski przycisk, aby otworzyć pokrywę, a następnie podnieś ją.

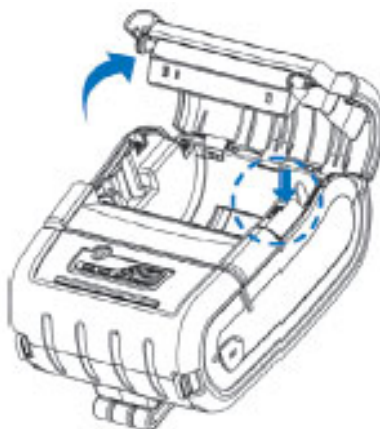

- Umieść rolkę, jak pokazano poniżej. Upewnij się, że papier jest załadowany po odpowiedniej stronie.
- Uwaga: używaj tylko 3-calowych rolek papieru!



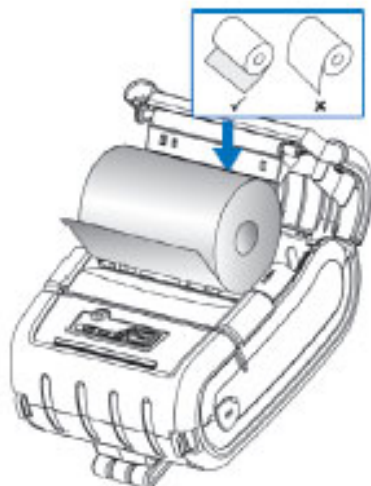

- Wyciągnij mały kawałek papieru z drukarki, a następnie naciśnij środek pokrywy, aby ją zamknąć.



Rolki papieru

Numer zamówienia.:	Opis:	Rozmiar:
PRP-PAP-LKP30-76-56-30M	Etykiety, papier termiczny, biały	76x56 mm. 30mtr.
PRP-PAP-ANDES-7,62-10,16-ETI	Etykiety, papier termiczny, biały	76.2x101.6 mm.



PR-ZEBRA-ZD621D



Obraz

Zmiana papieru

- Wyłącz zasilanie drukarki
- Aby uzyskać dostęp do pomieszczenia drukowania, drukarka musi być otwarta. Przesuń zatrzaski zwalniające do przodu, aby odblokować pokrywę. Sprawdź komorę pod kątem luźnych lub uszkodzonych części



Ważny

Wyładowanie elektryczności statycznej na powierzchni ludzkiego ciała lub innych powierzchni może uszkodzić lub zniszczyć głowicę drukującą lub elementy elektroniczne drukarki.

Podczas pracy przy przycisku lub przy elementach elektronicznych pod pokrywą należy unikać elektryczności statycznej.


Ważny

W dostarczonych uchwytach należy używać rolek drukarki. Zawsze należy używać odpowiednich materiałów do odpowiedniej drukarki, których potrzebujesz.



Przygotowanie rolek drukarki

Rolki drukarki ładowane są do drukarki zawsze w ten sam sposób. Najpierw usuń kawałek papieru. Rolki drukarki mogą się zabrudzić lub zakurzyć podczas transportu, przenoszenia lub przechowywania. Usuając zewnętrzną warstwę, zapobiegasz przedostawaniu się brudu do wnętrza drukarki.

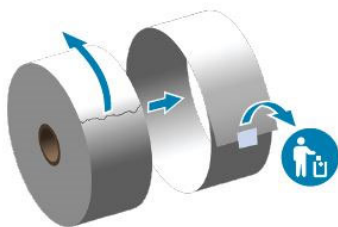

Załaduj rolki drukarki do komory

- Otwórz drukarkę.
- Rozłóż uchwyty roli i umieść rolę w drukarce.
- Sprawdź, czy rolka łatwo się obraca na uchwycie.



- Przeciągnij koniec rolki poza przednią krawędź drukarki.



- Naciśnij nośnik pod prowadnicami.

- Zamknij drukarkę, dociskając przednią krawędź drukarki, aż do zablokowania.



Zasilanie włączone

- Podłącz drukarkę za pomocą kabla zasilającego do zasilacza



Wciśnij przycisk zasilania

Gdy drukarka będzie gotowa, lampka stanu drukarki zmieni kolor na zielony.



Naciśnij i przytrzymaj przyciski Wstrzymaj i Anuluj for two seconds to line up the labels



Naciśnij i przytrzymaj przyciski Feed i Cancel for two seconds to print a configuration report

Rolki papieru

Numer zamówienia.:	Opis:	Rozmiar:
PRP-PAP-ELTRON2844-ETI-100-150	Etykiety, papier termiczny, biały	100x150 mm.
PRP-PAP-ELTRON2844-100-999	Niekończąca się rolka paragonowa, samoprzylepna, biała	100mm. szerokość volume_upcontent_copysharestar_border

