



* Neem contact op met uw leverancier als uw printer hier niet wordt weergegeven.

Graag vragen wij uw aandacht voor het feit dat dit RAVAS product 100% recyclebaar is als de delen ervan bij verwijdering op de juiste wijze als afval aangeboden worden.

Meer informatie hieromtrent vindt u op onze website www.ravas.com.



Rev.20220825

Druk-, zetfouten en modelwijzigingen voorbehouden

RAVAS Europe BV



Veilingweg 17
5301 KM Zaltbommel
The Netherlands



+31 418 515220



salesoffice@ravas.com



www.ravas.com

RAVAS

PRINTER	Pagina
PR-INT-MX-RAVAS-ABLE	4
Papier verwisselen	4
Inktlint verwisselen	5
Papierrollen	5
PR-INT-MX-MCPK5377	6
Papier verwisselen	6
Inktlint verwisselen	7
Papierrollen	7
PR-INT-TH-RAVAS-MPP8250	8
Papier verwisselen	8
Papierrollen	9
PR-INT-TH-XTRA	10
Papier verwisselen	10
Papierrollen	11
PR-EXT-TH-RAVAS-7810V	12
Papier verwisselen	12
Papierrollen	12
PR-EXT-MX-MCPK6701	13
Papier verwisselen	14
Inktlint verwisselen	15
Papierrollen	15
PR-STAR	16
Papier verwisselen	16
Inktlint verwisselen	17
Papierrollen	18
PR-STAR-PIN	19
Papier verwisselen	19
Inktlint verwisselen	20
Papierrollen	21



PR-TM-295	22
Paper laden	22
Inktlint verwisselen	24
Papierrollen	25
PR-ZEBRA-GK420D	26
Papier verwisselen	26
Papierrollen	28
PR-EXT-TH-BLT-3"	29
Papier verwisselen	29
Papierrollen	30
PR-ZEBRA-ZD621D (ZD421D)	31
Papier verwisselen	31
Aanzetten	33
Papierrollen	33




PR-INT-MX-RAVAS-ABLE




Afbeelding

Papier verwisselen

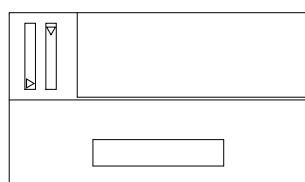

Tekening 1

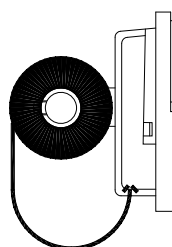

Tekening 2

- Zet het weegsysteem uit.
- Beweeg de linkse toets naar rechts om te openen (zie tekening 1). Trek tegelijkertijd de printerlade naar je toe.
- Verwijder de lege papierrol uit de houder.
- Plaats een nieuwe papierrol in de houder. Let op dat de rol goed geplaatst wordt in verband met de afrollende kant van het papier (zie tekening 2 voor de juiste plaatsing).
 - Voer het papier in de printer in (zie tekening 2 voor de juiste plaatsing).
- ❑ Als u het papier invoert voelt u een kleine weerstand.
- Zet het weegsysteem aan.
- Als u op de printer voedingsknop drukt wordt het papier verder de printer in getransporteerd.

Page 4 of 33

RAVAS Europe BV

Veilingweg 17
5301 KM Zaltbommel
The Netherlands

+31 418 515220
salesoffice@ravas.com
www.ravas.com


RAVAS

(de printer voedingsknop zit aan de binnenkant van de printerbehuizing; aan de rechterzijde zit aan de bovenkant een kleine strip. Dit is onderdeel van de printer voedingsknop).


- Het papier verschijnt aan de voorkant van de printer.
- Sluit de printerdeur (druk tot u een klik hoort)
- Het weegsysteem en de printer zijn klaar voor gebruik.

Inktlint verwisselen

- Open de printer zoals hierboven beschreven.
- Pak de printerdeur vast tussen duim- en wijsvinger en druk het chassis zachtjes naar beneden met uw middelvinger.
- Met je andere hand trek je voorzichtig het binnenchassis los van het buitenchassis (zie tekening 3).
- Druk beide delen zo ver mogelijk van elkaar als mogelijk en verwijder de cartridge door aan een kant van de houder te drukken.
- De cartridge komt omhoog en kan verwisseld worden (zie tekening 4).

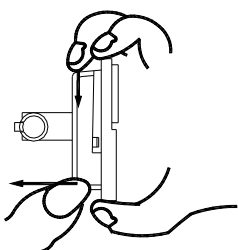

Tekening 3

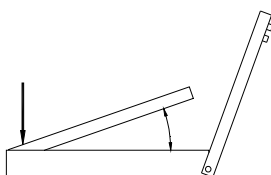

Tekening 4



Afbeelding Inktlint

Papier rollen


Order nr.:	Omschrijving:	Afmetingen:
PRP-PAP-RAVAS-57-50-12	papier, enkel, wit	57xØ50xØ12 mm.
PRP-PAP-RAVAS-57-50-12-DOUBLE	papier, dubbel, wit/geel	57xØ50xØ12 mm.

PR-INT-MX-RAVAS-MCPK5377




Afbeelding


Papier verwisselen

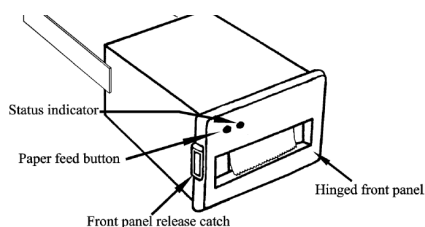

Tekening 1

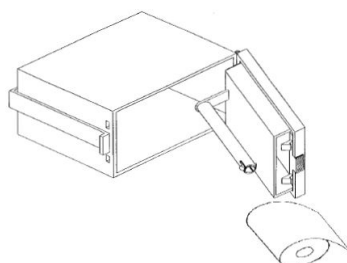

Tekening 2

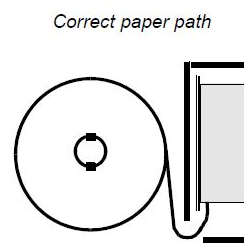


Tekening 3


- Zet het weegsysteem uit.
- Toegang tot de printer voor het verwisselen van de papierrol wordt geboden door een scharnierend voorpaneel. De veerbelaste pal aan de linkerkant van het voorpaneel van de printer moet worden ingedrukt om het voorpaneel los te maken (zie tekening 1).
- De papierrol drager is aan de achterkant van het voorpaneel van de printer gemonteerd en zal uit het hoofdgedeelte zwaaien (zie tekening 2).
- Plaats een nieuwe papierrol op de houder. Let op de juiste plaatsing van de rol ten opzichte van de afwikkelzijde van het papier (zie tekening 3 voor de juiste plaatsing).
- Zet het weegsysteem aan.
- Door op de printfeed-toets te drukken, wordt het papier verder in de printerkop getransporteerd.
- ❑ Het papier verschijnt aan de voorkant van de printerkop.
 - Sluit de printerklep (duwen totdat u een klik hoort).
 - Het weegsysteem en de printer zijn klaar voor gebruik.

Inktlint verwisselen

- Open de printer zoals hierboven weergegeven.
- Pak de printerdeur tussen duim en wijsvinger vast en duw met uw andere hand (vinger) in het midden.
- Trek met uw andere hand voorzichtig het binnenchassis los van het buitenchassis (zie tekening 4).
- Scharnier beide delen zo ver mogelijk uit elkaar en verwijder het inktlint door aan één kant (met vermelding van PUSH) van de inktlintcassette te duwen.
 - ❑ Het inktlint springt eruit en kan worden verwisseld (zie tekening 5).

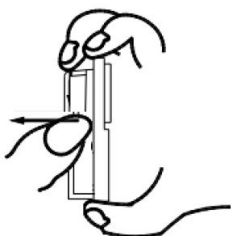

Tekening 4

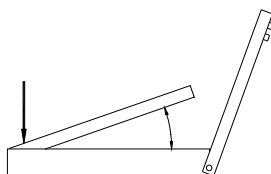

tekening 5



Afbeelding inktlint

Papierrollen


Order nr.:	Omschrijving:	Afmetingen:
PRP-PAP-RAVAS-57-50-12	papier, enkel, wit	57xØ50xØ12 mm.
PRP-PAP-RAVAS-57-50-12-DOUBLE	papier, dubbel, wit/geel	57xØ50xØ12 mm.

PR-INT-TH-RAVAS-MPP8250




Afbeelding

Papier verwisselen

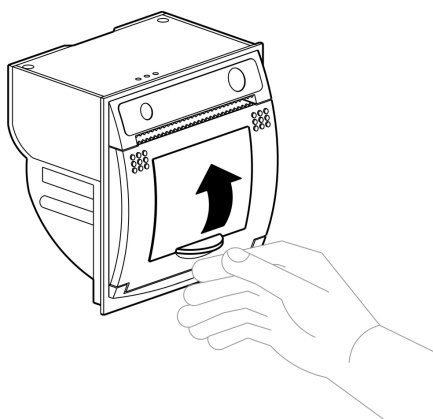

Tekening 1

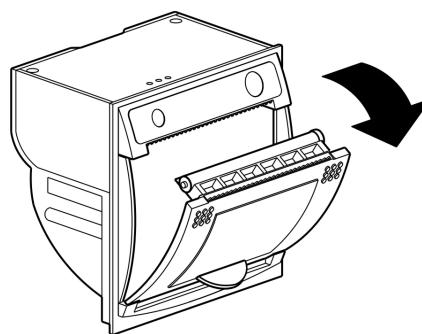

Tekening 2

- Om te openen trek aan de hendel totdat hij loslaat van de vergrendelde positie. Trek niet te hard aan de hendel om schade te voorkomen. Zie tekening 1 en 2.
- Verwijder de lege papierrol uit de houder.
- Als u een nieuwe papierrol wilt plaatsen dient u eerst enkele centimeter van de nieuwe papierrol af te rollen. Houd ongeveer 5 cm. papier buiten het apparaat als u de rol plaatst. Sluit de klep door een gelijkmatige druk uit te oefenen op elke kant.
Verwijder het overige papier.

Papierrollen

Order nr.:	Omschrijving:	Afmetingen:
PRP-PAP-INT-TH-RAVAS	Thermisch papier, wit	57xØ50xØ18 mm.
PRP-PAP-CU-ST-TH-RAVAS-SPLIT	Thermisch papier, zelfklevend, wit	57xØ50xØ12 mm.



PR-INT-TH-XTRA



Afbeelding


Papier verwisselen



Afbeelding 1



Afbeelding 2

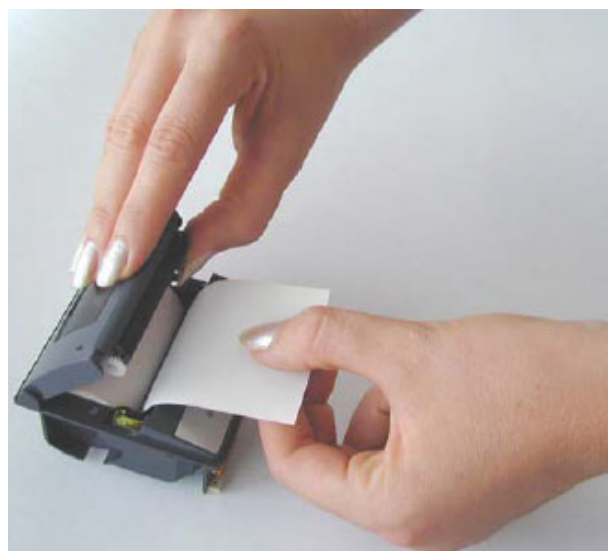

Afbeelding 3



Afbeelding 4

- * Om te openen trek aan de hendel totdat hij loslaat van de vergrendelde positie. Trek niet te hard om schade te voorkomen. Zie afbeelding 1.
- * Verwijder de lege papierrol uit de houder. Zie afbeelding 2.
- * Als u een nieuwe papierrol wilt plaatsen dient u eerst enkele centimeter van de nieuwe papierrol af te rollen. Houdt ongeveer 5 cm. papier buiten het apparaat als u de rol plaatst. Zie afbeelding 3.
- * Scheur het overige papier af
- * Sluit de klep door een gelijkmatige druk uit te oefenen op elke kant. Zie afbeelding 4.

Papierrollen

Order nr.:	Omschrijving:	Afmetingen:
PRP-PAP-TH-RAVAS-58-32-12	Thermisch papier, wit	58xØ32xØ12 mm.

PR-EXT-TH-RAVAS-7810V



Afbeelding

Papier verwisselen

- * Om te openen trek aan de deksel totdat hij loslaat van de vergrendelde positie. Trek niet te hard om schade te voorkomen.
- * Verwijder de lege papierrol uit de houder.
- * Als u een nieuwe papierrol wilt plaatsen dient u eerst enkele centimeter van de nieuwe papierrol af te rollen. Houd ongeveer 5 cm. papier buiten het apparaat als u de rol plaatst.
- * Sluit de klep door een gelijkmatige druk uit te oefenen op elke kant.
- * Verwijder het overige papier.

Papierrollen

Order nr.:	Omschrijving:	Afmetingen:
PRP-PAP-INT-TH-RAVAS	Thermisch papier, wit	57xØ50xØ18 mm.
PRP-PAP-CU-ST-TH-RAVAS	Thermisch papier,zelfklevend, wit	57xØ50xØ12 mm.

PR-EXT-MX-MCPK6701



Afbeelding

Papier verwisselen


Page 13 of 33

RAVAS Europe BV


Veilingweg 17
5301 KM Zaltbommel
The Netherlands

+31 418 515220
salesoffice@ravas.com
www.ravas.com

RAVAS

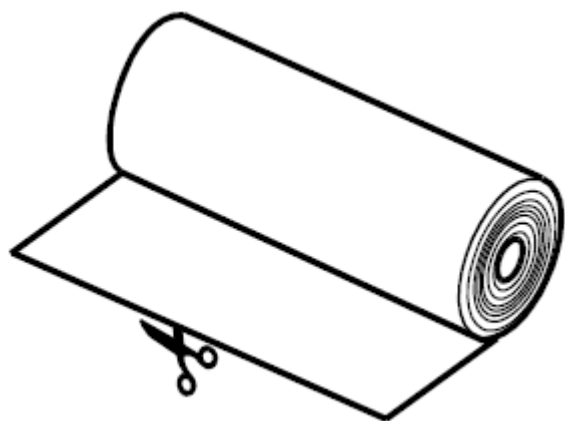


Tekening 1

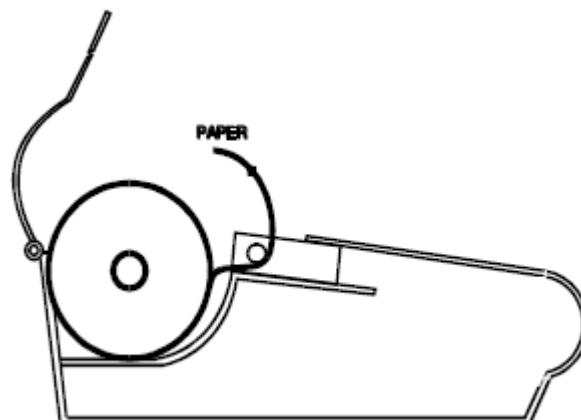

Tekening 2

- * Om te openen, knijp de deksel voorzichtig aan beide kanten en trek deze omhoog. Trek niet te hard om schade te voorkomen.
- * Verwijder het overgebleven papier door middel van de papier invoerknop, **trek het papier niet uit de achterkant van het printmechanisme!**
- * Rol enkele centimeters papier van de nieuwe rol af en controleer het einde recht afgescheurd is (zie tekening 1).
- * Haal het begin van het papier door de papieringave, tot je weerstand voelt.
- * Druk op de papieringaveknop en haal het papier door het printermechanisme. (zie tekening 2) Houd de knop ingedrukt totdat er genoeg papier is om door te gaan.

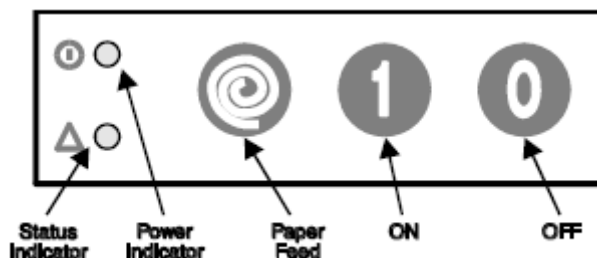

- * Plaats de nieuwe papierrol in de houder en sluit de deksel.

Inktlint vervangen


- * Om te openen, knijp de deksel voorzichtig aan beide kanten en trek deze omhoog. Trek niet te hard om schade te voorkomen.
- * Verwijder het oude lint door voorzichtig aan de plastic behuizing te trekken. Zie afbeelding 1.
- * Plaats het nieuwe lint (zie afbeelding 2) op dezelfde plaats. Zorg ervoor dat het papier tussen

het lint en de plastic behuizing zit. (zie afbeelding 3)

- Druk voorzichtig de linthouder op zijn plaats door op de bovenkant te drukken. Zie afbeelding 4.



Afbeelding 1

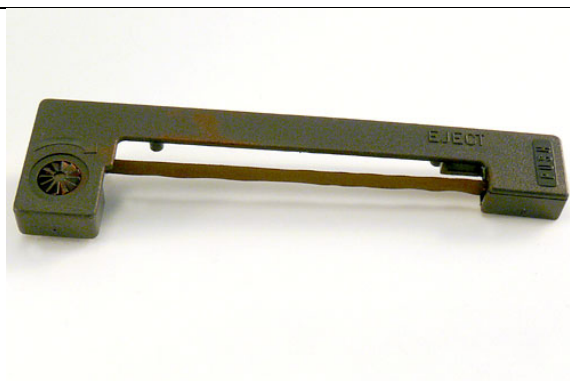

Afbeelding 2



Afbeelding 3



Afbeelding 4

Papierrollen

Order nr.:	Omschrijving:	Afmetingen:
PRP-PAP-RAVAS-57-50-12	papier, enkel, wit	57xØ50xØ12 mm.
PRP-PAP-RAVAS-57-50-12-DOUBLE	papier, dubbel, wit/geel	57xØ50xØ12 mm.


PR-STAR




Afbeelding

Papier verwisselen

- * Zet de printer uit.
- * Zorg er voor dat het uiteinde van het papier recht en haaks is.
- * Bevestig de papierrol aan de houder door deze voorzichtig uit elkaar te trekken de rol ertussen te plaatsen. De rol schiet op zijn plaats.
- * Voer het papier gelijkmatig in de papier invoer gleuf ('Paper Insertion Slot').
- * Zet de Power knop op 'ON', en druk op de FEED knop. Het papier wordt op zijn plaats gebracht.

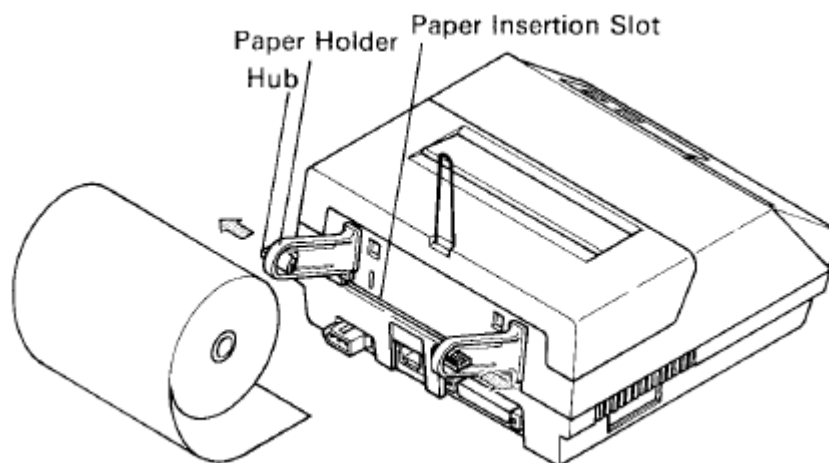


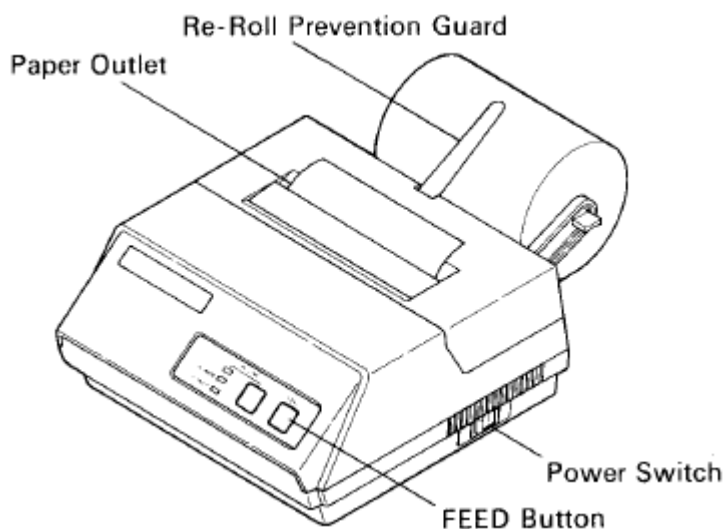

Inktlint vervangen


- * Zet de printer uit.
- * Om te openen, til de deksel omhoog (zie tekening 1).

NOTE: Zorg dat je de printer niet meteen na het printen aanraakt omdat deze erg warm kan zijn.

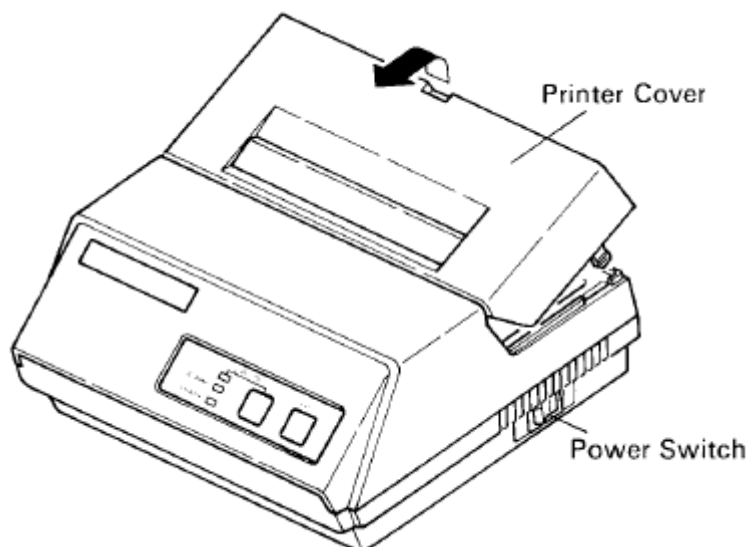


Tekening 1

- * Om het oude lint te verwijderen, houd de spoel tegen en til deze voorzichtig op.
- * Trek de detectiehendel ('detecting lever') er uit, houdt de spoel opgetild totdat deze loskomt. Verwijder de tweede spoel op dezelfde manier. (Zie tekening 2). (**Zet niet teveel kracht bij het optillen van de spoel**).

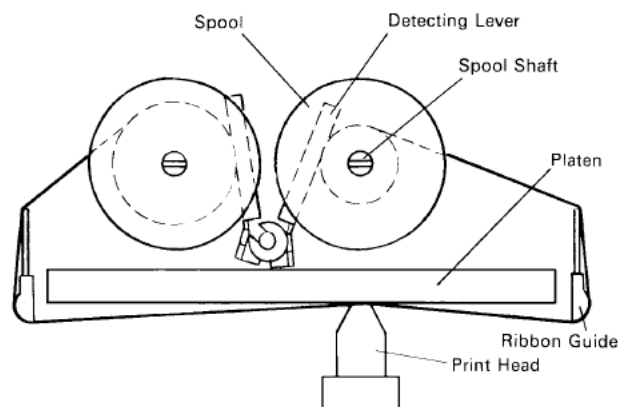

Tekening 2

- * Rol het lint af zodat de spoelen worden gescheiden, zoals weergegeven in tekening 3.

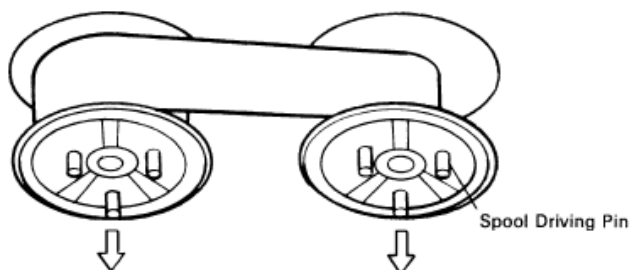

Tekening 3

- * Houd het lint strak zoals aangegeven met de pinnen naar beneden en schuif het lint tussen de printkop en de platen. Wikkel één kant rond de zwarte lint geleiding op het einde van de printplaat ('Platen') en schuif de spoel op de spoel schacht terwijl u het lint strak houdt. Terwijl u de spoel naar beneden verplaatst, trekt u de detectie hendel opzij om de spoel op zijn plaats te laten vallen.
- * Zorg ervoor dat de spoel pinnen in de spoel gaten vallen. Als de pinnen op zijn plaats vallen hoort u een klik.
- * Terwijl u het lint voortdurend strak houdt installeert u de andere spoel op dezelfde manier.
- * Draai de spoel die vrij kan draaien tot het lint strak staat.

Papierrollen

Order nr.:	Omschrijving:	Afmetingen:
PRP-PAP-STAR	papier, enkel, friction feed, wit	114xØ70xØ12 mm.
PRP-PAP-STAR-2	papier, dubbel, friction feed, wit/geel	114xØ70xØ12 mm.

PR-STAR-PIN




Afbeelding

Papier wisselen

- * Zet de printer uit.
- * Om het oude papier te verwijderen, knip het papier dicht bij de papier invoer sleuf ('paper insertion slot') af, gebruik de 'feed' knop tot het papier er helemaal doorheen is.

Opmerking: Probeer het papier niet met uw handen te verwijderen, hierdoor raakt het verkreukeld en komt het vast te zitten in de printer.

- * Voor het plaatsen van nieuwe papier dien je het papier bovenaan recht af te knippen (zoals aangegeven in tekening 1). Als het papier geperforeerd is, dien je het papier te knippen op de perforatie.

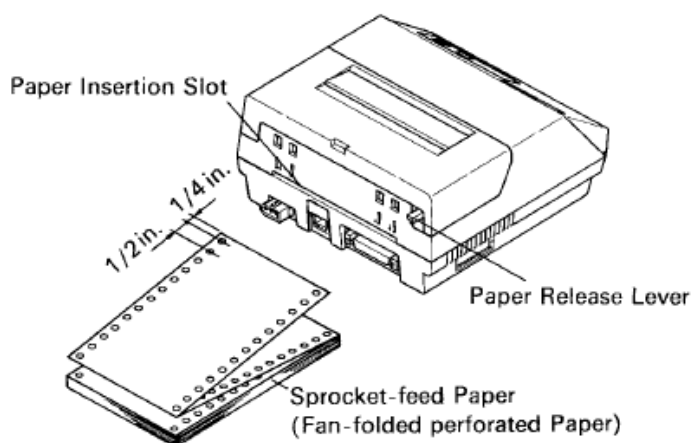


Tekening 1

- * Voer het papier in de papier invoer sleuf in tot de ALARM lamp uit gaat. Houdt daarna de FEED

knop ingedrukt om het papier 8 lijnen vooruit te spoelen, laat de knop daarna los. Als het papier niet recht ingegeven is, trek dit dan voorzichtig recht door het papier zachtjes terug te trekken terwijl je de 'paper release lever' naar beneden drukt.


- * Als het papier recht is ingegeven, dien je de FEED knop ingedrukt te houden om het papier verder in te geven.
- * Laat de FEED knop los als het papier uit de papieruitgave tevoorschijn komt.

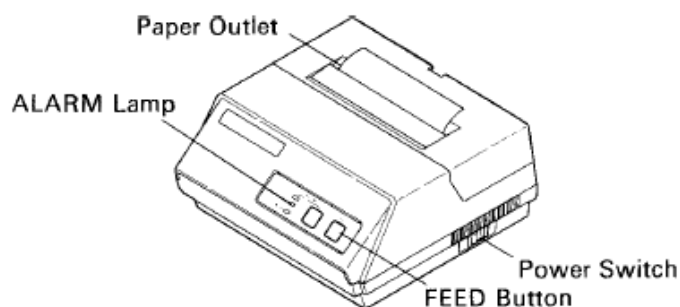

Inktlint vervangen

- * Zet de printer uit.
- * Om te openen, til de cover omhoog (zie tekening 1).


NOTE: Zorg dat je de printer niet meteen na het printen aanraakt omdat deze erg warm kan zijn.

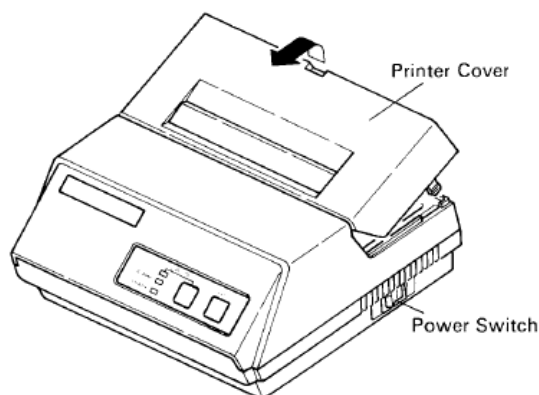

Tekening 1


- * Verwijder het oude lint door voorzichtig aan de plastic behuizing te trekken. Til de spoel op tot het uit de houder komt. Verwijder de tweede spoel op dezelfde manier. (Zie tekening 2) Gebruik niet teveel kracht bij het optillen van de spoelen.
- * Plaats het nieuwe lint (zie afbeelding 2) op dezelfde plaats. Zorg ervoor dat het papier tussen

het lint en de plastic behuizing zit.

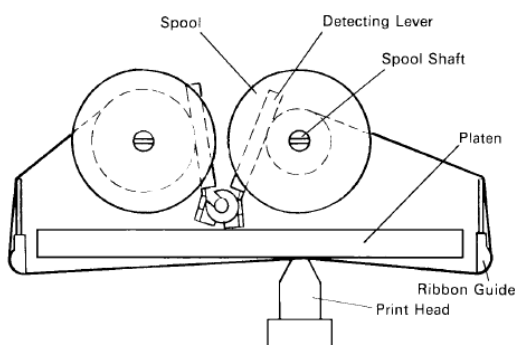

Tekening 2

- * Rol het lint af zodat de spoelen worden gescheiden, zoals weergegeven in tekening 3.

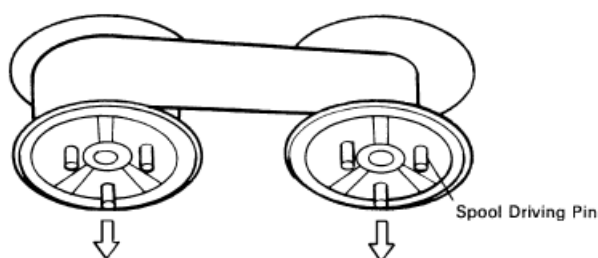

Tekening 3

- * Houd het lint strak zoals aangegeven met de pinnen naar beneden en schuif het lint tussen de printkop en de 'platen'.
Wikkel één kant rond de zwarte lint geleiding op het einde van de printplaat ('platen') en schuif de spoel op de spoel schacht terwijl u het lint strak houdt. Terwijl u de spoel naar beneden verplaatst, trekt u de detectie hendel opzij om de spoel op zijn plaats te laten vallen.
- * Zorg ervoor dat de spoel pinnen in de spoel gaten vallen. Als de pinnen op zijn plaats vallen hoort u een klik.
- * Terwijl u het lint voortdurend strak houdt, installeert u de andere spoel op dezelfde manier.
- * Draai de spoel die vrij kan draaien tot het lint strak staat.

Papier rollen

Order nr.:	Omschrijving:	Afmetingen:
PRP-PAP-STAR-PIN	papier, enkel, pin feed, wit	114xØ70xØ12 mm.
PRP-PAP-STAR-ADH	paper, zelfklevend, pin feed, wit	114xØ70xØ12 mm.

PR-TM-295



Afbeelding

Papier aanvullen

Gebruik alleen het aangegeven type papier voor deze printer. Gebruik geen andere papiersoorten omdat deze storing of schade aan de printer kunnen veroorzaken.

De volgende procedure beschrijft hoe u op papier kunt printen. Zorg ervoor dat u een inktlint installeert voordat u begint met printen, gebruik hiervoor de procedure zoals beschreven op pagina 23.

- Zorg dat de printer is aangesloten en aan staat.
- Zorg dat de **RELEASE** indicator op het bedieningspaneel oplicht. Als de indicator niet oplicht, druk op de **RELEASE** knop tot de indicator oplicht.

Belangrijk!

Ingave of verwijderen van papier moet alleen gedaan worden als het papier niet vaszit in de papier roller.

- Plaats een stuk papier in de printer. De print wordt afgedrukt op de bovenkant van het papier, het begint aan de bovenkant van het papier.

Belangrijk!

Gebruik geen gerimpeld of gekruld papier. In het geval van meerdere laderen, lijn de bladen dan netjes uit.




Ondanks dat het papier ingegeven kan worden aan zowel de voorkant als de zijkant van de printer, kan de ingave aan de voorkant zorgen voor vastlopers, dit is afhankelijk van de staat van het papier. Hierdoor wordt aangeraden om het papier altijd vanaf de zijkant in te geven.


De printer is uitgerust met papiersensoren zodat je geen special procedure uit hoeft te voeren om aan te geven vanaf waar de print moet starten. U kunt gewoon het papier ingeven, de sensor zoekt de bovenkant van het papier. Het papier wordt automatisch op de goede positie voor de print geplaatst.

Belangrijk!

Zorg dat er min. 3 cm zit tussen de bovenkant van het papier en de start positie van de print op het moment dat je het papier ingeeft. Anders is de papiersensor niet in staat om de bovenkant van het papier te localiseren.

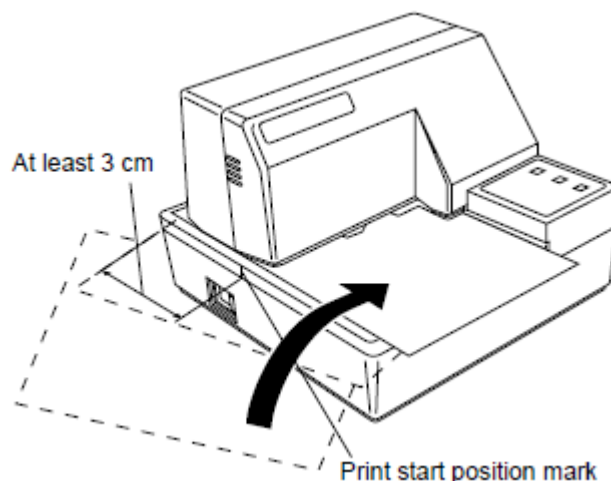


- Druk de rechterrand van het papier in de printer totdat het stopt. Op dat moment gaat de **PAPER OUT** indicator uit, en het printmechanisme lijnt het papier vanaf boven uit om te printen.
- * Stuur data van je computer om op het papier te printen.
- * Druk na het printen op de **RELEASE** knop om het papier automatisch los te laten.

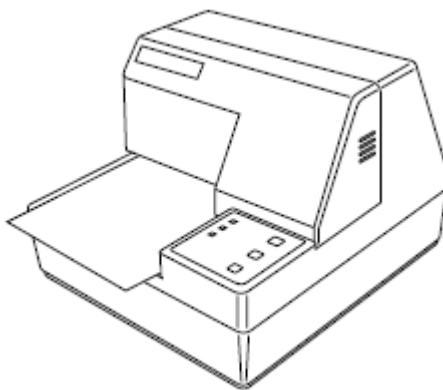


Inktlint verwisselen


- * Druk omhoog op de geribbelde locatie aan de zijkant van de printercover om het van de printer af te halen.

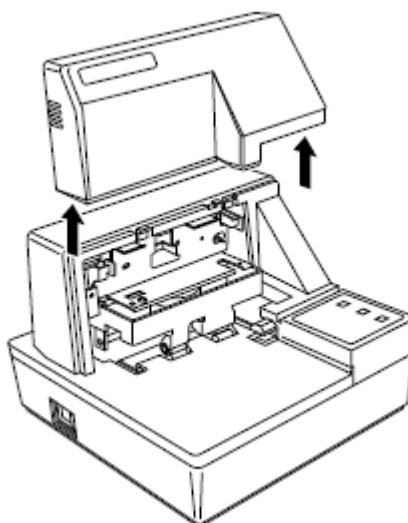


- * Zorg dat de release knop werkt (het papier wordt niet op zijn plaats gehouden door de papierinvoer rol). Als er niet kan worden bepaald of de papiergeleider is geactiveerd, zet de printer aan en controleer of de RELEASE-indicator op het bedieningspaneel is verlicht. Als de indicator niet brandt, druk op de RELEASE knop totdat de indicator brandt.
- * Zorg ervoor dat de printer uit staat.
- * Pak de oude cassette zoals hieronder aangegeven, trek het zachtjes weg van het printmechanisme.

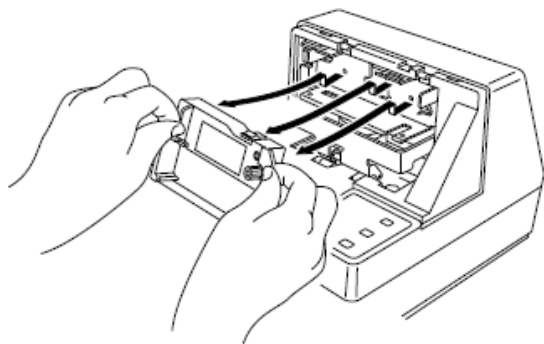

- * Haal het nieuwe inktlint uit de verpakking, en draai de knop in de richting die wordt aangegeven door de pijl.

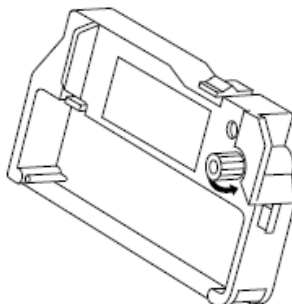

- * Houdt de cassette zo dat de lint naar beneden hangt, bevestig de cassette in de printer zoals aangegeven in de tekening.

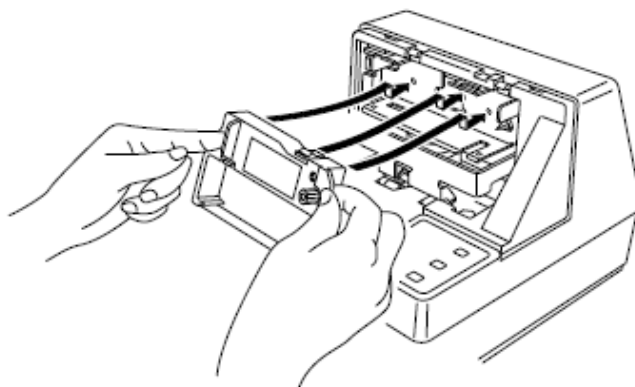

- * Druk zachtjes maar stevig op de cassette tot hij op zijn plaats schiet.
- * Draai de knop op de cassette opnieuw tot het nemen van eventuele toegestane vertraging.
- * Plaats de printerkap terug.

Papier

Dit dient door de klant zelf te worden gekocht.




PR-ZEBRA-GK420D



Afbeelding

Papier wisselen

- Zet de printer uit.
- Om toegang te krijgen tot het print compartiment moet u de printer openen. Trek de vergrendelingen naar u toe en til het klepje op. Controleer het compartiment op losse of beschadigde onderdelen.

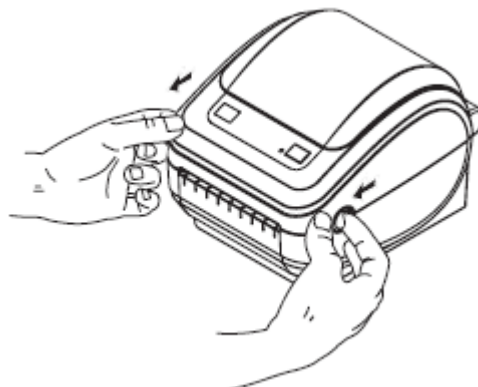

Waarschuwing

Het afvoeren van statische energie, die zich op het oppervlak van het menselijk lichaam of andere oppervlakken bevindt kan de printknop of de elektronische onderdelen uit dit apparaat beschadigen of vernietigen.

U dient statische elektriciteit procedures te hanteren bij het werken met de printkop of de elektronische componenten onder de kap.

Belangrijk:


U dient de rol op de hangers te plaatsen. U moet van de juiste media gebruik maken voor het type van de afdrukken dat u nodig heeft.

Voorbereiden rol

U plaatst de rol altijd op dezelfde manier in de printer. Verwijder het eerste stuk van het papier.


Tijdens het transport, de behandeling, of de opslag kan de rol vuil of stoffig worden.

Het verwijderen van de buiten lengte van de rol voorkomt dat er vuil in de printer komt.

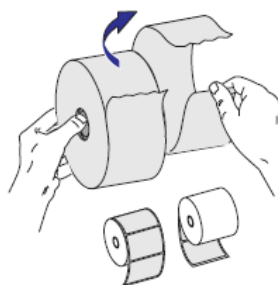


Plaatsen van de rol in het compartiment


- Open de printer. Denk er aan dat u de ontgrendelingshendel naar de voorkant van de printer dient te trekken.
- Open de rolhouder
- Trek de papiergeleiders open met uw vrije hand en plaats de rol op de rolhouder.
- Zorg dat het papier met de goede kant boven door de papieruitgave komt.

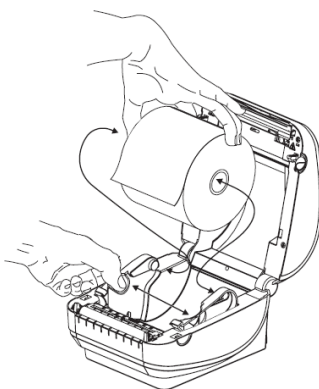

- Trek aan het papier zodat er een stukje uitsteekt aan de voorkant van de printer. Zorg dat de rol vrij kan draaien, de rol mag niet op de bodem van de printer rusten. Zorg dat de rol met de printkant boven zit.

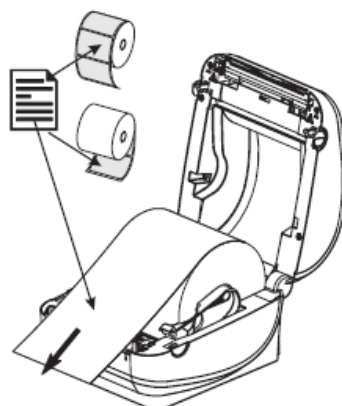

- Druk het papier onder de beide papiergeleiders.

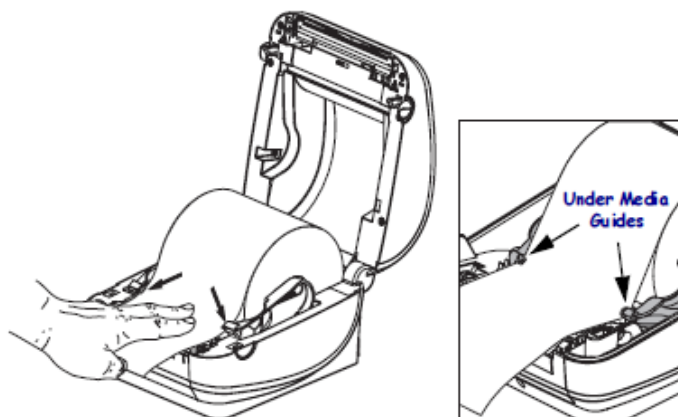

- Sluit de printer. Druk voorzichtig op de deksel totdat deze sluit.

Papierrollen

Order nr.:	Omschrijving:	Afmetingen:
PRP-PAP-ELTRON2844-ETI-100-150	Labels, thermisch papier, wit	100x150 mm.
PRP-PAP-ELTRON2844-100-999	Eindeloze bonrol, zelfklevend, wit	100 mm. breedte


PR-EXT-TH-BLT-3"




Afbeelding

Papier verwisselen

- Zet de printer uit.
- Druk op het blauwe knopje om de deksel te openen, til deze vervolgens omhoog.

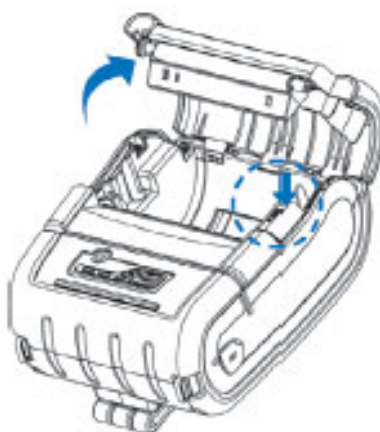

- Plaats de rol zoals hieronder aangegeven. Zorg dat het papier naar de goede kant geplaatst wordt.
- Let op: gebruik alleen 3 inch papierrollen!

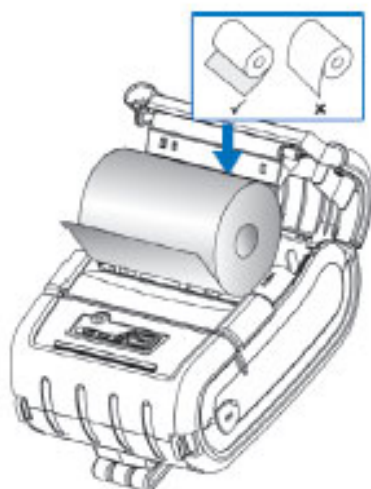

- Trek een klein stukje papier uit de printer, druk vervolgens op het midden van de deksel om deze te sluiten.



Papierrollen

Order nr.:	Omschrijving:	Afmetingen:
PRP-PAP-LKP30-76-56-30M	Labels, thermisch papier, wit	76x56 mm. 30mtr.
PRP-PAP-ANDES-7,62-10,16-ETI	Labels, thermisch papier, wit	76.2x101.6 mm.

PR-ZEBRA-ZD621D



Picture

Papier verwisselen

- Zet de printer uit.
- Om toegang te krijgen tot het prentenkabinet, moet de printer geopend zijn. Schuif de ontgrendelingshendels naar voren om de kap te ontgrendelen. Controleer het compartiment op losse of beschadigde onderdelen.



Belangrijk

De ontlading van statische elektriciteit op het oppervlak van het menselijk lichaam of andere oppervlakken kan de printkop of elektronische componenten van de printer beschadigen of vernietigen.


Vermijd statische elektriciteit bij het werken aan de drukknop of aan de elektronische componenten onder het deksel.

Belangrijk

Printerrollen moeten worden gebruikt in de meegeleverde houders. Er moet altijd gebruik worden gemaakt van de juiste materialen voor de bijbehorende printer, die u nodig heeft.

Voorbereiding van de printerrollen

U laadt de printerrollen altijd op dezelfde manier in de printer. Verwijder eerst een stuk papier. De printerrollen kunnen vuil of stoffig worden tijdens verzending, hantering of opslag. Door de buitenste laag te verwijderen, voorkom je dat er vuil in de printer komt.

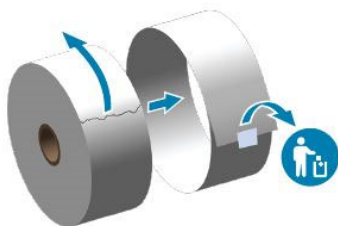

Laad de printerrollen in de kamer

- Open de printer.
- Spreid de rolhouders open en plaats de rol in de printer.
- Controleer of de rol gemakkelijk op de houder draait.



- Trek het uiteinde van de rol voorbij de voorkant van de printer



- Druk op de media onder de geleiders.

- Sluit de printer door de voorkant van de printer naar beneden te duwen totdat deze vastklikt.

Aanzetten

- Sluit de printer via de voedingskabel aan op de voeding



Druk op de aan knop

Wanneer de printer gereed is, wordt het printerstatus lampje groen.



Houd de knoppen Pauze en Annuleren ingedrukt twee seconden ingedrukt om de labels uit te lijnen



Houd de knoppen Feed en Annuleren ingedrukt twee seconden ingedrukt om een configuratierapport af te drukken

Papierrollen

Order nr.:	Omschrijving:	Afmetingen:
PRP-PAP-ELTRON2844-ETI-100-150	Labels, thermisch papier, wit	100x150 mm.
PRP-PAP-ELTRON2844-100-999	Eindeloze bonrol, zelfklevend, wit	100 mm. breedte

