

RAVAS



Guida rapida RCS Hy-Q-52

Domande? Contattare il fornitore o
visita: www.ravas.com

Indicazione peso

Indicazione velocità

ID attivi + Inserimento ID personalizzata

Pulsanti show/hide

Scorri menu

Barra indicazione carico

Messaggio di errore

Tara attiva + inserimento tara

Totale attivo + selezione totale della memoria

Aggiungere peso per attivare il totale

Tare manuale

Zero manuale



Accensione / spegnimento

USB input (non in uso)


1

Sollevare le forche vuote con una velocità costante. Solo al primo avvio della giornata. Altrimenti premi X.



2

Abbassare le forche vuote.

L'indicatore mostra zero e è pronto per l'uso.

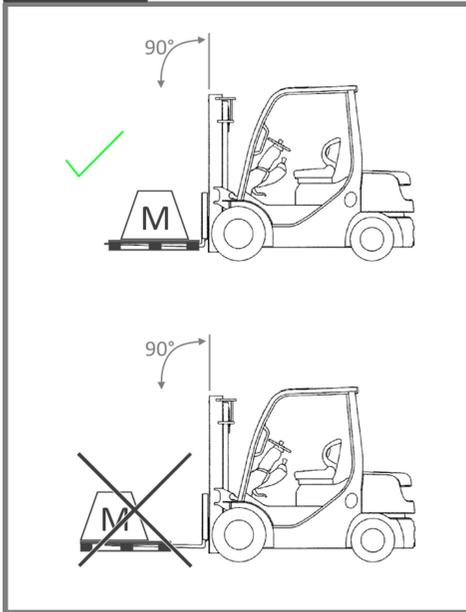

Pesatura

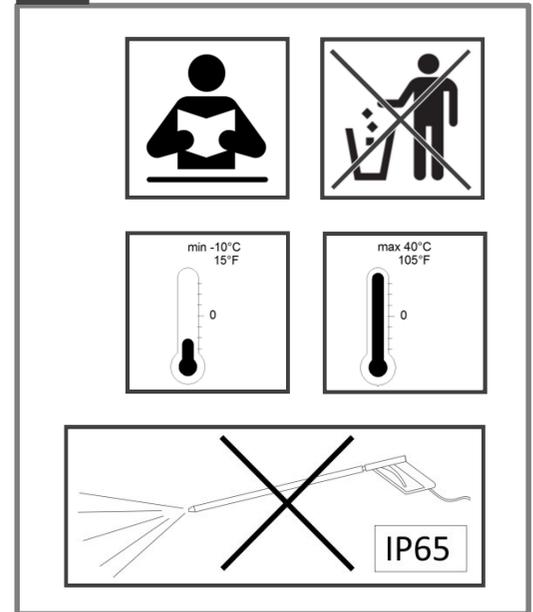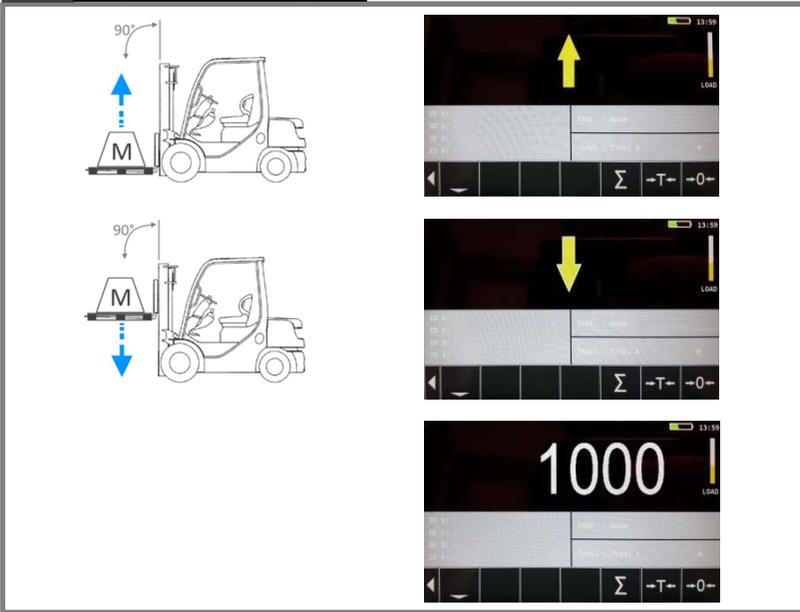

Sicurezza

Importanti costruzioni di sicurezza

- Tutte le norme di sicurezza applicabili ad un carrello elevator rimangono valide ed invariate.
- Non pesare qualora persone oppure oggetti dovessero trovarsi nelle vicinanze del carrello; attorno, sotto o vicino al carico.
- Qualsiasi tipo di modifica che si voglia apportare al sistema dovrà essere approvata in anticipo per iscritto dal fornitore.
- L'acquirente è responsabile di organizzare training ai propri dipendenti facilitandoli nell'utilizzo del prodotto, con conseguente responsabilità nella manutenzione dello stesso.
- Controllare regolarmente la precisione della bilancia per evitare errori nella lettura del peso.
- RAVAS non è responsabile per gli errori introdotti da un uso non corretto del Sistema.

Warning

- Solo personale autorizzato è tenuto ad effettuare assistenza sul Sistema.
- Seguire sempre le istruzioni di utilizzo, manutenzione e riparazione. In caso di dubbi rivolgersi al fornitore.

