

RAVAS



Guide de démarrage rapide RCS Hy-Q-52

Des questions? Contactez votre revendeur, ou aller sur: www.ravas.com

Indication du poids

Indicateur surcharge

Indication de la vitesse

Affichage du message d'erreur

ID actifs + entrée ID personnalisée

Tare active + entrée de tare prédéfinie

Boutons montrer/cacher

Total actif + sélection de la mémoire

Bouton pour défiler le menu

Ajouter du poids au total actif + imprimer

Tare manuelle

Zéro manuel





Bouton On/Off

Entrée USB (hors service)




1

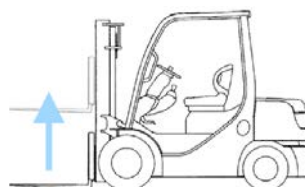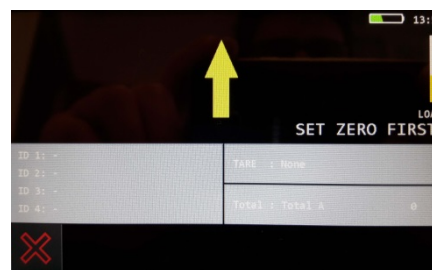



Soulevez les fourches vides à vitesse constante. Seulement au premier démarrage de la journée. Sinon, appuyez sur X.




2

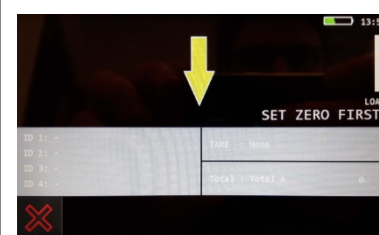

Abaisser les fourches vides.

L'indicateur affichera zéro et est prêt à être utilisé.

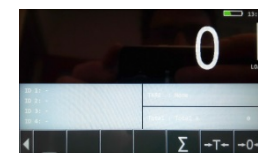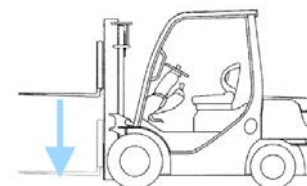

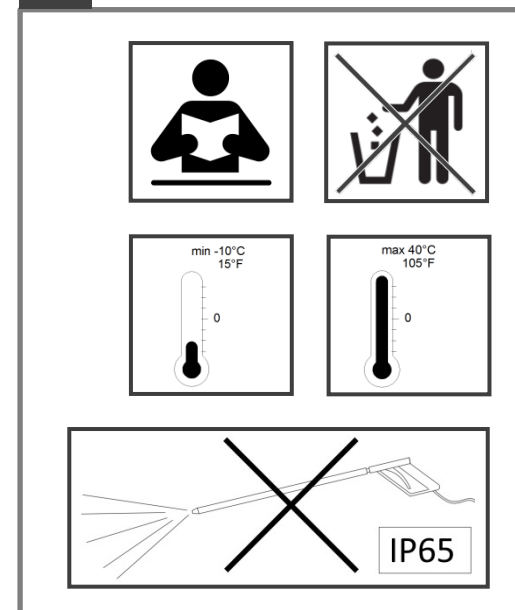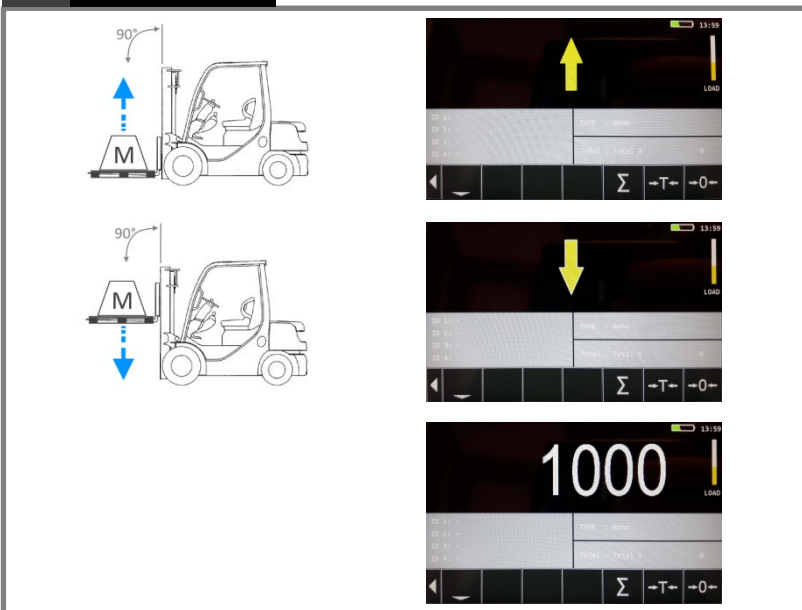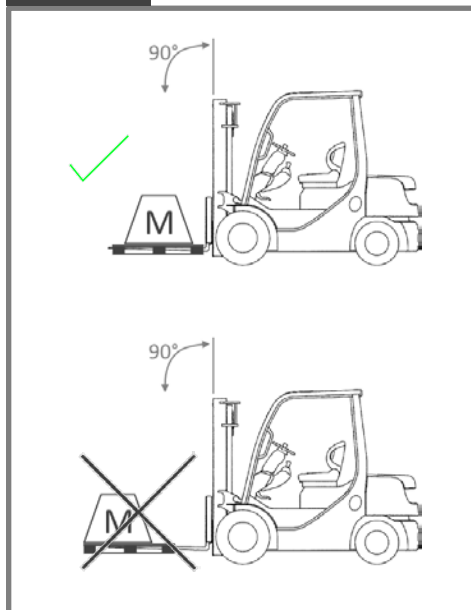

Sécurité

Instructions de sécurité importantes

- Toutes les règles de sécurité applicables au chariot restent valables et inchangées.
- Aucune opération de pesage n'est autorisée si des personnes ou des objets se trouvent à proximité; autour, sous ou près de la charge.
- Toute modification apportée au système doit être approuvée par écrit par le fournisseur avant la fin des travaux.
- L'acheteur est seul responsable pour former ses propres employés à l'utilisation et à la maintenance correctes de cet équipement.
- Vérifiez régulièrement la précision de la balance pour éviter les lectures erronées.
- RAVAS n'est pas responsable des erreurs dues à des pondérations incorrectes ou à des échelles inexactes.

Avertissement

- Seul le personnel formé et autorisé est autorisé à effectuer la maintenance de la balance.
- Respectez toujours les instructions d'utilisation, d'entretien et de réparation du chariot et demandez au fournisseur en cas de doute.

