



* Si votre imprimante ne figure pas parmi ces photos, veuillez contacter votre fournisseur.

Nous vous informons que ce produit RAVAS est 100% recyclable si ces pièces sont débarrassées comme déchets en respectant la procédure.

Vous pouvez trouver plus d'information sur notre site Web www.ravas.com.



Rev.20220825

Les fautes de frappe, les erreurs et les modifications de modèle réservés

RAVAS Europe BV

Veilingweg 17
5301 KM Zaltbommel
The Netherlands

+31 418 515220
salesoffice@ravas.com
www.ravas.com

RAVAS

IMPRIMANTE	Page
PR-INT-MX-RAVAS-ABLE	4
Changement du papier	4
Changement du ruban encreur	5
Rouleaux de papier	5
PR-INT- MX-MCPK5377	6
Changement du papier	6
Changement du ruban encreur	7
Rouleaux de papier	7
PR-INT-TH-RAVAS-MPP8250	8
Changement du papier	8
Rouleaux de papier	9
PR-INT-TH-XTRA	10
Changement du papier	10
Rouleaux de papier	11
PR-EXT-TH-RAVAS-7810V	12
Changement du papier	12
Rouleaux de papier	12
PR-EXT-MX-MCPK6701	13
Changement du papier	14
Changement du ruban encreur	15
Rouleaux de papier	15
PR-STAR	16
Changement du papier	16
Changement du ruban encreur	17
Rouleaux de papier	18
PR-STAR-PIN	19
Changement du papier	19
Changement du ruban encreur	20
Rouleaux de papier	21



PR-TM-295	22
Chargement du papier	22
Changement du ruban encreur	24
Papier	25
PR-ZEBRA-GK420D	26
Changement du papier	26
Rouleaux de papier	28
PR-EXT-TH-BLT-3"	29
Changement du papier	29
Rouleaux de papier	30
PR-ZEBRA-ZD621D (ZD421D)	31
Changement du papier	31
Allumer	33
Rouleaux de papier	33

PR-INT-MX-RAVAS-ABLE





Photo

Changement du papier

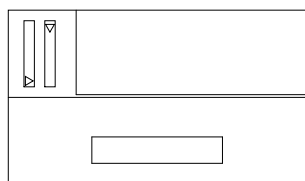


Illustration 1

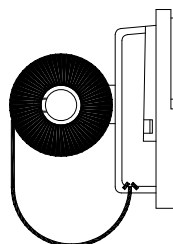


Illustration 2

- Désactivez le système de pesage.
- Pour ouvrir, déplacer la touche gauche (voir illustration 1) vers la droite. Simultanément, tirez la porte de l'imprimante vers vous.
- Retirez le rouleau de papier vide de son support.
- Installez un nouveau rouleau de papier sur le support. Veillez à installer le rouleau dans le bon sens compte tenu du côté de déroulement du papier (voir l'illustration 2 pour l'installation correcte).
- Insérez le papier dans la tête d'impression (voir l'illustration 2 pour l'installation correcte).
- ❑ Lors de l'insertion du papier, vous sentirez une légère résistance.
- Activez le système de pesage.
- En appuyant sur la touche d'alimentation de l'imprimante, le papier est transporté plus loin dans la tête d'impression (la touche d'alimentation de l'imprimante est située à l'intérieur du boîtier de

l'imprimante ; une bande en laiton avec une petite prise en haut à droite. Ceci est l'extension de la touche d'alimentation de l'imprimante).

- ❑ Le papier apparaît à l'avant de la tête d'impression.
- Fermez la porte de l'imprimante (poussez jusqu'à ce que vous entendiez un clic).
- Le système de pesage et l'imprimante sont prêts à être utilisés.

Changement du ruban encreur

- Ouvrez l'imprimante tel qu'expliqué ci-dessus.
- Tenez la porte de l'imprimante entre le pouce et l'index et poussez le châssis intérieur légèrement vers le bas avec votre majeur.
- Avec l'autre main, détachez délicatement le châssis intérieur du châssis extérieur (voir l'illustration 3).
- Écartez les deux parties aussi loin que possible et retirez le ruban encreur en appuyant sur un côté (où il y a écrit PUSH) de la cassette du ruban encreur.
- ❑ Le ruban encreur sort automatiquement et peut être changé (voir illustration 4).

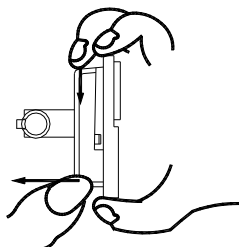


illustration 3

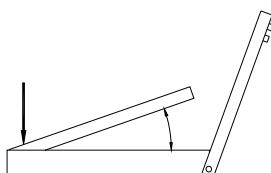


illustration 4



Photo du ruban encreur

Rouleaux de papier

Référence :	Description :	Dimensions :
PRP-PAP-RAVAS-57-50-12	papier, simple, blanc	57 x Ø50 x Ø12 mm
PRP-PAP-RAVAS-57-50-12-DOUBLE	papier, double, blanc/jaune	57 x Ø50 x Ø12 mm

PR-INT-MX-RAVAS-MCPK5377



Photo

Changement du papier

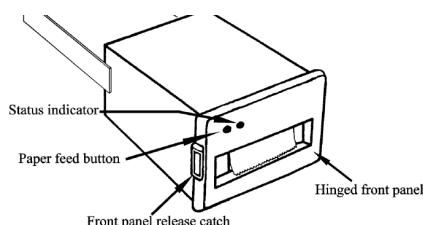


Illustration 1

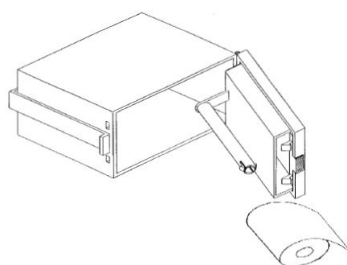


illustration 2

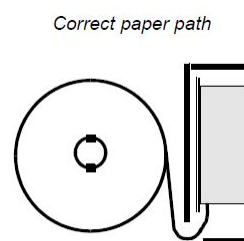


illustration 3

- Désactivez le système de pesage.
- L'accès à l'imprimante pour changer le rouleau de papier est assuré par un panneau avant articulé. Le loquet à ressort situé sur le côté gauche du panneau avant de l'imprimante doit être enfoncé pour libérer le panneau avant (voir illustration 1).
- Le support de rouleau de papier est monté à l'arrière du panneau avant de l'imprimante et pivotera hors du corps principal (voir dessin 2).
- Placez un nouveau rouleau de papier sur le support. Faites attention au bon placement du rouleau par rapport au côté de déroulement du papier (voir dessin 3 pour l'installation correcte).
- Activez le système de pesage.
- En appuyant sur la touche d'avance d'impression, le papier est transporté plus loin dans la tête d'impression.
- ❑ Le papier apparaît à l'avant de la tête d'impression.
 - Fermez la porte de l'imprimante (appuyez jusqu'à ce que vous entendiez un clic).
 - Le système de pesage et l'imprimante sont prêts à l'emploi.

Changement du ruban encreur

- Ouvrez l'imprimante comme indiqué ci-dessus.
- Saisissez la porte de l'imprimante entre le pouce et l'index et poussez avec votre autre main (doigt) au milieu.
- Avec votre autre main, retirez délicatement le châssis intérieur du châssis extérieur (voir illustration 4).
- Faites pivoter les deux parties aussi loin que possible l'une de l'autre et retirez le ruban encreur en appuyant sur un côté (en mentionnant PUSH) de la cassette à ruban encreur.
 - ❑ Le ruban encreur sort et peut être changé (voir illustration 5).

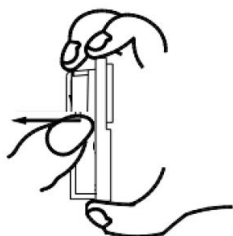


illustration 4

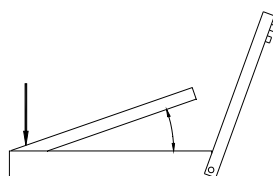


illustration 5



Photo ruban encreur

Rouleaux de papier

Référence :	Description :	Dimensions :
PRP-PAP-RAVAS-57-50-12	papier, simple, blanc	57xØ50xØ12 mm.
PRP-PAP-RAVAS-57-50-12-DOUBLE	papier, double, blanc/jaune	57xØ50xØ12 mm.

PR-INT-TH-RAVAS-MPP8250



Photo

Changement du papier

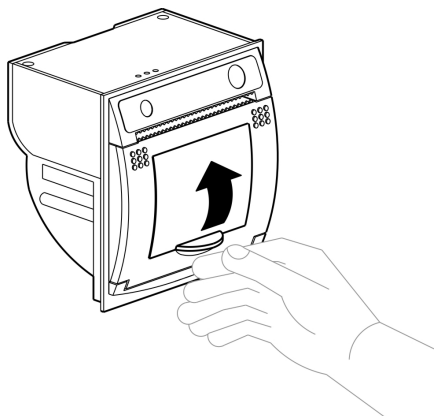


Illustration 1

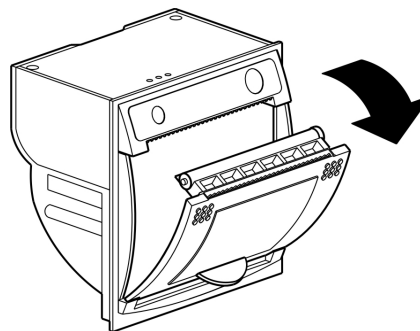


Illustration 2

- Pour ouvrir, tirez sur le levier jusqu'à ce que le clapet soit déverrouillé. Pour éviter tout dommage, n'utilisez pas de force excessive. Voir les illustrations 1 et 2.
- Retirez le rouleau de papier vide de son support.
- Pour installer un nouveau rouleau, déroulez quelques centimètres du nouveau rouleau de papier. Gardez environ 5 cm de papier hors de l'appareil lorsque vous installez le nouveau rouleau dans le réservoir. Fermez le clapet en appuyant avec la même force des deux côtés et assurez-vous qu'il soit verrouillé.
- Déchirez le surplus de papier.

Rouleaux de papier

Référence :	Description :	Dimensions :
PRP-PAP-INT-TH-RAVAS	Papier thermique, blanc	57 x Ø50 x Ø18 mm
PRP-PAP-CU-ST-TH-RAVAS-SPLIT	Papier thermique, autocollant, blanc	57 x Ø50 x Ø12 mm

PR-INT-TH-XTRA



Photo

Changement du papier



Photo1



Photo 2

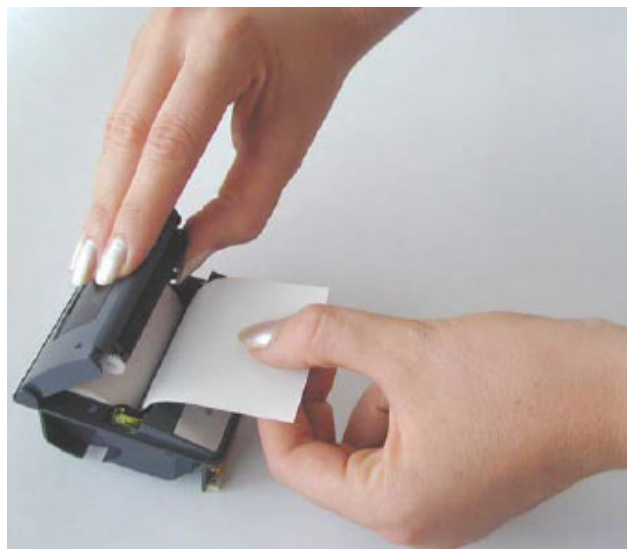


Photo 3



Photo 4

- Pour ouvrir, tirez sur le levier jusqu'à ce que le clapet soit déverrouillé. Pour éviter tout dommage, n'utilisez pas de force excessive. Voir photo 1.
- Retirez le rouleau de papier vide de son support. Voir photo 2.
- Pour installer un nouveau rouleau, déroulez quelques centimètres du nouveau rouleau de papier. Gardez environ 5 cm de papier hors de l'appareil lorsque vous installez le nouveau rouleau dans le réservoir. Voir photo 3.
- Fermez le clapet en appuyant avec la même force des deux côtés et assurez-vous qu'il soit verrouillé. Voir photo 4.
- Déchirez le surplus de papier.

Rouleaux de papier

Référence :	Description :	Dimensions :
PRP-PAP-TH-RAVAS-58-32-12	Papier thermique, blanc	58 x Ø32 x Ø12 mm

PR-EXT-TH-RAVAS-7810V



Photo

Changement du papier

- Pour ouvrir, tirez sur le levier jusqu'à ce que le clapet soit déverrouillé. Pour éviter tout dommage, n'utilisez pas de force excessive.
- Retirez le rouleau de papier vide de son support.
- Pour installer un nouveau rouleau, déroulez quelques centimètres du nouveau rouleau de papier. Gardez environ 5 cm de papier hors de l'appareil lorsque vous installez le nouveau rouleau dans le réservoir.
- Fermez le clapet en appuyant avec la même force des deux côtés et assurez-vous qu'il soit verrouillé.
- Déchirez le surplus de papier.

Rouleaux de papier


Référence :	Description :	Dimensions :
PRP-PAP-INT-TH-RAVAS	Papier thermique, blanc	57 x Ø50 x Ø18 mm
PRP-PAP-CU-ST-TH-RAVAS-SPLIT	Papier thermique, autocollant, blanc	57 x Ø50 x Ø12 mm

PR-EXT-MX-MCPK6701




Photo

Changement du papier

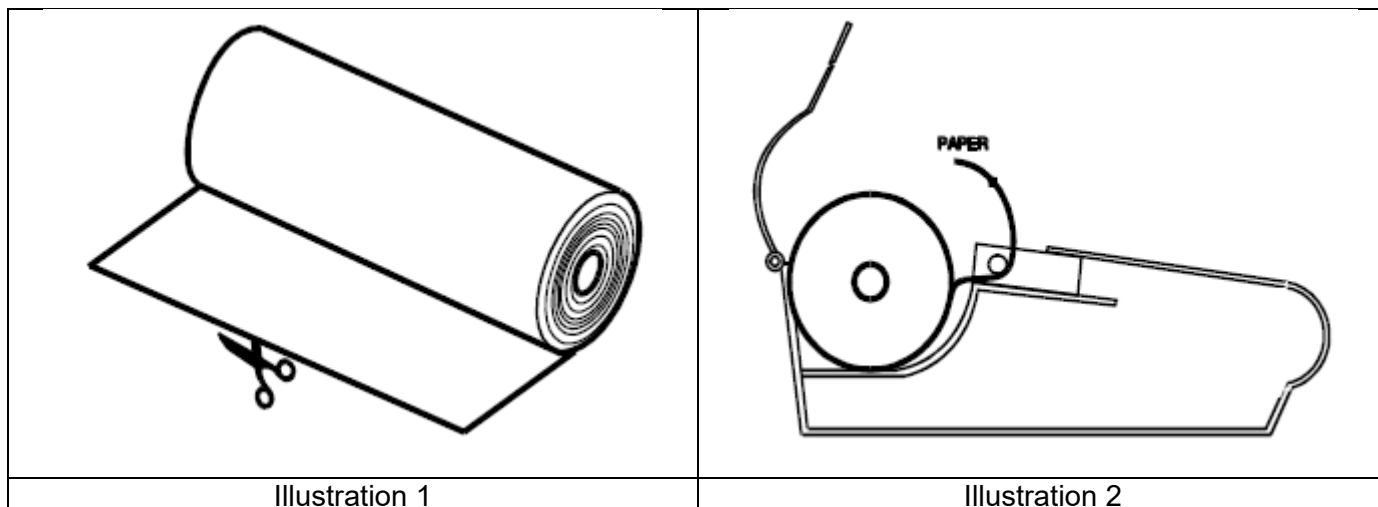

- Pour ouvrir, serrez délicatement les côtés du clapet et soulevez-le. Pour éviter tout dommage, n'utilisez pas de force excessive.
- Retirez le papier restant à l'aide de la touche d'alimentation papier, **ne tirez pas sur le papier à l'arrière du mécanisme d'impression.**
- Déroulez quelques centimètres d'un nouveau rouleau de papier et vérifiez que l'extrémité est bien droite et nette (voir l'illustration 1).
- Insérez l'extrémité du papier dans la fente d'insertion du papier avec l'extrémité du papier se déroulant vers l'avant depuis le bas du rouleau jusqu'à ce que vous sentiez une résistance.
- Appuyez sur la touche d'alimentation papier afin que le papier passe dans le mécanisme d'impression. (voir l'illustration 2). Maintenez la touche d'alimentation papier enfoncée jusqu'à ce que suffisamment de papier soit passé dans le mécanisme d'impression pour ressortir à travers la fente de sortie papier.

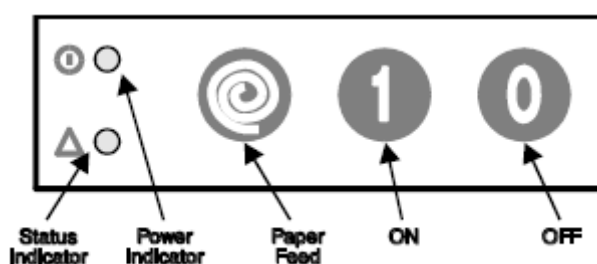

- Glissez le nouveau rouleau de papier dans le réceptacle à papier et fermez le clapet.

Changement du ruban encreur

- Pour ouvrir, serrez délicatement les côtés du clapet et soulevez-le. Pour éviter tout dommage, n'utilisez pas de force excessive.
- Retirez l'ancien ruban en tirant délicatement sur les extrémités du boîtier en plastique. Voir photo 1.
- Installez le nouveau ruban (voir photo 2) dans la même position. Assurez-vous que le papier se trouve entre le ruban et le boîtier en plastique du ruban. Voir photo 3.
- Remettez le support de ruban en place en appuyant délicatement sur les deux extrémités. Voir photo 4.



Photo1



Photo 2



Photo 3



Photo 4

Rouleaux de papier

Référence :	Description :	Dimensions :
PRP-PAP-RAVAS-57-50-12	papier, simple, blanc	57 x Ø50 x Ø12 mm
PRP-PAP-RAVAS-57-50-12-DOUBLE	papier, double, blanc/jaune	57 x Ø50 x Ø12 mm


PR-STAR




Photo

Changement du papier

- Coupez l'alimentation de l'imprimante.
- Coupez l'extrémité du rouleau de papier de sorte à ce qu'elle soit droite et perpendiculaire. Tenez le rouleau de sorte à ce que le papier vienne d'en dessous.
- Fixez le rouleau de papier sur les supports à papier en glissant un côté du rouleau sur le moyeu et en éloignant l'autre moyeu pour permettre au rouleau de se mettre en place.
- Insérez le papier uniformément dans la fente d'insertion du papier.
- Mettez l'interrupteur sur "ON", et appuyez sur la touche FEED (alimentation). Le papier sera inséré dans l'unité.

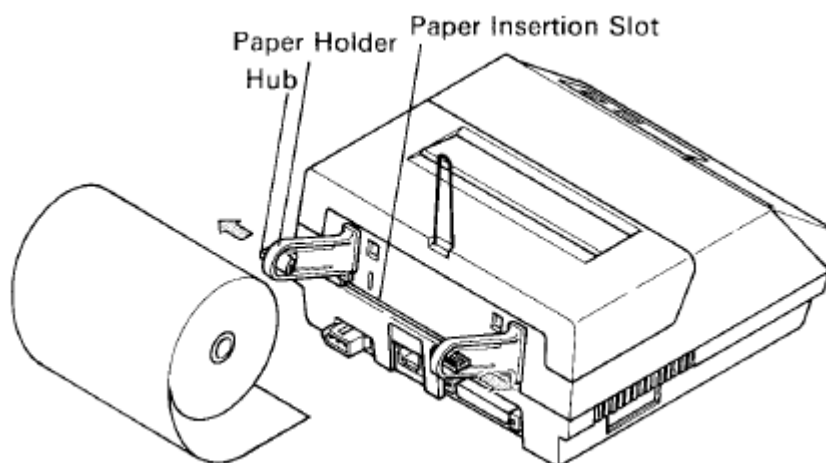

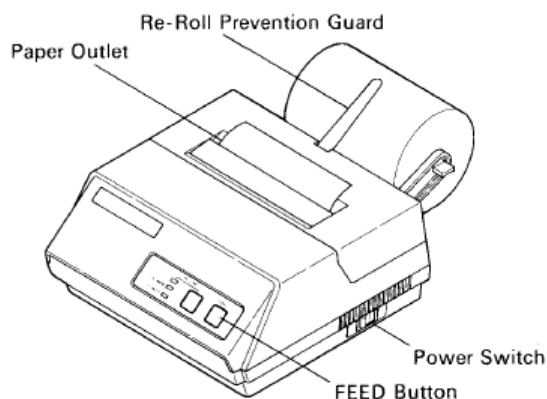

Changement du ruban encreur

- Coupez l'alimentation de l'imprimante.
- Pour ouvrir, soulevez le clapet (voir illustration 1).

À NOTER : Veillez à ne pas toucher la tête d'impression immédiatement après avoir imprimé car elle peut devenir très chaude.

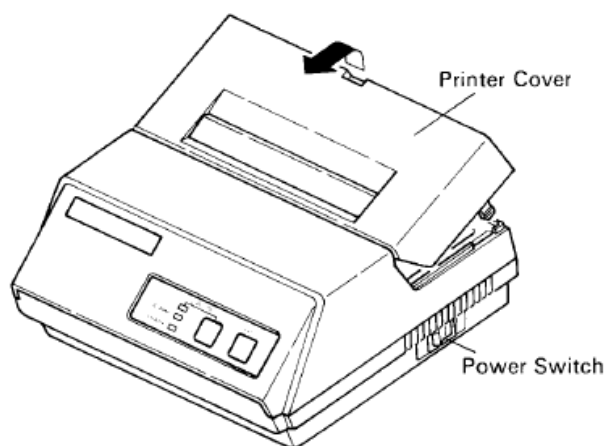


Illustration 1

- Pour retirer l'ancien ruban encreur, soulevez délicatement la bobine et tournez-la jusqu'à ce que le ruban s'affaisse. Poussez le levier de détection du ruban et soulevez la bobine jusqu'à ce qu'elle se détache de l'axe. Retirez la deuxième bobine de la même manière. (Voir l'illustration 2). **(N'utilisez pas de force excessive en soulevant les bobines.)**

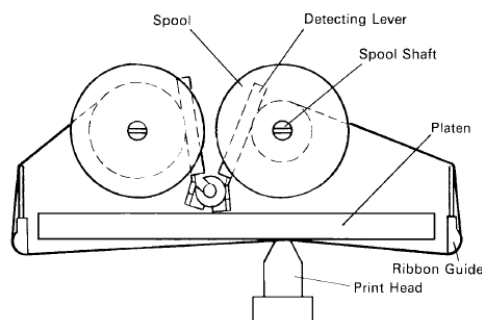


Illustration 2

- Déroulez le ruban afin que les bobines soient séparées tel que montré dans l'illustration 3.

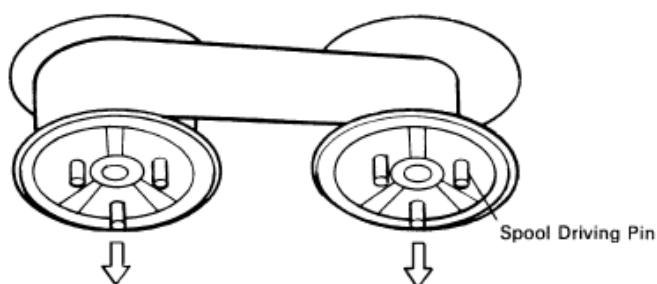


Illustration 3

- Tenez le ruban tendu comme illustré avec les ergots d'entraînement vers le bas et glissez le ruban entre la tête d'impression et la plaque d'impression. Tout en gardant le ruban tendu, tournez un côté autour du guide ruban noir à l'extrémité de la plaque d'impression et installez une bobine sur l'axe de bobine. Lorsque vous descendez la bobine, poussez le levier de détection afin que la bobine puisse se mettre en place. Assurez-vous que les ergots d'entraînement de la bobine soient insérés dans les orifices d'entraînement de la bobine. Lorsque la bobine est en place, vous entendrez un clic.
- Tout en continuant à maintenir le ruban tendu, installer l'autre bobine de ruban de la même manière.
- Tournez la bobine qui tourne librement pour tendre le ruban une fois qu'il est en place.

Rouleaux de papier

Référence :	Description :	Dimensions :
PRP-PAP-STAR	papier, simple, alimentation par friction, blanc	114 x Ø70 x Ø12 mm
PRP-PAP-STAR-2	papier, double, alimentation par friction, blanc/jaune	114 x Ø70 x Ø12 mm



PR-STAR-PIN



Photo

Changement du papier

- Coupez l'alimentation de l'imprimante.
- Pour enlever l'ancien papier, déchirez le papier près de la fente, puis utilisez le bouton d'alimentation jusqu'à ce que tout le papier soit sorti de l'imprimante.

À noter : N'essayez pas d'enlever le papier manuellement car il pourrait se froisser et se coincer à l'intérieur de l'imprimante.

- Pour installer du nouveau papier, coupez l'extrémité du papier de sorte à ce qu'elle soit droite et éloignée d'environ 1/4 de pouce des perforations d'entraînement (tel qu'indiqué dans l'illustration 1). S'il y a une perforation, coupez le papier sur la perforation.


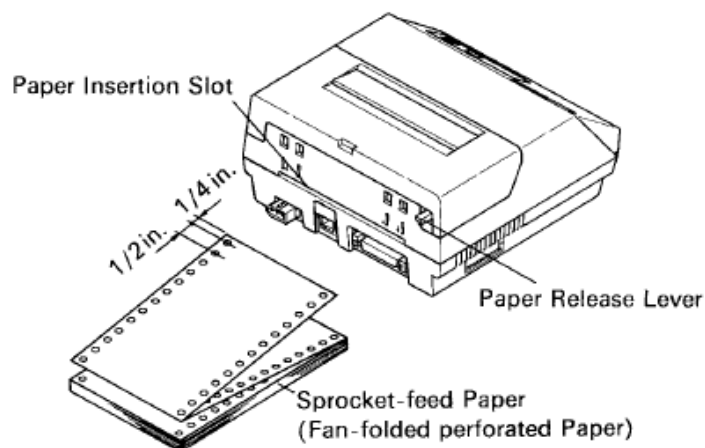


Illustration 1

- Insérez le papier de manière rectiligne dans la fente d'insertion de papier jusqu'à ce que le voyant d'ALARME s'éteigne. Puis, enfoncez la touche FEED (alimentation) pour faire avancer le papier de

8 lignes et relâchez la touche lorsque 8 lignes de papier sont insérées. Si le papier n'est pas inséré de manière droite pendant l'avancement de 8 lignes, remettez-le droit en tirant lentement le papier en arrière tout en abaissant le levier de dégagement du papier. Si une perforation d'entraînement est déchirée ou agrandie, coupez à nouveau le papier et réinsérez-le comme expliqué ci-dessus.

- Une fois que vous êtes sûr que le papier s'insère de manière rectiligne, insérez le papier complètement en maintenant la touche d'alimentation enfoncée.
- Relâchez la touche d'alimentation lorsque le papier sort de la sortie papier.

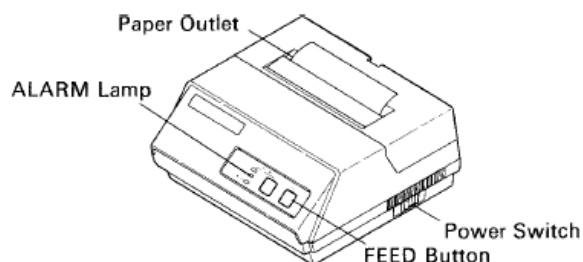

Changement du ruban encreur

- Coupez l'alimentation de l'imprimante.
- Pour ouvrir, soulevez le clapet (voir illustration 1).

À NOTER : Veillez à ne pas toucher la tête d'impression immédiatement après avoir imprimé car elle peut devenir très chaude.

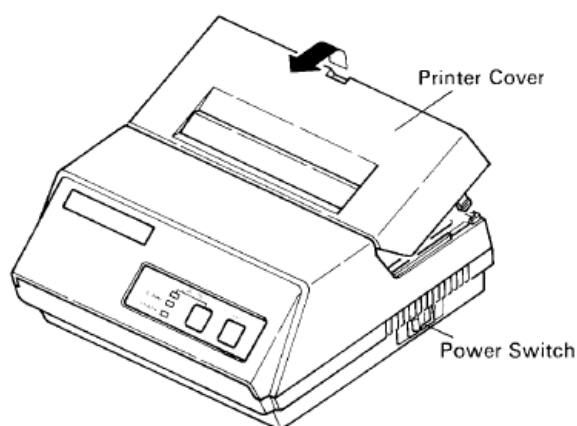


Illustration 1

- Pour retirer l'ancien ruban encreur, soulevez délicatement la bobine et tournez-la jusqu'à ce que le ruban s'affaisse. Poussez le levier de détection du ruban et soulevez la bobine jusqu'à ce qu'elle se détache de l'axe. Retirez la deuxième bobine de la même manière. (Voir l'illustration 2). **(N'utilisez pas de force excessive en soulevant les bobines.)**

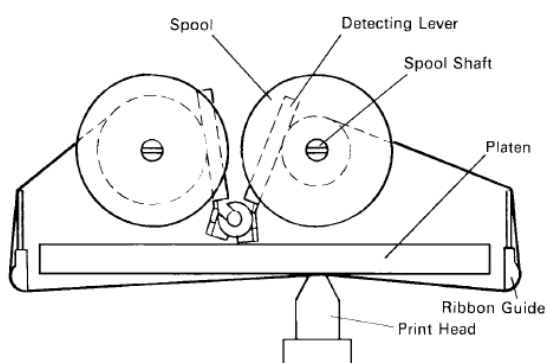


Illustration 2

- Déroulez le ruban afin que les bobines soient séparées tel que montré dans l'illustration 3.

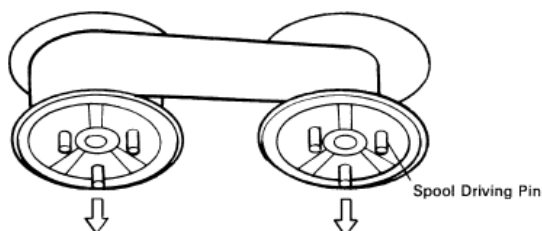


Illustration 3

- Tenez le ruban tendu comme illustré avec les ergots d'entraînement vers le bas et glissez le ruban entre la tête d'impression et la plaque d'impression. Tout en gardant le ruban tendu, tournez un côté autour du guide ruban noir à l'extrémité de la plaque d'impression et installez une bobine sur l'axe de bobine. Lorsque vous descendez la bobine, poussez le levier de détection afin que la bobine puisse se mettre en place. Assurez-vous que les ergots d'entraînement de la bobine soient insérés dans les orifices d'entraînement de la bobine. Lorsque la bobine est en place, vous entendrez un clic.
- Tout en continuant à maintenir le ruban tendu, installer l'autre bobine de ruban de la même manière.
- Tournez la bobine qui tourne librement pour tendre le ruban une fois qu'il est en place.

Rouleaux de papier

Référence :	Description :	Dimensions :
PRP-PAP-STAR-PIN	papier, simple, alimentation par picots, blanc	114 x Ø70 x Ø12 mm
PRP-PAP-STAR-ADH	papier, autocollant, alimentation par picots, blanc	114 x Ø70 x Ø12 mm

PR-TM-295

Page 21 of 33

RAVAS Europe BV

Veilingweg 17
5301 KM Zaltbommel
The Netherlands

+31 418 515220
salesoffice@ravas.com
www.ravas.com

RAVAS



Photo

Chargement du papier

Utilisez uniquement le type de papier spécifié pour cette imprimante. N'utilisez pas de types de papier inappropriés car cela pourrait provoquer un dysfonctionnement ou un dommage à l'imprimante.

La procédure ci-dessous décrit comment imprimer sur du papier. Avant d'essayer d'imprimer, assurez-vous qu'une cassette de ruban est installée dans l'imprimante en suivant la procédure sous le titre "changement du ruban encreur" en page 22.

- Assurez-vous que l'imprimante est branchée au secteur et mise sous tension.
- Vérifiez que le voyant **RELEASE** (dégagement) sur le panneau de commande est allumé. Si le voyant n'est pas allumé, enfoncez la touche **RELEASE** (dégagement) jusqu'à ce que le voyant s'allume.

Important !

L'insertion et le retrait de papier doivent uniquement avoir lieu lorsque l'imprimante est en état libre (le papier n'est pas tenu par le rouleau d'entraînement de papier).

- Placez un morceau de papier sur la table à documents de l'imprimante et glissez son bord droit dans l'imprimante. L'impression aura lieu sur la face du papier tournée vers le haut (celle que vous pouvez voir) à partir du haut du papier.

Important !

N'utilisez pas de papier plissé ou enroulé. En cas de plusieurs feuilles de papier, alignez-les


correctement.

Bien que le papier puisse être inséré depuis l'avant ou le côté de l'imprimante, l'insertion frontale peut entraîner des bourrages papier en fonction de l'état du papier. Pour cette raison, il est conseillé de toujours insérer le papier depuis le côté.


Cette imprimante est équipée de détecteurs de papier afin que vous n'ayez pas à suivre de procédure particulière pour aligner l'endroit à partir duquel l'impression devrait démarrer. Insérez simplement le papier dans l'imprimante et le détecteur situera le haut du papier. Le papier sera automatiquement mis dans la position adéquate pour l'impression.

Important !

Lorsque vous insérez du papier dans l'imprimante, assurez-vous qu'il y a au moins 3 cm entre le bord supérieur du papier et la marque de début d'impression sur l'imprimante. Sinon, le détecteur de papier pourrait ne pas être en mesure de situer correctement le haut du papier.

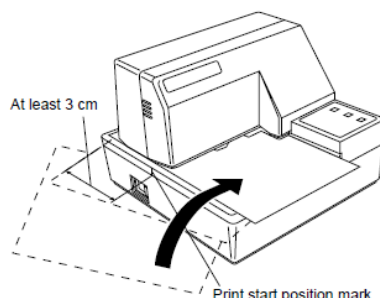


- Poussez le bord droit du papier dans l'imprimante jusqu'à ce qu'il s'arrête. À ce moment, le voyant **PAPER OUT** (papier épuisé) s'éteindra et le mécanisme de l'imprimante alignera automatiquement le papier pour une impression depuis le haut.
- Envoyez les données de votre ordinateur hôte à imprimer sur le papier.
- Une fois l'impression terminée, appuyez sur la touche **RELEASE** (dégagement) pour automatiquement libérer le papier.

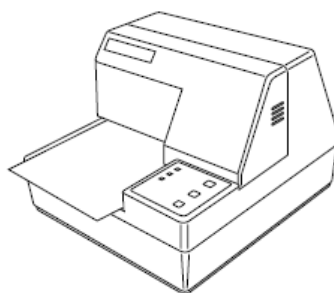


Changement du ruban encreur


- Appuyez sur les endroits striés sur les côtés du capot de l'imprimante et poussez vers le haut pour l'enlever de l'imprimante.

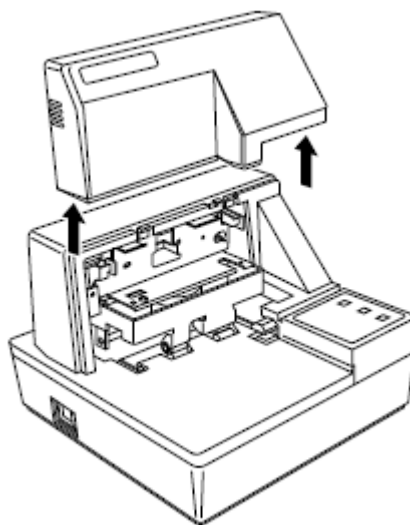


- Assurez-vous que le dégagement papier de l'imprimante est activé (que le papier ne soit pas retenu par le rouleau d'alimentation papier). Si vous ne pouvez pas déterminer si le dégagement papier est activé, allumez l'imprimante et vérifiez que le voyant **RELEASE** (dégagement) sur le panneau de commande est allumé. Si le voyant n'est pas allumé, enfoncez la touche **RELEASE** (dégagement) jusqu'à ce que le voyant s'allume.
- Assurez-vous de couper l'alimentation de l'imprimante.
- En attrapant l'ancienne cassette à ruban tel qu'indiqué, éloignez-la délicatement du mécanisme d'impression.

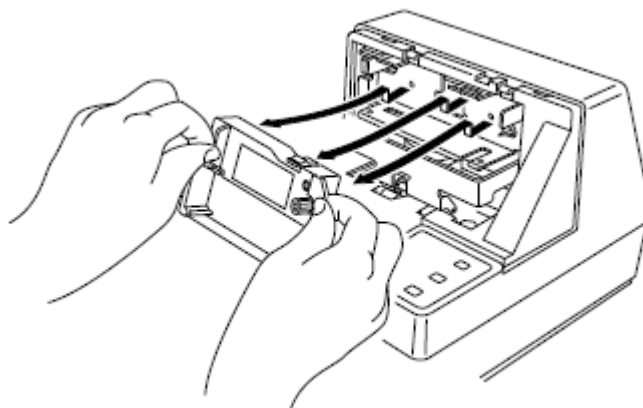

- Sortez la nouvelle cassette à ruban de son emballage et tournez son bouton dans le sens indiqué par la flèche pour supprimer tout relâchement du ruban.

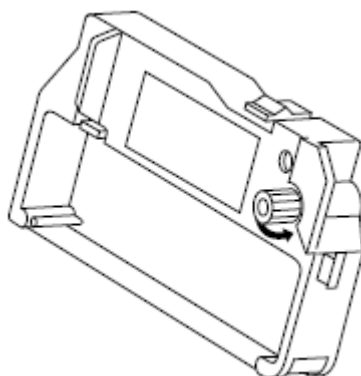

- En tenant la cassette à ruban de sorte à ce que le ruban soit vers le bas, installez la cassette dans l'imprimante de reçus tel qu'indiqué dans l'illustration.

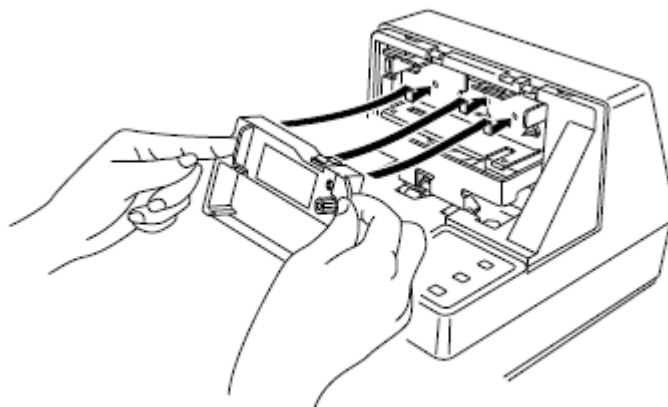

- Poussez délicatement, mais fermement sur la cassette jusqu'à ce qu'elle soit verrouillée en place.
- Tournez à nouveau le bouton sur la cassette pour supprimer tout relâchement.
- Remettez le capot de l'imprimante en place.

Papier

À acheter par le client lui-même.


PR-ZEBRA-GK420D



Photo

Changement du papier

- Coupez l'alimentation de l'imprimante.
- Pour accéder au compartiment à support, vous devez ouvrir l'imprimante. Tirez les loquets de blocage vers vous et soulevez le capot. Vérifiez qu'il n'y a pas d'éléments détachés ou abîmés dans le compartiment à support.

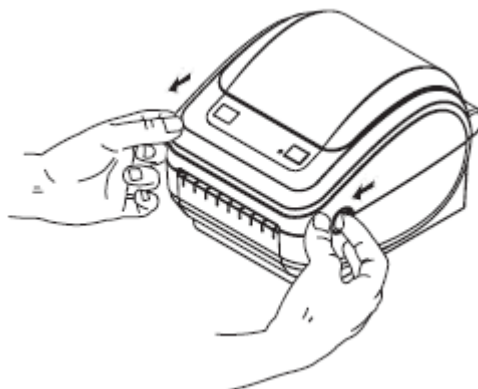

Attention • La décharge d'électricité statique qui s'accumule à la surface du corps humain ou sur d'autres surfaces peut endommager ou détruire la tête d'impression ou les composants électriques utilisés dans cet appareil. Vous devez respecter des procédures anti-électricité statique lorsque vous travaillez sur la tête d'impression ou d'autres composants électroniques sous le capot.




Important : Lorsque vous chargez un support, vous devez installer le rouleau sur les crochets à support. Vous devez utiliser le support adéquat pour le type d'impression dont vous avez besoin.

Préparation du support


Que votre rouleau de support soit enroulé en dedans ou en dehors, vous l'installez de la même manière dans l'imprimante.

- Enlevez la longueur extérieure du support. Pendant l'expédition, la manutention ou le stockage, le rouleau peut devenir sale ou poussiéreux. Le retrait de la longueur extérieure du support évite d'entraîner un support collant ou sale entre la tête d'impression et la plaque d'impression.

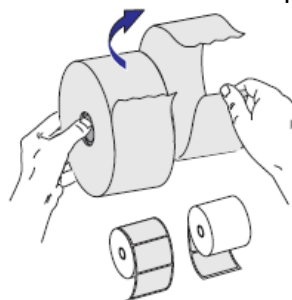


Installation du rouleau dans le compartiment à support

- Ouvrez l'imprimante. Rappelez-vous que vous devez tirer les loquets de blocage vers l'avant de l'imprimante.
- Ouvrez les crochets du rouleau de support. Avec votre main libre, ouvrez les guides de support et installez le rouleau de support sur les crochets à rouleau, puis relâchez les guides. Orientez le rouleau de support de sorte à ce que la surface à imprimer soit tournée vers le haut lorsque le support passe sur le cylindre d'impression.

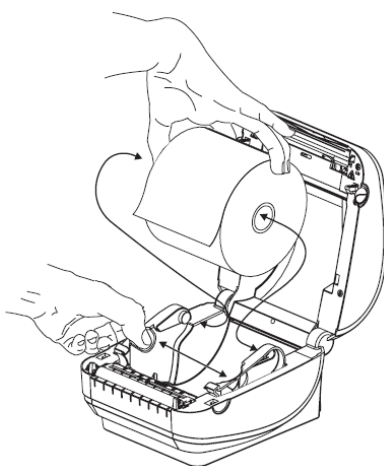


- Tirez sur le support afin qu'il dépasse de l'avant de l'imprimante. Vérifiez que le rouleau tourne librement. Le rouleau ne doit pas se trouver dans le fond du compartiment à support. Vérifiez que la surface d'impression du support soit tournée vers le haut.



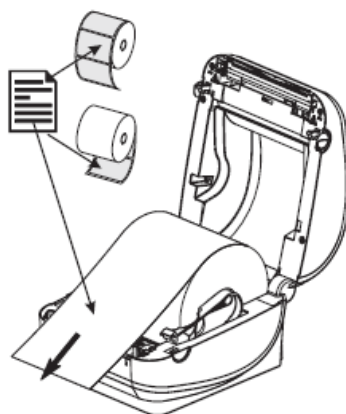

- Faites passer le support sous les deux guides de support.

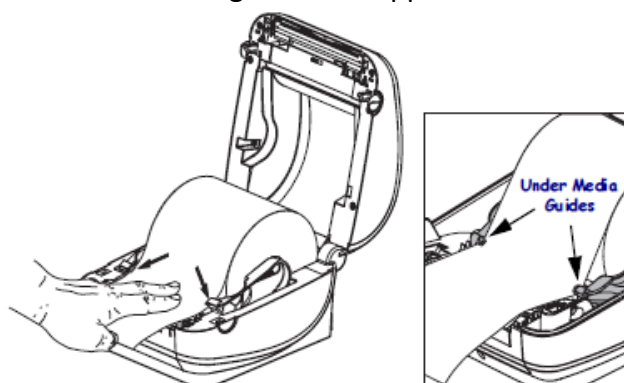

- Fermez l'imprimante. Appuyez sur le capot jusqu'à ce que vous entendiez un clic.

Rouleaux de papier

Référence :	Description :	Dimensions :
PRP-PAP-ELTRON2844-ETI-100-150	Étiquettes, papier thermique, blanc	100 x 150 mm
PRP-PAP-ELTRON2844-100-999	Papier thermique en continu, autocollant, blanc	100 mm de large


PR-EXT-TH-BLT-3"



Photo


Changement du papier

- Coupez l'alimentation de l'imprimante.
- Appuyez sur le bouton bleu d'ouverture du couvercle à papier et soulevez le couvercle à papier.

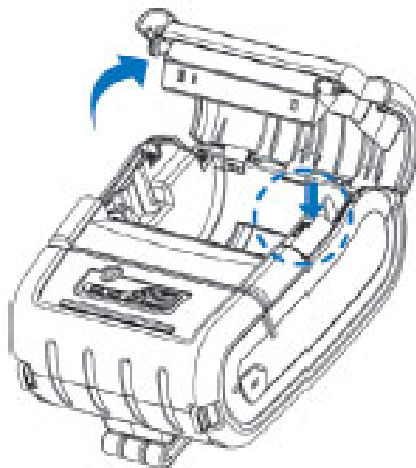

Installez le rouleau de papier tel qu'indiqué. Assurez-vous que le papier est installé dans le bon sens.

- À NOTER : utilisez uniquement des rouleaux de papier de 3" !

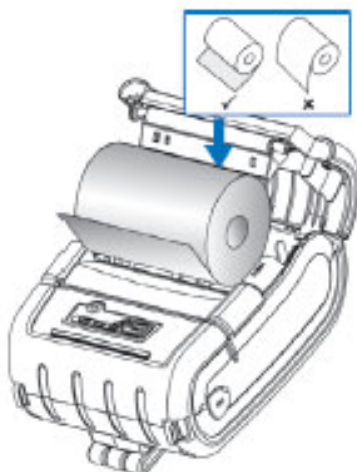

- Sortez une courte longueur de papier de l'imprimante et appuyez sur le centre du couvercle à papier pour le fermer.



Rouleaux de papier

Référence :	Description :	Dimensions :
PRP-PAP-LKP30-76-56-30M	Étiquettes, papier thermique, blanc	76 x 56 mm 30 m
PRP-PAP-ANDES-7,62-10,16-ETI	Étiquettes, papier thermique, blanc	76,2 x 101,6 mm.

PR-ZEBRA-ZD621D



Photo

Changement du papier

- Couper l'alimentation de l'imprimante
- Pour accéder à la salle d'impression, l'imprimante doit être ouverte. Faites glisser les loquets de déverrouillage vers l'avant pour déverrouiller le couvercle. Vérifiez le compartiment pour les pièces desserrées ou endommagées



Important

La décharge d'électricité statique sur la surface du corps humain ou d'autres surfaces peut endommager ou détruire la tête d'impression ou les composants électroniques de l'imprimante.

Vous devez éviter l'électricité statique lorsque vous travaillez sur le bouton-poussoir ou sur les composants électroniques sous le couvercle.


Important

Les rouleaux d'impression doivent être utilisés dans les supports fournis. Les matériaux corrects pour l'imprimante correspondante doivent toujours être utilisés, dont vous avez besoin.



Préparation des rouleaux d'impression

Vous chargez toujours les rouleaux d'imprimante dans l'imprimante de la même manière. Retirez d'abord un morceau de papier. Les rouleaux de l'imprimante peuvent devenir sales ou poussiéreux pendant l'expédition, la manipulation ou le stockage. En retirant la couche la plus externe, vous empêchez la saleté de pénétrer à l'intérieur de l'imprimante.

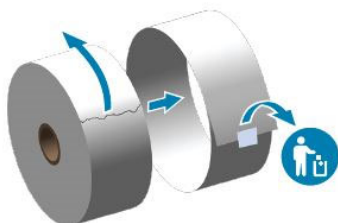

Charger les rouleaux d'impression dans la chambre

- Ouvrez l'imprimante.
- Ouvrez les porte-rouleaux et placez le rouleau dans l'imprimante.
- Vérifiez que le rouleau tourne facilement sur le support.



- Tirez l'extrémité du rouleau au-delà du bord avant de l'imprimante



- Appuyez sur le support sous les guides.

- Fermez l'imprimante en appuyant sur le bord avant de l'imprimante jusqu'à ce qu'elle se verrouille.

Allumer

- Connectez l'imprimante via le câble d'alimentation à l'alimentation.



Appuyez sur le bouton d'allumage



Lorsque l'imprimante est prête, le voyant d'état de l'imprimante devient vert.



Appuyez et maintenez enfoncés les boutons Pause et Annuler pendant deux secondes pour aligner les étiquettes



Appuyez et maintenez enfoncés les boutons Pause et Annuler pendant deux secondes pour imprimer un rapport de configuration

Rouleaux de papier

Référence :	Description :	Dimensions :
PRP-PAP-ELTRON2844-ETI-100-150	Étiquettes, papier thermique, blanc	100 x 150 mm
PRP-PAP-ELTRON2844-100-999	Papier thermique en continu, autocollant, blanc	100 mm de large