

RAVAS - EL/ST 4100

ERSATZTEILLISTE


SPARE PARTS LIST

01.07.11

LISTE DE PIECES DETACHEES

ONDERDELENLIJST

Nr. No.	Art. Nr. No. d'art.	Umschreibung Description	Description Omschrijving	Anz. No.
1	LC-1000	Lastzelle capteur	load cell krachtopnemer	4/6
2	MP-MP-6	Montageplatte Lastzelle 6 mm plaque de montage capteur 6 mm	mounting plate load cell 6 mm montageplaat krachtopnemer 6 mm	4/6
3	MP-RING-M12-30	Ring M12x30 rondelle M12x30	washer M12x30 ring M12x30	4/6
4	MP-NUT-M12-LOCKNUT	Mutter M12 vis M12	nut M12 moer M12	4/6
5	MP-BOLT-M12-40-CYL	Bolz M12x40 ecrou M12x40	bolt M12x40 bout M12x40	8/12
6	MP-BOLT-M12-55-COUNTERSUNK	Bolz M12x55 Senkkopf ecrou frein M12x55	bolt M12x55 sunken verzonken bout M12x55	4/6
7a	EB-4-LC-21-41 EB-6-LC	Justierplatine Lastzelle carte de calibration des capteurs	load cell calibration board afstelprint krachtopnemers	1
7b	HO-ALU-80-125-57-A110	Aluminiumgehäuse 80x125x57 A110 boîtier aluminium 80x125x57 A110	housing aluminium 80x125x57 A110 aluminium behuizing 80x125x57 A110	1
8	EB-CON-CH-24V-12V	Wandlerplatine carte convertisseur 24V-12V	converterboard 24V-12V omvormerboard 24V-12V	1
11	SA-IN-31-N-ADS-RPW	Indikator Modul komplett (inkl. Tastatur) module indicateur complet (incl. clavier tactile)	indicator module complete (incl. touch panel) indicator module compleet (incl. toetspaneel)	1
12	HOP-MC	Zwischendeckel plaque fixation carte indicateur	middle cover tussen deksel	1
13	IN-31-N-ADS	Anzeigeplatine carte de l'indicateur	indicator print board indicator board	1
14	HOP-RAV-RAL3000-UPPER	Oberer Teil Gehäuse (roter Teil) partie supérieure du boîtier (partie rouge)	enclosure upper part (red part) bovenkant behuizing (rode deel)	1
15	HOP-RAL-RAL9011-LOWER	Unterer Teil Gehäuse partie inférieure du boîtier	enclosure lower part onderkant behuizing	1
16	FR-31-N-RAV-HO	Tastatur Indikator clavier tactile d'indicateur	touch panel indicator toetspaneel indicator	1
17	EB-31-N-PRINTER-RS232-6V EB-31-N-PRINTER-RS232-12V	RS232 Platine Indikator carte interface de RS232 indicateur	RS232 board indicator RS232 print indicator	1
22	MP-BRACKET-RAM-BB-LONG	Montageplatte für RAM Halterung console RAM	bracket RAM support bracket RAM steun	1
23	MP-BRACKET-RAM-BB	Montageplatte für RAM Halterung console RAM	bracket RAM support bracket RAM steun	1
24	MP-SUP-RAM	RAM Halterung support RAM	RAM support RAM steun	1
26	FS-EL-4LC FS-EL-6LC FS-ST-4LC FS-ST-6LC	Gabelschuhe - kopiert fourches - copier	set fork shoes - copy set vorkschoenen - gekopieerd	1
27	EP-FUSE-3,15A	Sicherung 5x20 3,15A fusible 5x20 3,15 A	fuse 5x20 3,15A zekering 5x20 3,15A	1
28	EP-FUSE-HOL-FL	Fliegender Sicherungshalter porte fusible	fuse holder floating zwevende zekeringhouder	1

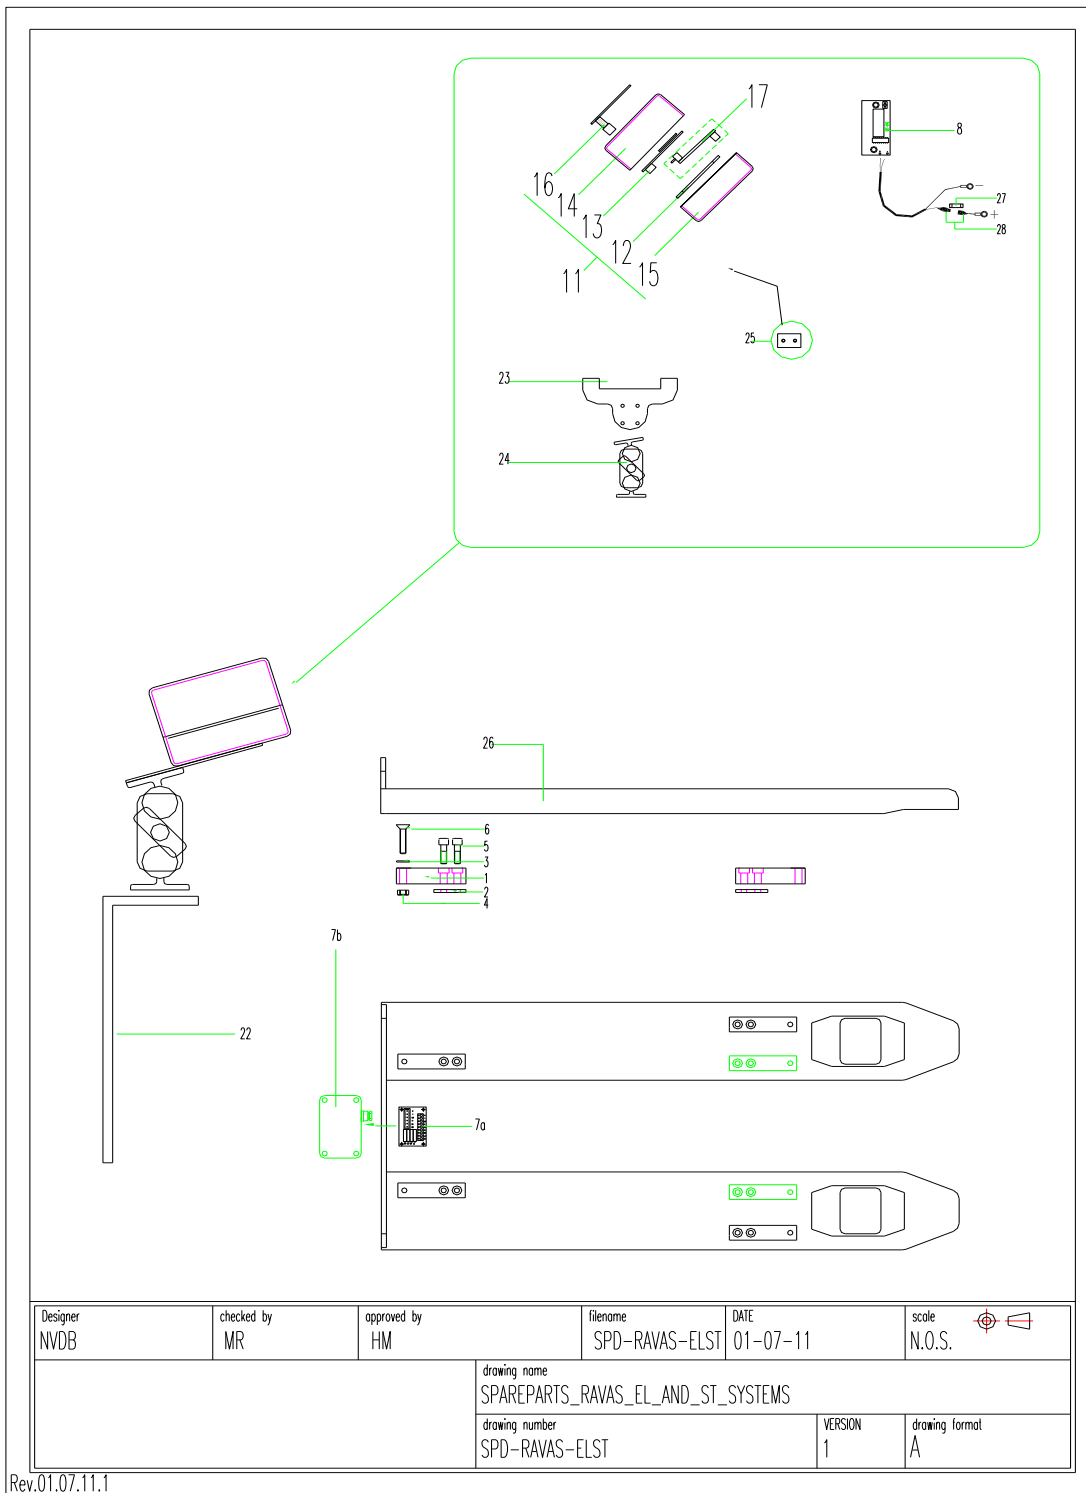

☆ Referenznummer Zeichnung SPD-RAVAS-ELST-Rev.01.07.11 / numéro de référence du tableau SPD-RAVAS-ELST-Rev.01.07.11
reference number drawing SPD-RAVAS-ELST-Rev.01.07.11 / referentienummer tekening SPD-RAVAS-ELST-Rev.01.07.11

⚠ Bei Bestellungen Seriennummer des Systems angeben / numéro de série du système à préciser à la commande
serial number of system to be mentioned when ordering / bij bestelling serienummer van systeem aangeven