



* Se l'immagine della stampante non è inclusa nel presente diagramma, si prega di contattare il proprio fornitore.

Vogliamo sottolineare che questo prodotto RAVAS è 100% re ciclabile se le parti vengono separate dai rifiuti in modo corretto. Più dettagli si trovano sul nostro sito www.ravas.com.

Rev.20220825

Refusi, errori e modifiche di modello riservati



RAVAS Europe BV



Veilingweg 17
5301 KM Zaltbommel
The Netherlands



+31 418 515220



salesoffice@ravas.com



www.ravas.com

RAVAS

STAMPANTE	Pagina
PR-INT-MX-RAVAS-ABLE	4
Sostituzione della carta	4
Sostituzione del nastro d'inchiostro	5
Rotoli di carta	5
PR-INT-MX-MCPK5377	6
Sostituzione della carta	6
Sostituzione del nastro d'inchiostro	7
Rotoli di carta	7
PR-INT-TH-RAVAS-MPP8250	8
Sostituzione della carta	8
Rotoli di carta	9
PR-INT-TH-XTRA	10
Sostituzione della carta	10
Rotoli di carta	11
PR-EXT-TH-RAVAS-7810V	12
Sostituzione della carta	12
Rotoli di carta	12
PR-EXT-MX-MCPK6701	13
Sostituzione della carta	14
Sostituzione del nastro d'inchiostro	15
Rotoli di carta	15
PR-STAR	16
Sostituzione della carta	16
Sostituzione del nastro d'inchiostro	17
Rotoli di carta	17
PR-STAR-PIN	19
Sostituzione della carta	19
Sostituzione del nastro d'inchiostro	20
Rotoli di carta	21



PR-TM-295	22
Caricamento della carta	22
Sostituzione del nastro d'inchiostro	24
Carta	25
PR-ZEBRA-GK420D	26
Sostituzione della carta	26
Rotoli di carta	28
PR-EXT-TH-BLT-3"	29
Sostituzione della carta	29
Rotoli di carta	30
PR-ZEBRA-ZD621D (ZD421D)	31
Sostituzione della carta	31
Accensione	33
Rotoli di carta	33




PR-INT-MX-RAVAS-ABLE




Immagine

Sostituzione della carta

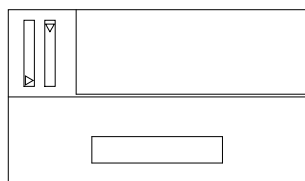

Disegno 1

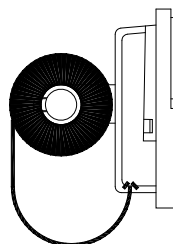

Disegno 2


- Spegner il sistema di pesatura.
- Per aprire, spostare verso destra il tasto sinistra (v. disegno 1). Allo stesso tempo, tirare lo sportello della stampante verso di sé.
- Rimuovere il rotolo di carta vuoto dal supporto.
- Inserire un nuovo rotolo di carta sul supporto. Prestare attenzione al corretto posizionamento del rotolo in relazione al lato di svolgimento della carta (v. disegno 2 per l'installazione corretta).
- Alimentare la carta verso la testina di stampa (v. disegno 2 per l'installazione corretta).
- ❑ Durante l'inserimento della carta si sente una leggera resistenza.
- Accendere il sistema di pesatura.




- Premendo il tasto di avanzamento della carta, questa viene ulteriormente trasportata verso la testa di stampa (il tasto di avanzamento carta si trova sull'interno dell'involucro della stampante, in alto a destra: un listello con un piccolo gancio che è la prolunga del tasto di alimentazione della stampante).
- ❑ Il documento viene stampato davanti alla testa di stampa.
 - Chiudere lo sportello della stampante (spingere fino a sentire un clic).
 - Il sistema di pesatura e la stampante sono pronti per l'uso.

Sostituzione del nastro d'inchiostro

- Aprire la stampante come illustrato sopra.
- Afferrare lo sportello della stampante tra il pollice e l'indice e spingere il telaio interno leggermente verso il basso con il dito medio.
- Con l'altra mano tirare con cautela il telaio interno per liberarlo dal telaio esterno (v. disegno 3).
- Incernierare le due parti quanto più lontano possibile tra loro e rimuovere il nastro d'inchiostro premendo su un lato (sulla scritta PUSH) della cartuccia del nastro d'inchiostro.
 - ❑ Il nastro d'inchiostro fuoriesce e può essere sostituito (v. disegno 4).

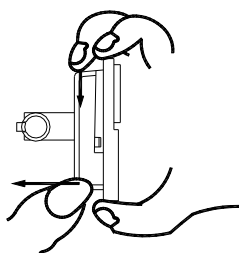

disegno 3

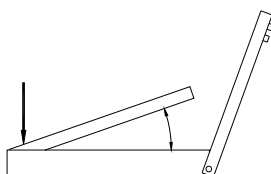

disegno 4



Illustrazione nastro d'inchiostro

Rotoli di carta

Codice d'ordine:	Descrizione:	Misure:
PRP-PAP-RAVAS-57-50-12	carta, singola, bianca	57xØ50xØ12 mm.
PRP-PAP-RAVAS-57-50-12-DOUBLE	carta, doppio, bianco/giallo	57xØ50xØ12 mm.




PR-INT-MX-RAVAS-MCPK5377




Immagine


Sostituzione della carta

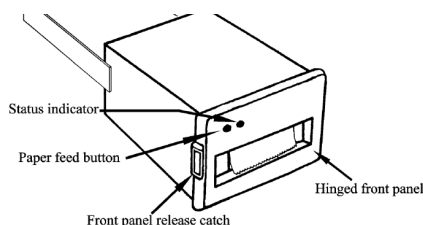

Disegno 1

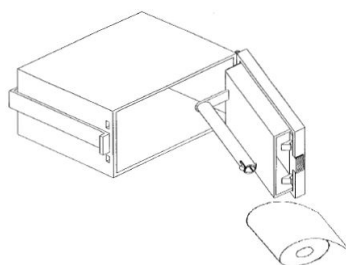

disegno 2

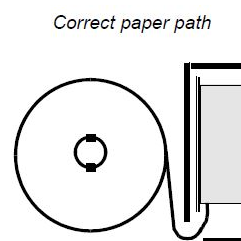


disegno 3

- Spegner il sistema di pesatura.
- L'accesso alla stampante per il cambio del rotolo di carta è fornito da un pannello frontale incernierato. Il fermo a molla sul lato sinistro del pannello frontale della stampante deve essere premuto per rilasciare il pannello frontale (vedi disegno 1).
- Il supporto del rotolo di carta è montato sul retro del pannello frontale della stampante e oscillerà dal corpo principale (vedere disegno 2).
- Posizionare un nuovo rotolo di carta sul supporto. Prestare attenzione al corretto posizionamento del rotolo rispetto al lato di svolgimento della carta (vedi disegno 3 per la corretta installazione).
- Accendere il sistema di pesatura.
- Premendo il tasto di avanzamento della stampa, la carta viene ulteriormente trasportata nella testina di stampa.
- ❑ La carta appare nella parte anteriore della testina di stampa.
 - Chiudere lo sportello della stampante (spingere fino a sentire un clic).
 - Il sistema di pesatura e la stampante sono pronti per l'uso.




Sostituzione del nastro d'inchiostro

- Aprire la stampante come mostrato sopra.
- Afferrare lo sportello della stampante tra pollice e indice e premere con l'altra mano (dito) al centro.
- Con l'altra mano staccare con cautela il telaio interno dal telaio esterno (vedi disegno 4).
- Incernierate entrambe le parti il più lontano possibile l'una dall'altra e rimuovete il nastro inchiostro spingendo su un lato (menzionando PUSH) della cassetta del nastro inchiostro.
 - ❑ Il nastro inchiostro fuoriesce e può essere cambiato (vedi disegno 5).

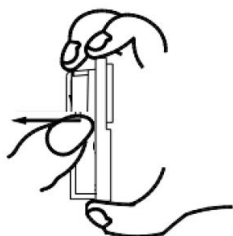

disegno 4

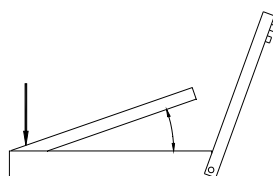

disegno 5



Immagine nastro d'inchiostro

Rotoli di carta

Codice d'ordine:	Descrizione:	Misure:
PRP-PAP-RAVAS-57-50-12	carta, singola, bianca	57xØ50xØ12 mm.
PRP-PAP-RAVAS-57-50-12-DOUBLE	carta, doppio, bianco/giallo	57xØ50xØ12 mm.




PR-INT-TH-RAVAS-MPP8250




Immagine

Sostituzione della carta

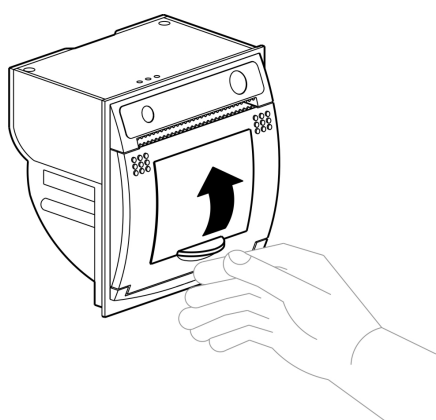

Disegno 1

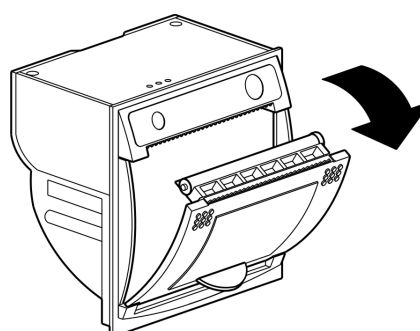

Disegno 2

- Per aprire, tirare la leva finché il coperchio non viene rilasciato dalla posizione di blocco. Per evitare danni, non usare una forza eccessiva. V. disegni 1 e 2.
- Rimuovere il rotolo di carta vuoto dal supporto.

Page 8 of 33

RAVAS Europe BV



Veilingweg 17
5301 KM Zaltbommel
The Netherlands



+31 418 515220



salesoffice@ravas.com



www.ravas.com

RAVAS

- Per la sostituzione di un nuovo rotolo di carta, srotolare qualche centimetro dal nuovo rotolo di carta. Tenere circa 5 cm. di carta fuori dal dispositivo mentre si posiziona il nuovo rotolo nell'alloggiamento. Chiudere il coperchio applicando una pressione uguale su ciascun lato e assicurandosi che il coperchio sia in posizione bloccata.
- Strappare via la carta in eccesso.

Rotoli di carta

Codice d'ordine:	Descrizione:	Misure:
PRP-PAP-INT-TH-RAVAS	Carta termica, bianca	57xØ50xØ18 mm.
PRP-PAP-CU-ST-TH-RAVAS-SPLIT	Termico, autoadesivo, bianco	57xØ50xØ12 mm.



PR-INT-TH-XTRA



Immagine

Sostituzione della carta



Immagine 1



Immagine 2



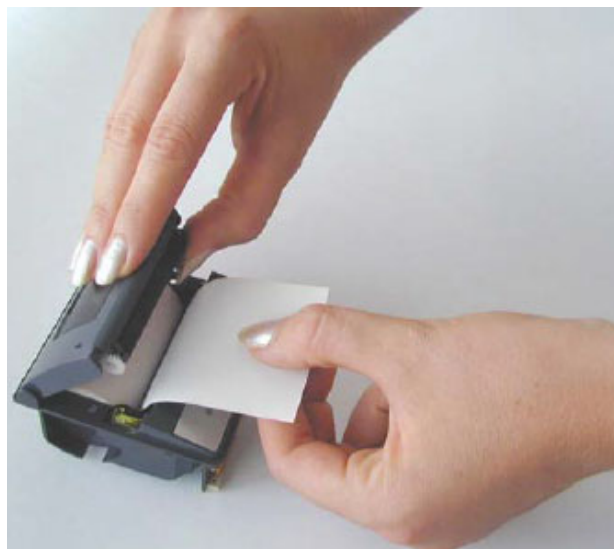


Immagine 3



Immagine 4

- Per aprire, tirare la leva finché il coperchio non viene rilasciato dalla posizione di blocco. Per evitare danni, non usare una forza eccessiva. V. foto 1.
- Rimuovere il rotolo di carta vuoto dal supporto. V. foto 2.
- Per la sostituzione di un nuovo rotolo di carta, srotolare qualche centimetro dal nuovo rotolo di carta. Tenere circa 5 cm. di carta fuori dal dispositivo mentre si posiziona il nuovo rotolo nell'alloggiamento. V. foto 3.
- Chiudere il coperchio applicando una pressione uguale su ciascun lato e assicurandosi che il coperchio sia in posizione bloccata. Vedere disegno 4.
- Strappare via la carta in eccesso.

Rotoli di carta

Codice d'ordine:	Descrizione:	Misure:
PRP-PAP-TH-RAVAS-58-32-12	Carta termica, bianca	58xØ32xØ12 mm.



PR-EXT-TH-RAVAS-7810V



Immagine

Sostituzione della carta

- Per aprire, tirare la leva finché il coperchio non viene rilasciato dalla posizione di blocco. Per evitare danni, non usare una forza eccessiva.
- Rimuovere il rotolo di carta vuoto dal supporto.
- Per la sostituzione di un nuovo rotolo di carta, srotolare qualche centimetro dal nuovo rotolo di carta. Tenere circa 5 cm. di carta fuori dal dispositivo mentre si posiziona il nuovo rotolo nell'alloggiamento.
- Chiudere il coperchio applicando una pressione uguale su ciascun lato e assicurandosi che il coperchio sia in posizione bloccata.
- Strappare via la carta in eccesso.

Rotoli di carta

Codice d'ordine:	Descrizione:	Misure:
PRP-PAP-INT-TH-RAVAS	Carta termica, bianca	57xØ50xØ18 mm.
PRP-PAP-CU-ST-TH-RAVAS-SPLIT	Termico, autoadesivo, bianco	57xØ50xØ12 mm.




PR-EXT-MX-MCPK6701



Immagine




Sostituzione della carta

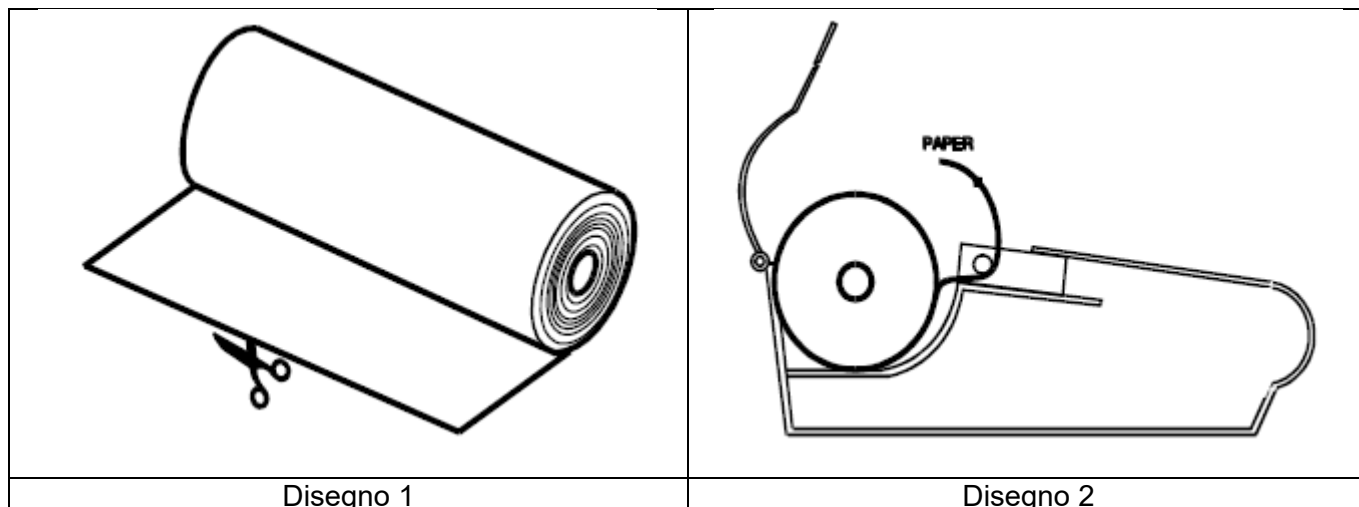

Disegno 1

Disegno 2

- Per aprire, comprimere lateralmente il coperchio con cautela e tirarlo verso l'alto. Per evitare danni non usare una forza eccessiva.
- Rimuovere la carta rimanente utilizzando il pulsante di Avanzamento carta, **non tirare fuori la carta dalla parte posteriore del meccanismo di stampa.**
- Srotolare qualche centimetro da un nuovo rotolo di carta e controllare che l'estremità abbia un bordo diritto (v. disegno 1).
- Inserire il bordo iniziale della carta attraverso la fessura d'ingresso della carta, facendo avanzare il bordo iniziale della carta del rotolo dal basso finché non si sente una resistenza.
- Premere il pulsante di avanzamento della carta e alimentare la carta attraverso il meccanismo di stampa. (V. disegno 2) Tenere premuto il pulsante di avanzamento della carta fino a quando abbastanza carta viene alimentata attraverso il meccanismo della stampante di passare attraverso la fessura di uscita della carta.

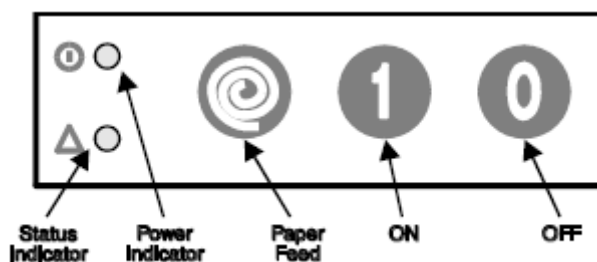

- Inserire il nuovo rotolo di carta nel portacarta e chiudere il coperchio.

Sostituzione del nastro d'inchiostro

- Per aprire, comprimere lateralmente il coperchio con cautela e tirarlo verso l'alto. Per evitare danni non usare una forza eccessiva.



- Rimuovere il nastro usato tirando delicatamente le estremità dell'alloggiamento di plastica. V. foto 1.
- Inserire il nuovo nastro (v. foto 2) nella stessa posizione. Accertarsi che la carta sia situata tra il nastro e l'involucro di plastica del nastro. V. foto 3.
- Spingere delicatamente in posizione il supporto del nastro premendo sulla parte superiore delle sue estremità. Vedere disegno 4.



Immagine 1



Immagine 2



Immagine 3



Immagine 4

Rotoli di carta

Codice d'ordine:	Descrizione:	Misure:
PRP-PAP-RAVAS-57-50-12	carta, singola, bianca	57xØ50xØ12 mm.
PRP-PAP-RAVAS-57-50-12-DOUBLE	carta, doppio, bianco/giallo	57xØ50xØ12 mm.

PR-STAR







Immagine

Sostituzione della carta

- Spegnerne l'alimentazione della stampante.
- Accertarsi che il taglio dell'estremità del rotolo di carta sia dritto e squadrato. Tenere il rotolo in modo che la carta arrivi dal basso.
- Fissare il Rotolo di carta ai Sostegni infilando un lato del rotolo in un perno e tirando in fuori l'altro perno per consentire al rotolo di infilarci in posizione.
- Inserire la carta in modo uniforme nella fessura di inserimento della carta.
- Posizionare l'interruttore di accensione su "ON " e premere il pulsante FEED. La carta verrà alimentata nell'apparecchio.

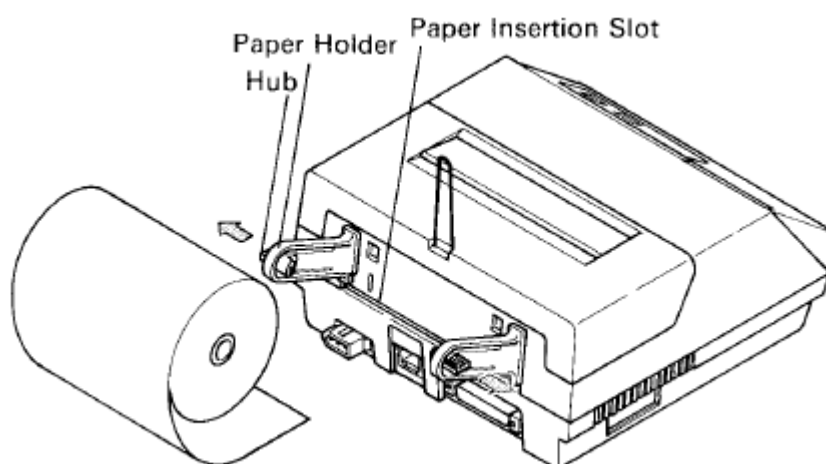


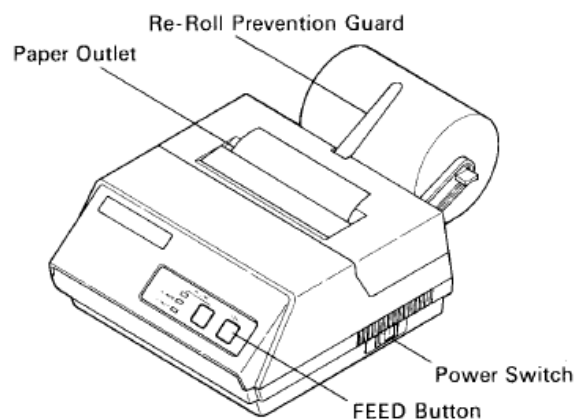

Sostituzione del nastro d'inchiostro

- Spegner la stampante.
- Per aprire, sollevare il coperchio (v. disegno 1) verso l'alto.


NOTA: prestare attenzione a non toccare la testina di stampa subito dopo la stampa, poiché può diventare molto calda.

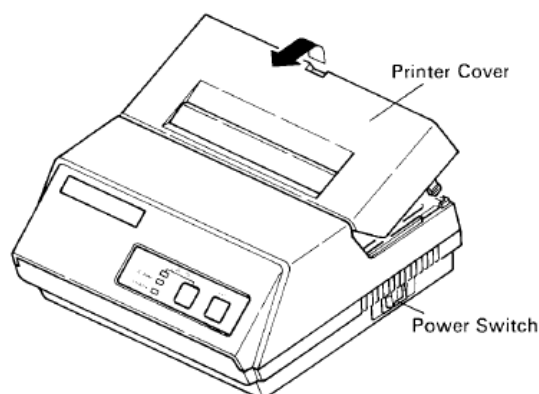

Disegno 1


- Per rimuovere il vecchio nastro d'inchiostro, tenere il rocchetto e sollevarlo delicatamente ruotandolo in modo da allentare il nastro. Spingere la leva di rilevamento del nastro in fuori e sollevare il rocchetto fino a quando non si separa dal suo asse. Rimuovere il secondo rocchetto in modo simile. (V. disegno 2). **(Non applicare una forza eccessiva quando si sollevano i rocchetti.)**



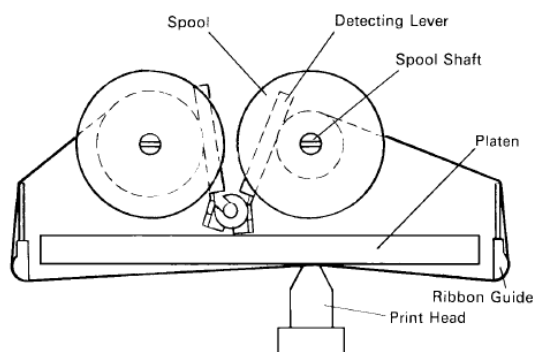

Disegno 2

- Srotolare nastro in modo che i rocchetti siano separati come mostrato nel disegno 3.

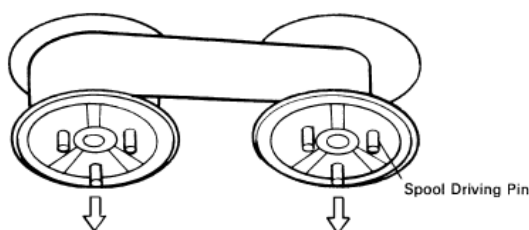

Disegno 3

- Tenere il nastro teso come nell'illustrazione con i perni di trascinamento verso il basso e far scorrere il nastro tra la testina di stampa e la platinella. Mantenendo il nastro teso, avvolgere un lato attorno alla guida nera del nastro sull'estremità della platinella e rilasciare un rocchetto sull'asse del rocchetto. Quando si muove la bobina verso il basso, spostare lateralmente la leva di rilevamento per consentire al rocchetto di cadere in posizione. Assicurarsi che i perni di trascinamento del rocchetto si impegnino nei fori della trasmissione del rocchetto. Quando il rocchetto cade in posizione si avverte un clic sonoro.
- Continuando a tenere il nastro teso, installare l'altro rocchetto del nastro in modo simile.
- Girare il rocchetto che ruota liberamente per eliminare l'allentamento del nastro.

Rotoli di carta

Codice d'ordine:	Descrizione:	Misure:
PRP-PAP-STAR	carta, singola, trascinamento per attrito, bianca	114xØ70xØ12 mm.
PRP-PAP-STAR-2	carta, doppia, trascinamento per attrito, bianca / gialla	114xØ70xØ12 mm.

PR-STAR-PIN






Immagine

Sostituzione della carta

- Spegner l'alimentazione della stampante.
- Per rimuovere la vecchia carta, tagliare la carta vicino alla fessura e utilizzare il pulsante di alimentazione fino a quando la carta non è completamente fuoriuscita dalla stampante.

Nota: non cercare mai di rimuovere la carta manualmente poiché potrebbe disallinearsi e rimanere inceppata all'interno della stampante.

- Per mettere in posizione la nuova carta, eseguire un taglio dritto sulla parte superiore della carta, a circa 1/4 di pollice di distanza dai fori di trascinamento, (come mostrato nel disegno 1). Se la carta è perforata tra le pagine, tagliarla lungo la perforazione.

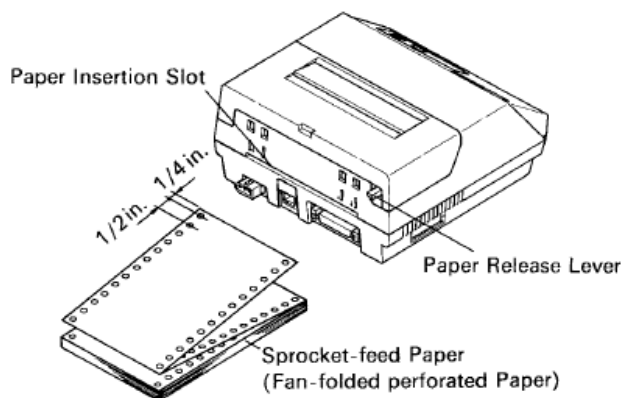


Disegno 1

- Inserire perpendicolarmente la carta nella fessura d'inserimento della carta finché la spia di ALLARME non si spegne. Quindi tenere premuto il tasto FEED per far avanzare di 8 righe e rilasciare il tasto dopo l'avanzamento di 8 righe. Se la carta non viene introdotta perpendicolarmente durante l'avanzamento delle 8 righe, raddrizzare la carta tirandola indietro lentamente



mantenendo abbassata la leva di rilascio della carta. Se un foro di trascinamento è strappato o deformato, tagliare nuovamente la carta e reinserirla come sopra.


- Dopo essersi accertati che la carta è stata inserita perpendicolarmente, far avanzare la carta continuamente mantenendo abbassato l'interruttore di avanzamento.
- Rilasciare l'interruttore di avanzamento quando la carta esce attraverso l'uscita della carta.

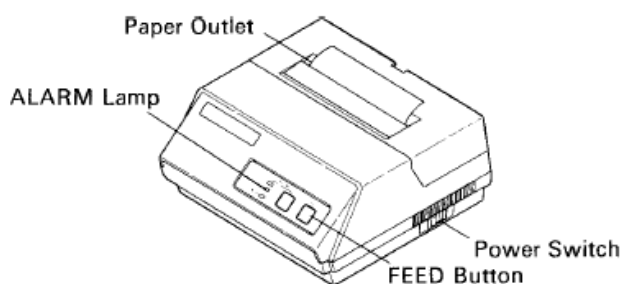

Sostituzione del nastro d'inchiostro

- Spegnerla stampante.
- Per aprire, sollevare il coperchio (v. disegno 1) verso l'alto.


NOTA: prestare attenzione a non toccare la testina di stampa subito dopo la stampa, poiché può diventare molto calda.

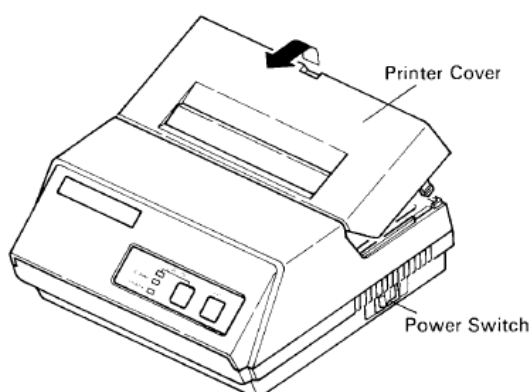

Disegno 1




- Per rimuovere il vecchio nastro d'inchiostro, tenere il rocchetto e sollevarlo delicatamente ruotandolo in modo da allentare il nastro. Spingere la leva di rilevamento del nastro in fuori e sollevare il rocchetto fino a quando non si separa dal suo asse. Rimuovere il secondo rocchetto in modo simile. (V. disegno 2). **(Non applicare una forza eccessiva quando si sollevano i rocchetti.)**

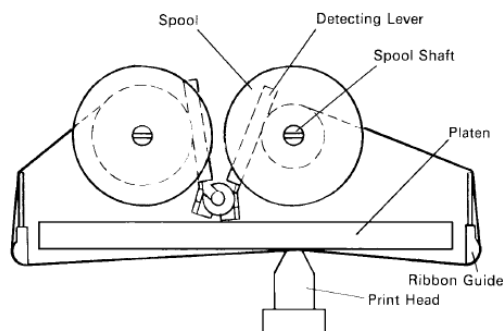

Disegno 2

- Srotolare nastro in modo che i rocchetti siano separati come mostrato nel disegno 3.

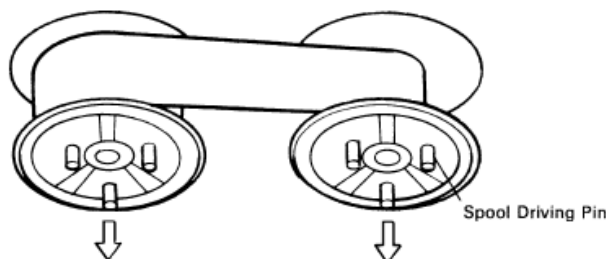

disegno 3

- Tenere il nastro teso come nell'illustrazione con i perni di trascinamento verso il basso e far scorrere il nastro tra la testina di stampa e la platina. Mantenendo il nastro teso, avvolgere un lato attorno alla guida nera del nastro sull'estremità della platina e rilasciare un rocchetto sull'asse del rocchetto. Quando si muove la bobina verso il basso, spostare lateralmente la leva di rilevamento per consentire al rocchetto di cadere in posizione. Assicurarsi che i perni di trascinamento del rocchetto si impegnino nei fori della trasmissione del rocchetto. Quando il rocchetto cade in posizione si avverte un clic sonoro.
- Continuando a tenere il nastro teso, installare l'altro rocchetto del nastro in modo simile.
- Girare il rocchetto che ruota liberamente per eliminare l'allentamento del nastro.

Rotoli di carta

Codice d'ordine:	Descrizione:	Misure:
PRP-PAP-STAR-PIN	carta, singola, trascinamento su piedini, bianca	114xØ70xØ12 mm.
PRP-PAP-STAR-ADH	carta, autoadesiva, trascinamento su piedini, bianca	114xØ70xØ12 mm.

PR-TM-295

Page 21 of 33

RAVAS Europe BV



Veilingweg 17
5301 KM Zaltbommel
The Netherlands



+31 418 515220



salesoffice@ravas.com



www.ravas.com

RAVAS



Immagine

Caricamento della carta

Utilizzare esclusivamente il tipo di carta specificato per questa stampante. L'uso di tipi di carta inappropriati può causare malfunzionamenti o danneggiare la stampante.

La procedura che segue descrive come stampare su carta. Prima di tentare di stampare, assicurarsi di aver installato la cartuccia del nastro nella stampante secondo la procedura descritta nella sezione "Sostituzione del nastro d'inchiostro" a pagina 22.

- Assicurarsi che la stampante sia collegata e accesa.
- Verificare che la spia **RELEASE** del pannello di controllo sia accesa. Se la spia non è accesa, premere il pulsante **RELEASE** finché la spia non si illumina.

Importante!

Le operazioni di inserimento e rimozione della carta devono essere eseguite solo quando la stampante viene rilasciatoa condizione di rilascio e la carta non viene tenuta dal rullo di avanzamento della carta.

- Collocare un foglio di carta sul ripiano documenti della stampante ed inserire il bordo destro nella stampante. La stampa verrà eseguita sul lato della carta rivolto verso l'alto (il lato visibile), a partire dal margine superiore del foglio.

Importante!

Non utilizzare carta sgualcita o arricciata. Nel caso della carta multipla, ordinatamente allineare esattamente i fogli.


Sebbene sia possibile inserire la carta dal lato anteriore della stampante, questo metodo di inserimento della carta potrebbe provocare inceppamenti, a seconda delle condizioni della carta. Per questo motivo è consigliabile inserire sempre la carta lateralmente.




Questa stampante è dotata di sensori della carta che eliminano la necessità di eseguire operazioni speciali per allineare la posizione di inizio della stampa. È sufficiente inserire la carta nella stampante e il sensore rileverà il margine superiore del foglio. La carta avanzerà automaticamente nella posizione di stampa.

Importante!

Quando si inserisce la carta nella stampante, assicurarsi che vi sia una distanza di almeno 3 cm tra il margine superiore del foglio e l'indicatore della posizione di inizio stampa sulla stampante. In caso contrario il sensore della carta potrebbe non riuscire a rilevare il margine superiore del foglio.

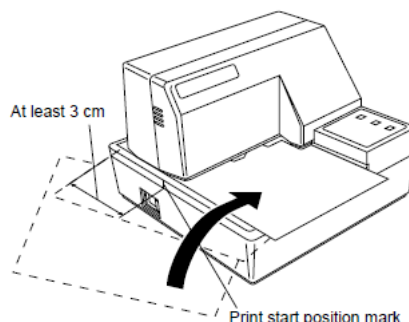


- Spingere il bordo destro della carta nella stampante fino al suo arresto. A questo punto la spia **PAPER OUT** si spegne e il meccanismo di stampante allinea automaticamente la carta per la stampa dal margine superiore.
- Inviare i dati da stampare sulla carta dal proprio computer.
- Terminata la stampa, premere il tasto **RELEASE** per rilasciare automaticamente la carta.

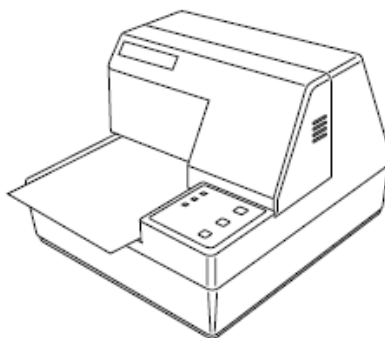


Sostituzione del nastro d'inchiostro

- Spingere verso l'alto le zone zigrinate sui lati del coperchio stampante per rimuovere il coperchio dalla stampante.

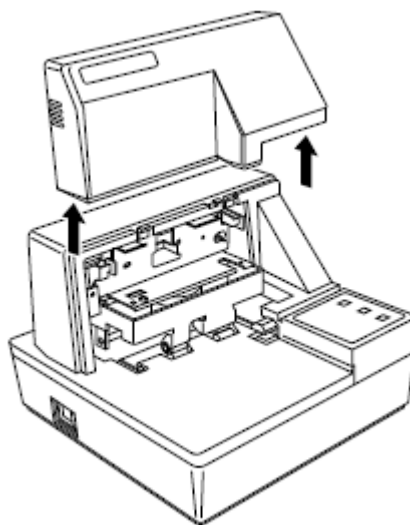


- Assicurarsi che il meccanismo di rilascio carta della stampante sia attivato (la carta non viene mantenuta in posizione dal rullo di avanzamento carta). Se non è possibile stabilire se il meccanismo di rilascio carta è attivato, accendere la stampante e verificare che la spia **RELEASE** sul pannello di controllo sia accesa. Se la spia non è accesa, premere il tasto **RELEASE** finché la spia non si accende.
- Assicurarsi che la stampante sia spenta.
- Prendere la vecchia cartuccia del nastro come illustrato e tirarla delicatamente per rimuoverla dal meccanismo di stampa.

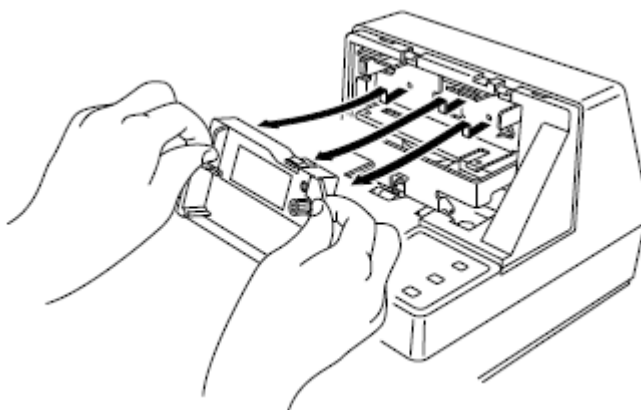


- Estrarre la cartuccia del nastro dalla sua confezione e ruotare la sua manopola nella direzione indicata dalla freccia per eliminare eventuali allentamenti del nastro.



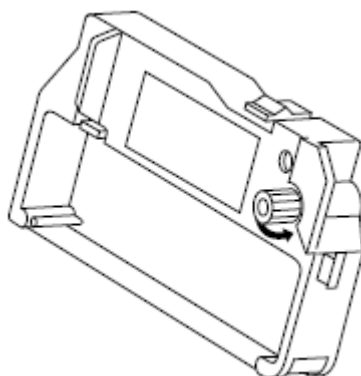

- Tenendo la cartuccia del nastro con il nastro rivolto verso il basso, inserire la cartuccia nella stampante di moduli come mostrato nell'illustrazione.

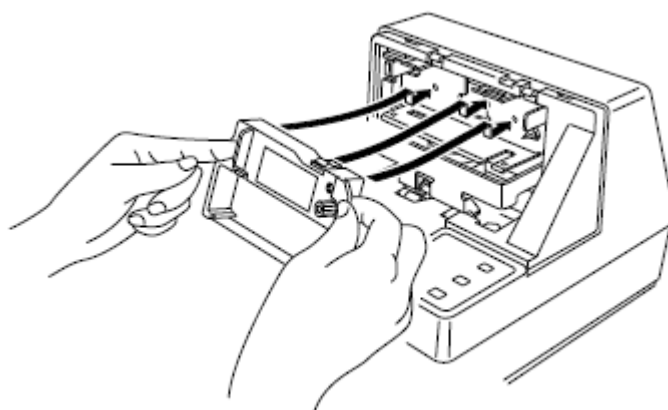

- Premere delicatamente ma con fermezza fino a che la cartuccia non si aggancia saldamente in posizione con uno scatto.
- Girare di nuovo la manopola della cartuccia per eliminare eventuali allentamenti.
- Rimettere in posizione il coperchio della stampante.

Carta

Deve essere acquistata autonomamente dal cliente.




PR-ZEBRA-GK420D



Immagine

Sostituzione della carta

- Spegnerne l'alimentazione della stampante.
- Per accedere allo scomparto dei supporti di stampa è necessario aprire la stampante. Tirare i ganci di rilascio verso di sé e sollevare il coperchio. Controllare che nello scomparto dei supporti di stampa non vi siano componenti allentati o danneggiati.

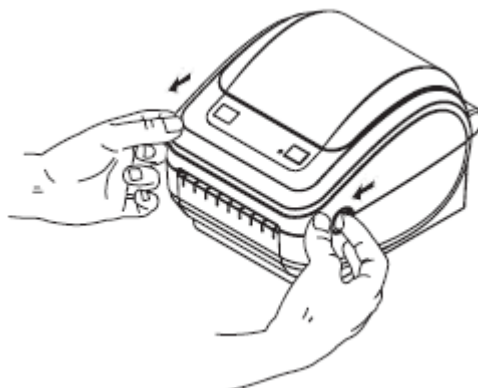

Attenzione • La scarica dell'energia elettrostatica che si accumula sulla superficie del corpo umano o di altre superfici può danneggiare o distruggere la testina di stampa o i componenti elettronici utilizzati in questo dispositivo. Quando si lavora con la testina di stampa o i componenti elettronici sotto la copertura superiore è necessario osservare le procedure di prevenzione delle scariche elettrostatiche.




Importante: quando si caricano i supporti di stampa, è necessario posizionare il rotolo sui sostegni dei supporti. Utilizzare sempre il supporto adeguato al tipo di stampa desiderato.

Preparazione del supporto di stampa


La procedura di caricamento del rotolo nella stampante resta la stessa indipendentemente dal verso di avvolgimento del supporto di stampa.

- Rimuovere il primo giro esterno del supporto. Durante la spedizione, la movimentazione, o lo stoccaggio, il rullo potrebbe sporcarsi o impolverarsi. La rimozione della parte esterna del supporto permette di evitare di trascinare supporti appiccicosi o sporchi tra la testa di stampa e il rullo.

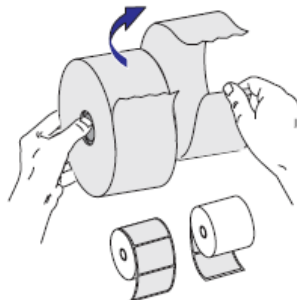

Posizionamento del rotolo nel comparto supporti di stampa

- Aprire la stampante. Ricordarsi che è necessario tirare le leve di apertura verso la parte anteriore della stampante.
- Aprire i sostegni del rotolo. Aprire le guide del supporto di stampa tirandole con la mano libera, inserire il rotolo sui sostegni portarotolo e rilasciare le guide. Orientare il rotolo del supporto di stampa in modo che la superficie di stampa sia rivolta verso l'alto al passaggio sopra al rullo (di trascinamento) della platina.

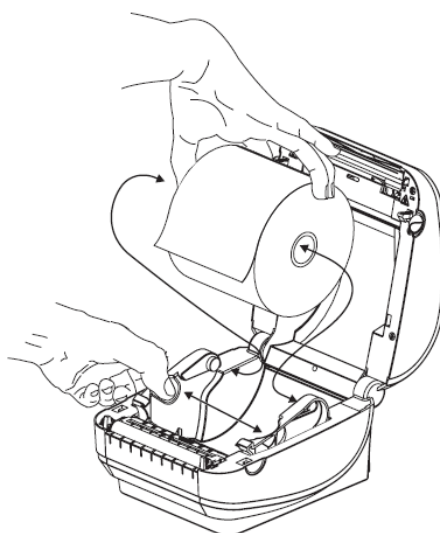

- Tirare i supporti in modo che escano dalla parte anteriore della stampante. Verificare che il rotolo ruoti liberamente. Il rotolo non deve poggiare sul fondo dello scomparto del supporto di stampa. Verificare che la superficie stampabile sia rivolta verso l'alto.

Page 27 of 33

RAVAS Europe BV



Veilingweg 17
5301 KM Zaltbommel
The Netherlands



+31 418 515220




salesoffice@ravas.com




www.ravas.com

RAVAS

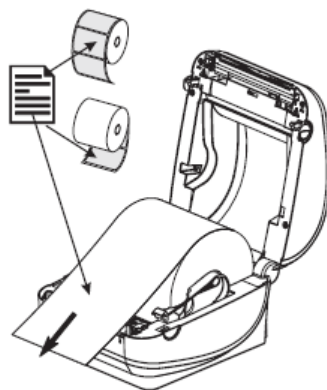

- Spingere il supporto sotto le due guide.

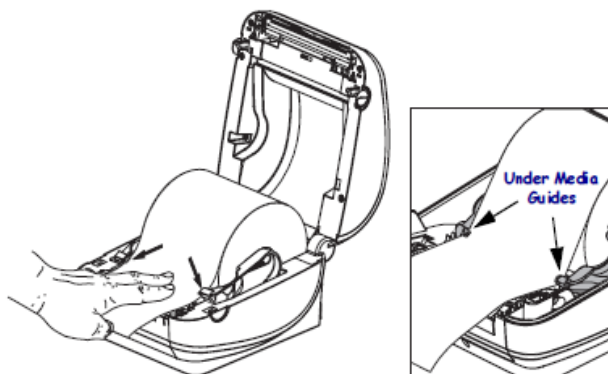

- Chiudere la stampante. Premere fino a quando la copertura non si aggancia con uno scatto.

Rotoli di carta

Codice d'ordine:	Descrizione:	Misure:
PRP-PAP-ELTRON2844-ETI-100-150	Etichette, carta termica, bianco	100x150 mm.
PRP-PAP-ELTRON2844-100-999	Termico continuo, autoadesivo, bianco	100 mm. di larghezza




PR-EXT-TH-BLT-3"




Immagine

Sostituzione della carta

- Spegnere l'alimentazione della stampante.
- Premere il pulsante di apertura blu sul coperchio della carta e sollevare il coperchio.

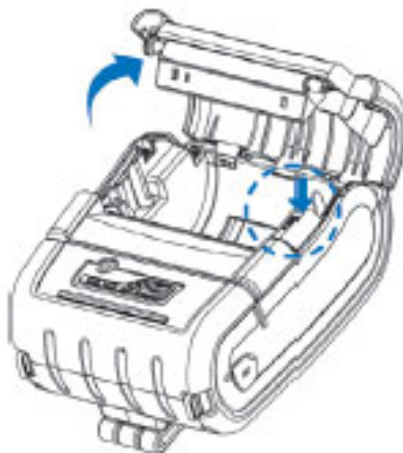

- Posizionare il rotolo di carta come in figura. Assicurarsi che la carta sia posizionata nella giusta direzione.
- **NOTA:** utilizzare solo rotoli di carta da 3 pollici!

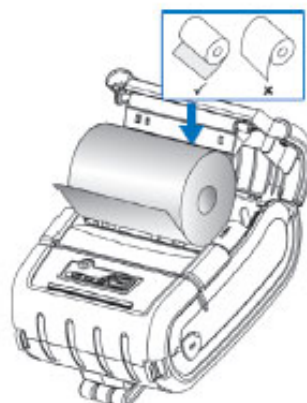

- Tirare fuori un breve segmento di carta dalla stampante e quindi premere il centro del coperchio della carta per chiudere il coperchio.



Rotoli di carta

Codice d'ordine:	Descrizione:	Misure:
PRP-PAP-LKP30-76-56-30M	Etichette, carta termica, bianco	76x56 mm. 30mtr.
PRP-PAP-ANDES-7,62-10,16-ETI	Etichette, carta termica, bianco	76,2x101,6 mm.



PR-ZEBRA-ZD621D



Immagine

Sostituzione della carta

- Spegner la stampante
- Per accedere alla sala stampa, è necessario aprire la stampante. Far scorrere i fermi di rilascio in avanti per sbloccare il coperchio. Controllare il vano per parti allentate o danneggiate.



Importante

La scarica di elettricità statica sulla superficie del corpo umano o su altre superfici può danneggiare o distruggere la testina di stampa o i componenti elettronici della stampante.

Evitare l'elettricità statica quando si lavora sul pulsante o sui componenti elettronici sotto il coperchio.


Importante

I rotoli della stampante devono essere utilizzati nei supporti forniti. È necessario utilizzare sempre i materiali corretti per la stampante corrispondente, di cui hai bisogno.



Preparazione di rotoli per stampanti

Si caricano sempre i rotoli della stampante nella stampante allo stesso modo. Per prima cosa rimuovi un pezzo di carta. I rulli della stampante possono sporcarsi o impolverarsi durante la spedizione, la manipolazione o lo stoccaggio. Rimuovendo lo strato più esterno, si evita che lo sporco penetri all'interno della stampante.

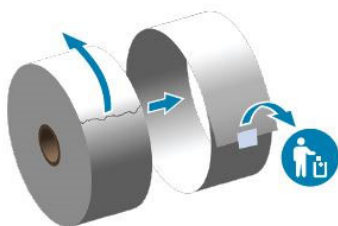

Caricare i rotoli della stampante nella camera

- Aprire la stampante.
- Aprire i portarotolo e posizionare il rotolo nella stampante.
- Verificare che il rotolo giri facilmente sul supporto.



- Tirare l'estremità del rotolo oltre il bordo anteriore della stampante



- Premere il supporto sotto le guide.

- Chiudere la stampante spingendo verso il basso il bordo anteriore della stampante finché non si blocca.



Accensione

- Collegare la stampante tramite il cavo di alimentazione all'alimentazione



Premi il pulsante di accensione

Quando la stampante è pronta, la spia di stato della stampante diventa verde.



Tieni premuti i pulsanti Pausa e Annulla per due secondi per allineare le etichette



Tieni premuti i pulsanti Feed e Annulla per due secondi per stampare un rapporto di configurazione

Rotoli di carta

Codice d'ordine:	Descrizione:	Misure:
PRP-PAP-ELTRON2844-ETI-100-150	Etichette, carta termica, bianco	100x150 mm.
PRP-PAP-ELTRON2844-100-999	Termico continuo, autoadesivo, bianco	100 mm. di larghezza

