



\* Se a sua impressora não constar desta lista contacte o seu fornecedor.

Gostaríamos de chamar a sua atenção para o facto de que este produto RAVAS é 100% reciclável se as suas peças forem devidamente eliminadas como resíduos.

Para mais informações consulte o nosso website [www.ravas.com](http://www.ravas.com).



Rev.20220825

Alterações de impressão, composição tipográfica e modelo sob reserva.

## RAVAS Europe BV



Veilingweg 17  
5301 KM Zaltbommel  
The Netherlands



+31 418 515220



[salesoffice@ravas.com](mailto:salesoffice@ravas.com)



[www.ravas.com](http://www.ravas.com)

**RAVAS**

| IMPRESSORA              | Página |
|-------------------------|--------|
| PR-INT-MX-RAVAS-ABLE    | 4      |
| Mudar o papel           | 4      |
| Mudar a fita de tinta   | 5      |
| Rolos de papel          | 5      |
| PR-INT-MX-MCPK5377      | 6      |
| Mudar o papel           | 6      |
| Mudar a fita de tinta   | 7      |
| Rolos de papel          | 7      |
| PR-INT-TH-RAVAS-MPP8250 | 8      |
| Mudar o papel           | 8      |
| Rolos de papel          | 9      |
| PR-INT-TH-XTRA          | 10     |
| Mudar o papel           | 10     |
| Rolos de papel          | 11     |
| PR-EXT-TH-RAVAS-7810V   | 12     |
| Mudar o papel           | 12     |
| Rolos de papel          | 12     |
| PR-EXT-MX-MCPK6701      | 13     |
| Mudar o papel           | 14     |
| Mudar a fita de tinta   | 15     |
| Rolos de papel          | 15     |
| PR-STAR                 | 16     |
| Mudar o papel           | 16     |
| Mudar a fita de tinta   | 17     |
| Rolos de papel          | 18     |
| PR-STAR-PIN             | 19     |
| Mudar o papel           | 19     |
| Mudar a fita de tinta   | 20     |
| Rolos de pape           | 21     |



|                          |    |
|--------------------------|----|
| PR-TM-295                | 22 |
| Carregar papel           | 22 |
| Mudar a fita de tinta    | 24 |
| Rolos de papel           | 25 |
| PR-ZEBRA-GK420D          | 26 |
| Mudar o papel            | 26 |
| Rolos de papel           | 28 |
| PR-EXT-TH-BLT-3"         | 29 |
| Mudar o papel            | 29 |
| Rolos de papel           | 30 |
| PR-ZEBRA-ZD621D (ZD421D) | 31 |
| Mudar o papel            | 31 |
| Ligar                    | 33 |
| Rolos de papel           | 33 |




PR-INT-MX-RAVAS-ABLE




Imagem

Mudar o papel

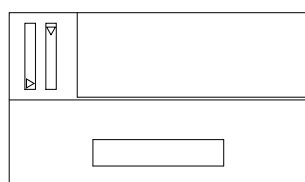

Desenho 1

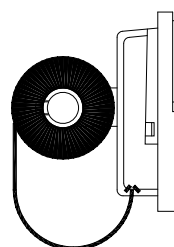

Desenho 2


- Desligar o sistema de pesagem.
- Mover a chave do lado esquerdo para o lado direito para abrir (ver desenho 1). Ao mesmo tempo, puxar a gaveta da impressora para si.
- Retire do suporte o rolo de papel vazio.
- Introduza no suporte um rolo de papel novo. Verifique se o rolo está devidamente colocado em ligação com o lado de desenrolar do papel (ver a colocação correta no desenho 2).
  - Coloque papel na impressora (ver a colocação correta no desenho 2).
- ❑ Ao introduzir o papel sentirá uma ligeira resistência.
- Ligar o sistema de pesagem.




- Ao premir o botão para ligar a impressora o papel é transportado para o seu interior.  
(O botão para ligar a impressora está do lado da carcaça da impressora; do lado direito no topo há uma pequena banda. Esta banda faz parte do botão de ligar a impressora).
- ❑ O papel aparece na parte da frente da impressora.
- Feche a porta da impressora (empurre até ouvir um clique)
- O sistema de pesagem e a impressora estão agora prontas para utilização.

### Mudar a fita de tinta

- Abra a impressora como acima descrito.
- Segure a porta da impressora entre o seu polegar e o indicador e pressione suavemente o chassis para baixo com o dedo médio.
- Com a outra mão, afaste devagar o chassis interno do chassis externo (ver desenho 3).
- Pressionando, afaste ambas as partes e retire o cartucho, pressionando num dos lados do suporte.
- O cartucho sobe e pode ser trocado (ver desenho 4).

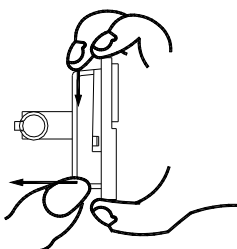

Desenho 3

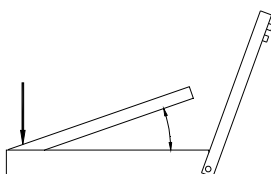

Desenho 4



Imagem Fita de tinta

### Rolos de papel

| Encomenda nº:                 | Descrição:                   | Dimensões:     |
|-------------------------------|------------------------------|----------------|
| PRP-PAP-RAVAS-57-50-12        | Papel, simples, branco       | 57xØ50xØ12 mm. |
| PRP-PAP-RAVAS-57-50-12-DOUBLE | Papel, duplo, branco/amarelo | 57xØ50xØ12 mm. |




PR-INT-MX-RAVAS-MCPK5377




Imagem


Mudar o papel

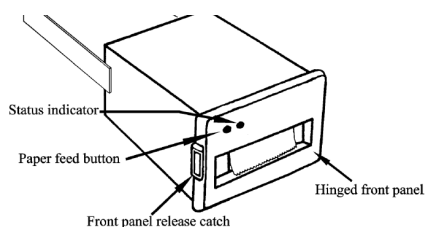

Desenho 1

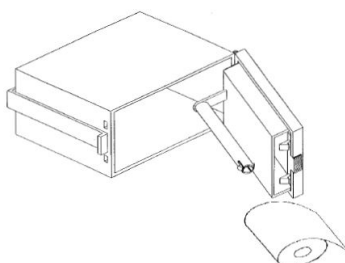

Desenho 2

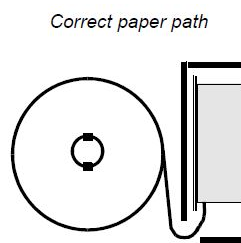


Desenho 3

- Desligar o sistema de pesagem.
- O acesso à impressora para mudar o rolo de papel faz-se pela porta articulada frontal. O trinco com mola do lado esquerdo do painel frontal da impressora deve estar pressionado para que o painel frontal se solte (ver Desenho 1).
- O suporte do rolo de papel está montado na parte de trás do painel frontal da impressora e irá oscilar para fora do corpo principal (ver Desenho 2).
- Coloque no suporte um rolo novo de papel. Verifique se o rolo está devidamente colocado relativamente ao lado de desenrolar do papel (ver a colocação correta no desenho 3).
- Ligar o sistema de pesagem.
- Pressionando o botão de alimentação da impressora transportará o papel para junto da cabeça da impressora.
- ❑ O papel aparece na parte da frente da cabeça da impressora.
  - Feche a porta da impressora (empurre até ouvir um clique).
  - O sistema de pesagem e a impressora estão agora prontas para utilização.




## Mudar a fita de tinta

- Abra a impressora como acima descrito.
- Segure a porta da impressora entre o seu polegar e o indicador e com a outra mão (dedo) empurre para o centro.
- Com a outra mão, puxe devagar o chassis interno para fora do chassis externo (ver desenho 4).
- Dobre ambas as partes do mais afastadas possível e retire a fita de tinta, empurrando um dos lados (indicando PUSH/Empurrar) do cartucho da fita de tinta.
  - A fita de tinta salta e pode ser trocada (ver desenho 5).

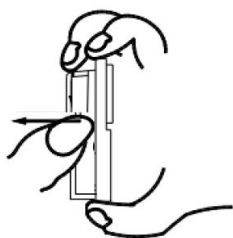

Desenho 4

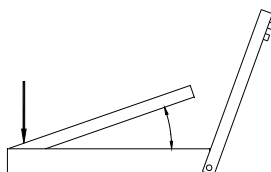

drawing 5



Image ink ribbon

## Rolos de papel

| Encomenda nº:                 | Descrição:                   | Dimensões:     |
|-------------------------------|------------------------------|----------------|
| PRP-PAP-RAVAS-57-50-12        | Papel, simples, branco       | 57xØ50xØ12 mm. |
| PRP-PAP-RAVAS-57-50-12-DOUBLE | Papel, duplo, branco/amarelo | 57xØ50xØ12 mm. |




PR-INT-TH-RAVAS-MPP8250




Imagem

Mudar o papel

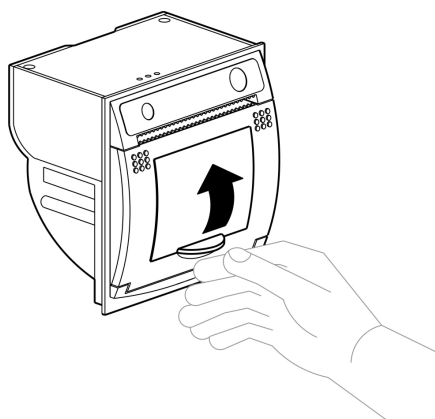

Desenho 1

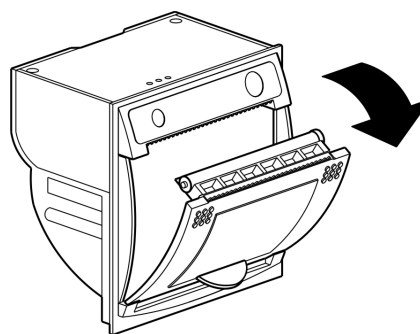

Desenho 2



- Para empurrar, puxe a alavanca até avançar da posição de bloqueio. Evite danos não a puxando com demasiada força. Ver desenhos 1 e 2.
  - Retire do suporte o rolo de papel vazio.
  - Se quiser meter um novo rolo de papel, primeiro deve desenrolar uns centímetros do novo rolo de papel. Fique com cerca de 5 cm de papel fora do aparelho quando introduzir o rolo.
- Feche a tampa  
exercendo pressão de cada lado.  
Retire o resto do papel.

### Rolos de papel

| Encomenda nº:                | Descrição:                         | Dimensões:     |
|------------------------------|------------------------------------|----------------|
| PRP-PAP-INT-TH-RAVAS         | Papel térmico, branco              | 57xØ50xØ18 mm. |
| PRP-PAP-CU-ST-TH-RAVAS-SPLIT | Papel térmico, autocolante, branco | 57xØ50xØ12 mm. |



## PR-INT-TH-XTRA



Imagem

### Mudar o papel

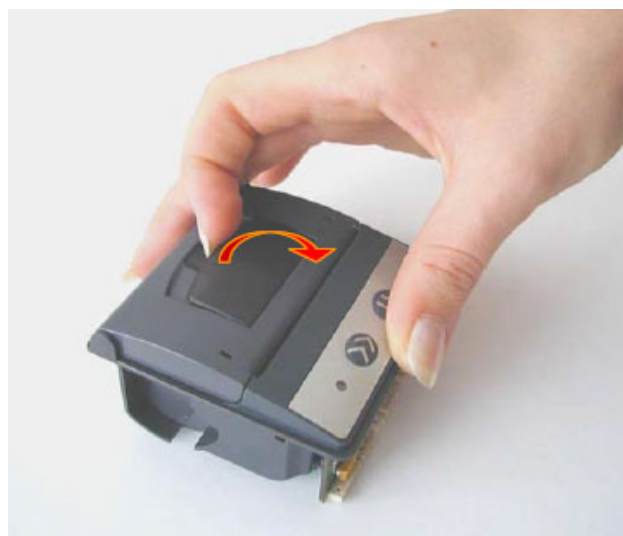


Imagem 1



Imagem 2



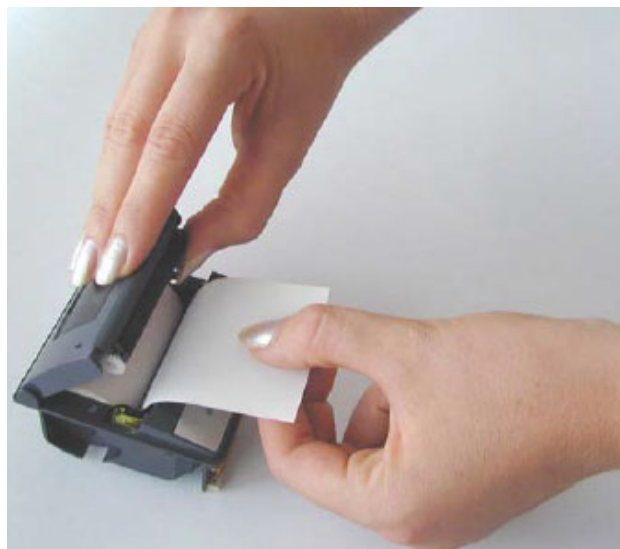


Imagem 3



Imagem 4

- \* Para empurrar, puxe a alavanca até avançar da posição de bloqueio. Evite danos não a puxando com demasiada força. Ver imagem 1.
- \* Retire do suporte o rolo de papel vazio. Ver imagem 2.
- \* Se quiser meter um novo rolo de papel, primeiro deve desenrolar uns centímetros do novo rolo de papel. Fique com cerca de 5 cm de papel fora do aparelho quando introduzir o rolo. Ver imagem 3.
- \* Rasgue o resto do papel
- \* Feche a tampa exercendo pressão de cada lado. Ver imagem 4.

### Rolos de papel

| Encomenda nº:             | Descrição:            | Dimensões:     |
|---------------------------|-----------------------|----------------|
| PRP-PAP-TH-RAVAS-58-32-12 | Papel térmico, branco | 58xØ32xØ12 mm. |



## PR-EXT-TH-RAVAS-7810V



Imagem

**Mudar o papel**

- \* Para abrir, puxe a tampa até avançar da posição de bloqueio. Evite danos não a puxando com demasiada força.
- \* Retire do suporte o rolo de papel vazio.
- \* Se quiser meter um novo rolo de papel, primeiro deve desenrolar uns centímetros do novo rolo de papel. Fique com cerca de 5 cm de papel fora do aparelho quando introduzir o rolo.
- \* Feche a tampa exercendo pressão de cada lado.
- \* Retire o resto do papel.

**Rolos de papel**

| Encomenda nº:          | Descrição:                         | Dimensões:     |
|------------------------|------------------------------------|----------------|
| PRP-PAP-INT-TH-RAVAS   | Papel térmico, branco              | 57xØ50xØ18 mm. |
| PRP-PAP-CU-ST-TH-RAVAS | Papel térmico, autocolante, branco | 57xØ50xØ12 mm. |




PR-EXT-MX-MCPK6701




Imagem



## Mudar o papel

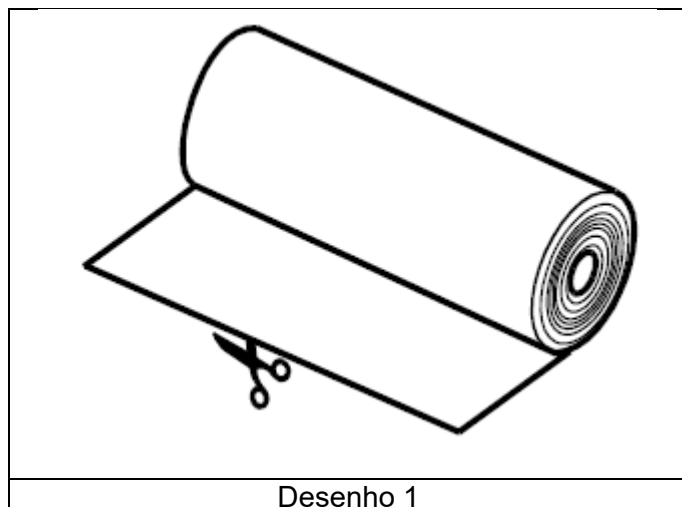


Desenho 1

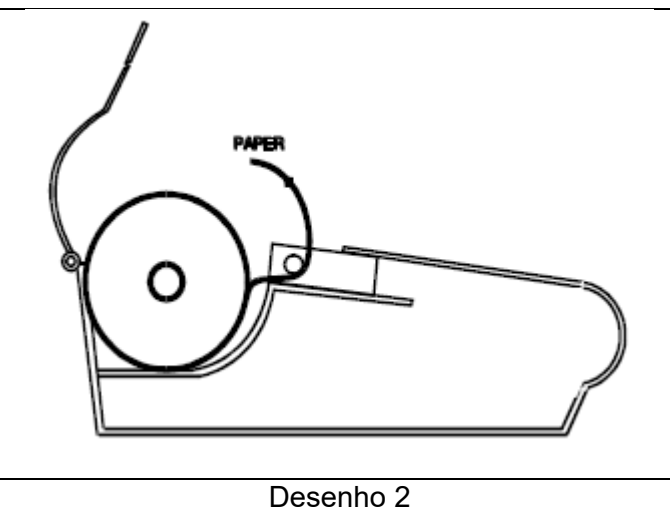

Desenho 2

- \* Para abrir, apertar suavemente a tampa de ambos os lados e puxar para cima. Evite danos não puxando com demasiada força.
  - \* Com a ajuda do botão de alimentação do papel retire o resto do papel, **não puxe o papel para fora pela parte de trás do mecanismo de impressão!**
  - \* Desenrole alguns centímetros de papel do novo rolo e confirme se a extremidade está rasgada corretamente.  
(ver desenho 1).
  - \* Passe o início do papel pela respetiva entrada até sentir resistência.
  - \* Prima o botão de alimentação de papel e passe o papel pelo mecanismo da impressora. (ver desenho 2)
- Continue a premir o botão até haver papel suficiente para continuar.

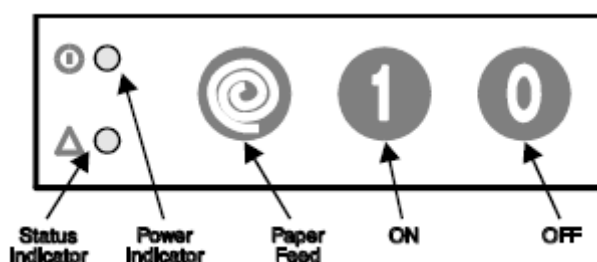

- \* Introduza no suporte o rolo de papel novo e feche a tampa.



## Mudar a fita de tinta

- \* Para abrir, apertar suavemente a tampa de ambos os lados e puxar para cima. Evite danos não puxando com demasiada força.
- \* Tire devagar a fita antiga, puxando o cartucho de plástico. Ver imagem 1.
- \* Coloque a fita nova (ver imagem 2) no mesmo sítio. Verifique se o papel fica entre a fita e o cartucho de plástico. (ver imagem 3)
- Pressione suavemente o suporte da fita para o sítio, pressionando a parte superior. Ver imagem 4.



Imagem 1



Imagem 2



Imagem 3



Imagem 4

## Rolos de papel

| Encomenda nº:                 | Descrição:                   | Dimensões:     |
|-------------------------------|------------------------------|----------------|
| PRP-PAP-RAVAS-57-50-12        | Papel, simples, branco       | 57xØ50xØ12 mm. |
| PRP-PAP-RAVAS-57-50-12-DOUBLE | Papel, duplo, branco/amarelo | 57xØ50xØ12 mm. |




## PR-STAR




Imagem

### Mudar o papel

- \* Desligar a impressora.
- \* Verifique se o papel está esticado e quadrado.
- \* Fixe o rolo de papel ao suporte empurrando-o devagar e pondo o rolo entre eles. O rolo encaixa no sítio.
- \* A alimentação de papel deve ser uniforme e deve fazer-se pela ranhura de inserção do papel.
- \* Rode o botão para 'ON' e prima o botão FEED (Alimentar). O papel vai para o sítio.

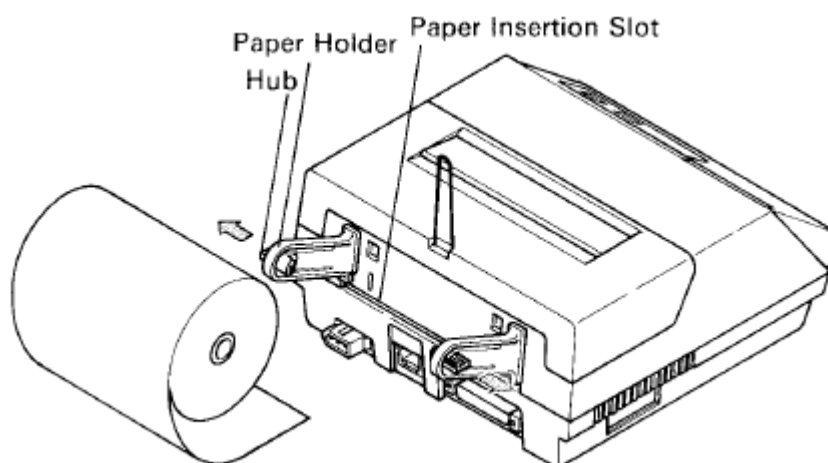


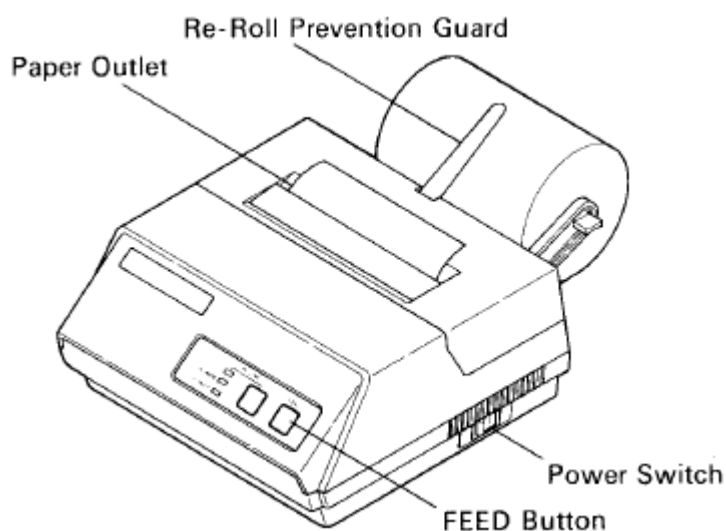

### Mudar a fita de tinta

- \* Desligar a impressora.
- \* Para abrir, levante a tampa (ver desenho 1).


**NOTA: Tenha cuidado e não toque na impressora imediatamente depois de imprimir porque pode estar muito quente.**

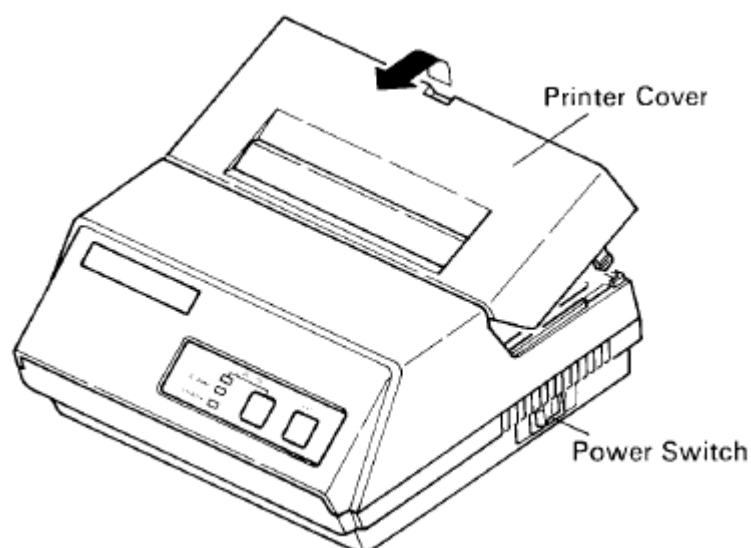

Desenho 1


- \* Para retirar a fita antiga, pare o carretel e levante-o com cuidado.
- \* Puxe para fora a alavanca de detecção ("detecting lever", em inglês), segure no carretel até avançar. Retire o segundo carretel fazendo o mesmo. (ver desenho 2). **(Quando levantar o carretel não faça demasiada força).**



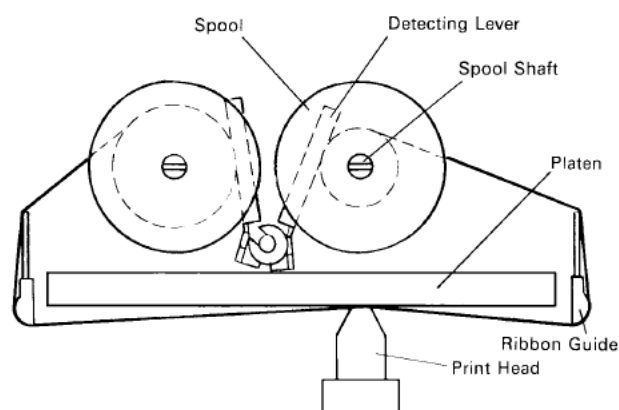

Desenho 2

- \* Desenrole a fita para que as bobinas se separem, como se vê no desenho 3.

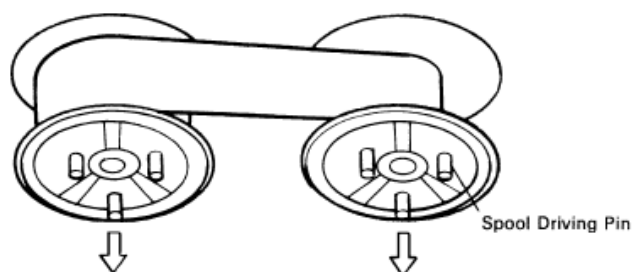

Desenho 3

- \* Segure firmemente na fita como se mostra, com os pinos virados para baixo e deslize-a entre a cabeça de impressão e as placas. Enrole uma das extremidades em volta do guia da fita preta na extremidade da placa de circuito ("placas") e deslize o carretel sobre o eixo do carretel, enquanto segura a fita esticada. Puxando o carretel para baixo, empurre a alavanca de detecção para o lado para que ela encaixe no sítio.
- \* Verifique se os pinos do carretel encaixam nos respectivos orifícios. Ouvirá um clique quando os pinos encaixarem.
- \* Mantendo a fita continuamente esticada monte o outro carretel do mesmo modo.
- \* Vire o carretel que está livre para rodar até a fita ficar esticada.

### Rolos de papel

| Encomenda nº:  | Descrição:                                           | Dimensões:      |
|----------------|------------------------------------------------------|-----------------|
| PRP-PAP-STAR   | papel, simples, alimentação por fricção, branco      | 114xØ70xØ12 mm. |
| PRP-PAP-STAR-2 | papel duplo, alimentação por fricção, branco/amarelo | 114xØ70xØ12 mm. |



## PR-STAR-PIN




Imagem

### Mudar o papel

- \* Desligar a impressora.
- \* Para retirar o papel antigo, corte-o perto do ponteador de inserção. Utilize o botão de alimentação até que o papel passe completamente.

**Nota: Não tente retirar o papel com as mãos porque pode rasgar e ficará colado na impressora.**

- \* Antes de meter o novo papel, tem de cortá-lo em linha reta na parte superior (como se vê na imagem 1). Se for papel perfurado, deve cortá-lo pela perfuração.

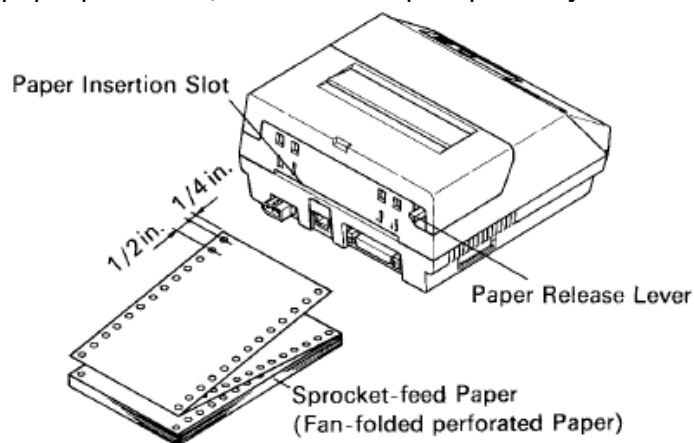


Desenho 1

- \* Introduza o papel pela ranhura de alimentação até que a lâmpada do ALARME apague. Depois prima o botão FEED (Alimentação) para avançar o papel 8 linhas e de seguida solte o botão. Se o papel não



for introduzido a direito, estique-o com cuidado empurrando-o de volta, ao mesmo tempo que pressiona a 'alavanca de avanço do papel'.


- \* Se o papel for introduzido a direito, tem de premir o botão FEED (Alimentação) para que ele continue a entrar.
- \* Solte o botão FEED (Alimentação) quando o papel começa a sair.

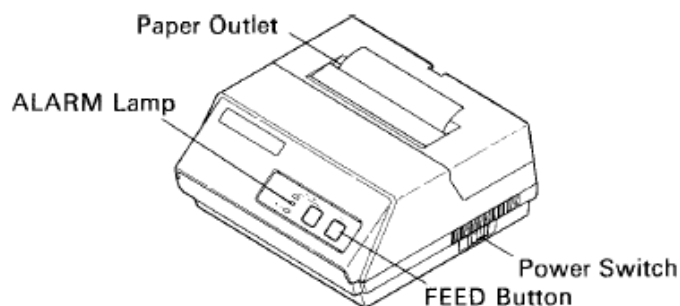

### Mudar a fita de tinta

- \* Desligar a impressora.
- \* Para abrir, levante a tampa (ver desenho 1).


**NOTA: Tenha cuidado e não toque na impressora imediatamente depois de imprimir porque pode estar muito quente.**

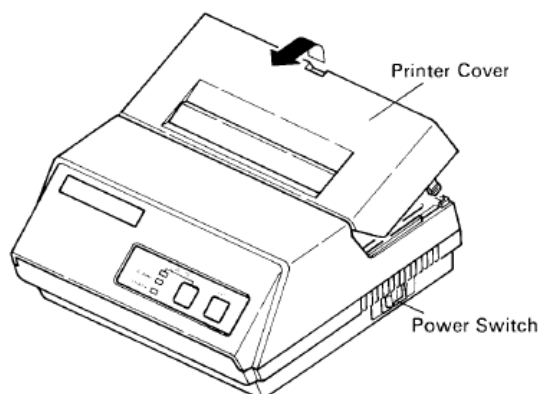

Desenho 1


- \* Tire a fita antiga, puxando devagar o cartucho de plástico. Levante o carretel até sair do suporte. Retire o segundo carretel fazendo o mesmo. (Ver desenho 2) Quando levantar os carretéis não faça demasiada força.
- \* Coloque a fita nova (ver imagem 2) no mesmo sítio. Verifique se o papel fica entre a fita e o cartucho de plástico.



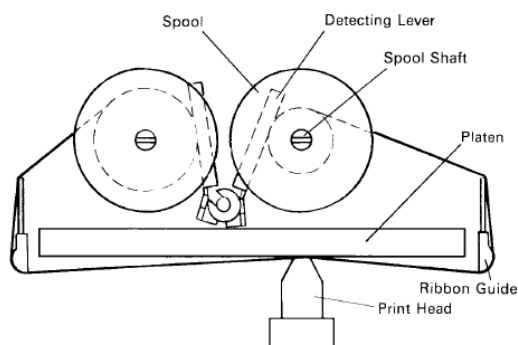

Desenho 2

- \* Desenrole a fita para que as bobinas se separem, como se vê no desenho 3.

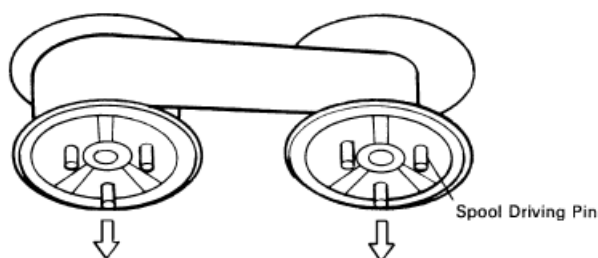

Desenho 3

- \* Segure firmemente na fita como se mostra, com os pinos virados para baixo e deslize-a entre a cabeça de impressão e as placas. Enrole uma das extremidades em volta do guia da fita preta na extremidade da placa de circuito ("placas") e deslize o carretel sobre o eixo do carretel, enquanto segura a fita esticada. Puxando o carretel para baixo, empurre a alavanca de detecção para o lado para que ela encaixe no sítio.
- \* Verifique se os pinos do carretel encaixam nos respectivos orifícios. Ouvirá um clique quando os pinos encaixarem.
- \* Com a fita continuamente esticada, monte o outro carretel do mesmo modo.
- \* Vire o carretel que está livre para rodar até a fita ficar esticada.

### Rolos de papel

| Encomenda nº:    | Descrição:                                   | Dimensões:      |
|------------------|----------------------------------------------|-----------------|
| PRP-PAP-STAR-PIN | papel, simples, alimentação por pino, branco | 114xØ70xØ12 mm. |
| PRP-PAP-STAR-ADH | papel, adesivo, alimentação por pino, branco | 114xØ70xØ12 mm. |



PR-TM-295



Imagem

### Reabastecimento de papel

Use apenas o tipo de papel especificado para esta impressora. Não use outros tipos de papel porque podem causar interferências ou danificar a impressora.

O procedimento seguinte descreve como imprimir em papel. Não se esqueça de instalar a fita de tinta antes de começar a imprimir, usando o procedimento descrito na página 23.

- Não se esqueça de ligar a impressora na ficha e na máquina.
- Verifique se o indicador **RELEASE** (Avançar) no painel de controlo está aceso. Se o indicador não estiver aceso, prima o botão **RELEASE** (Avançar) até acender.

### **Importante!**

*Só deve introduzir ou remover o papel quando este não ficou preso no rolo de papel.*

- Introduza uma folha de papel na impressora. A impressão sai na parte superior do papel, começa pelo topo do papel.

### **Importante!**

*Não utilize papel amachucado ou enrolado. Se houver várias gavetas, alinha convenientemente as folhas.*


Apesar de ser possível alimentar o papel tanto na frente como do lado da impressora, a alimentação frontal pode causar obstruções, o que depende do estado do papel. Por causa disso, recomenda-se que o papel seja sempre introduzido de lado.



A impressora dispõe de sensores de papel para que o utilizador não tenha de realizar nenhum procedimento especial para dar a indicação de onde deve começar a impressão. Basta introduzir o papel porque o sensor encontrará a parte superior. O papel é colocado automaticamente na posição correta para impressão.


### **Importante!**

*Ao introduzir o papel tem de haver pelo menos 3 cm entre a parte superior do papel e a posição de iniciar a impressão. Caso contrário, o sensor de papel não conseguirá encontrar a parte superior.*

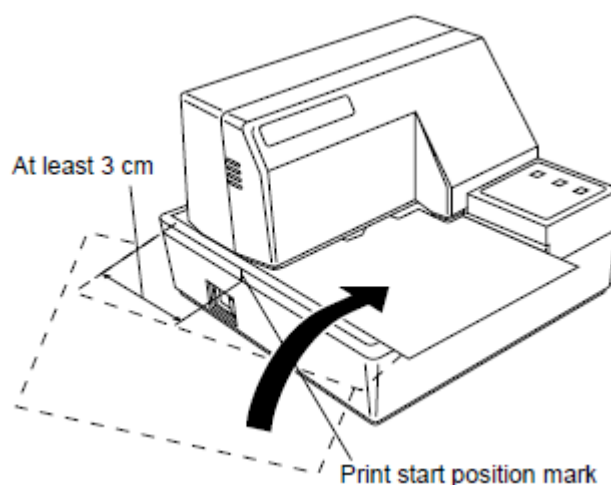


- Pressione a borda correta do papel na impressora até parar. Nessa altura, o indicador **PAPER OUT** (Papel fora) desliga e o mecanismo de impressão alinha o papel da parte superior para imprimir.
- \* Enviar dados do seu computador para imprimir em papel.
- \* Depois de imprimir, prima o botão **RELEASE** (Avançar) para avançar automaticamente o papel.



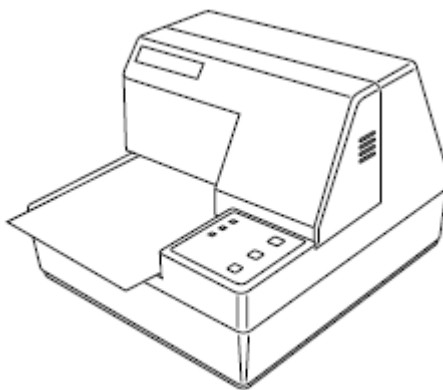


### Mudar a fita de tinta

- \* Pressione para cima do lado do rebordo na parte lateral da tampa da impressora para retirá-la da impressora.

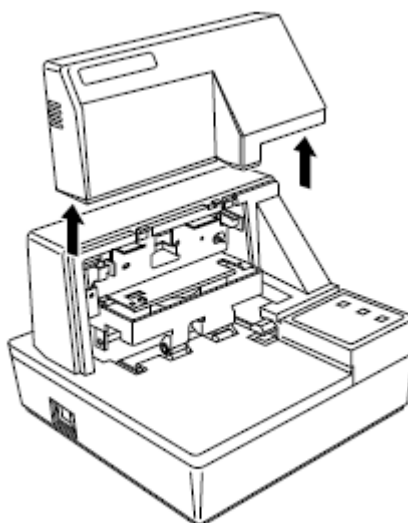


- \* Verifique se o botão de libertação está a funcionar (o papel não fica preso no sítio pelo rolo de alimentação do papel). Se não for possível perceber se o guia do papel foi ativado, ligue a impressora e confirme se o indicador RELEASE (Avançar) no painel de controlo está aceso. Se não estiver aceso, prima o botão RELEASE (Avançar) até que o indicador acenda.
- \* Não se esqueça de desligar a impressora.
- \* Tire a casete antiga, como se mostra abaixo, puxe-a com cuidado para fora do mecanismo de impressão.




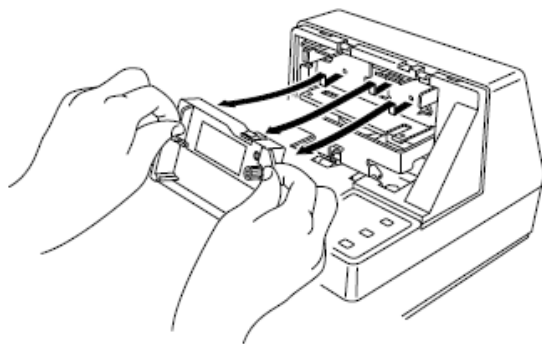

- \* Tire a nova fita de tinta da embalagem e rode o botão na direção indicada pela seta.

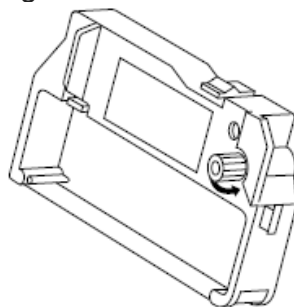

- \* Segure na cassette para que a fita fique pendurada para baixo, encaixe a cassette na impressora como se vê no desenho.

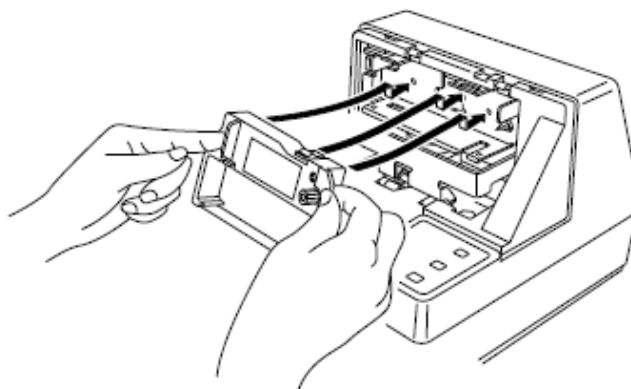

- \* Pressione com cuidado, mas com firmeza, a cassette até encaixar.
- \* Rode o botão novamente da cassette até que se verifique qualquer atraso permitido.
- \* Substituição da tampa da impressora.

## Papel

O papel deve ser comprado pelo cliente.




## PR-ZEBRA-GK420D



Imagem

### Mudar o papel

- Desligar a impressora.
- Para aceder ao compartimento de impressão, deve abrir a impressora. Puxe as linguetas para si e levante a tampa. Verifique dentro de compartimento se há peças soltas ou danificadas.

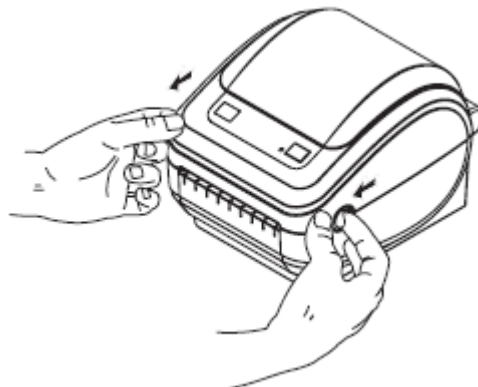

### Advertência

A descarga de energia estática, presente à superfície do corpo humano ou de outras superfícies, pode danificar ou destruir o botão de impressão ou os componentes eletrônicos deste equipamento.

Deve realizar procedimentos de eletricidade estática quando mexer na cabeça de impressão ou em componentes eletrônicos por baixo da tampa.

### Importante:


Deve colocar o rolo nos ganchos. Tem de utilizar os meios adequados para o tipo de impressão que necessita.

### Prepare o rolo

Deve sempre introduzir o rolo na impressora da mesma maneira. Primeiro retire o pedaço de papel.


Durante o transporte, manuseamento ou conservação, o rolo pode ficar sujo ou com pó.

Se retirar um pedaço a todo o comprimento evitará que a sujidade entre na impressora.

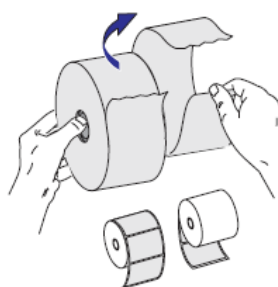


### Colocar o rolo no compartimento

- Abra a impressora. Não se esqueça de empurrar a alavanca de avanço na direção da impressora.
- Abra o suporte do rolo
- Abra os ganchos do papel empurrando-os com a mão livre e coloque o rolo no suporte do rolo.
- Verifique pelo avanço do papel se o papel está com o lado correto virado para cima.

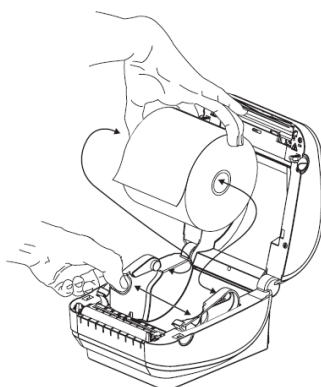


- Puxe o papel de modo a que um pedaço fique para fora da parte frontal da impressora. Verifique se o rolo gira livremente; o rolo não deve pousar na parte inferior da impressora. O rolo deve ficar assente com o lado de impressão virado para cima.



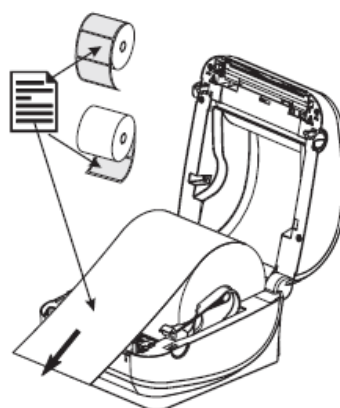

- Pressione o papel por baixo das duas guias de papel.

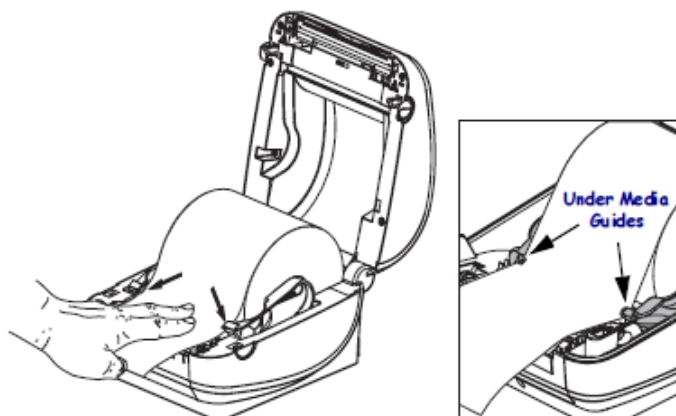

- Feche a impressora. Pressione suavemente a tampa até fechar.

### Rolos de papel

| Encomenda nº:                  | Descrição:                                   | Dimensões:         |
|--------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|
| PRP-PAP-ELTRON2844-ETI-100-150 | Etiquetas, papel térmico, branco             | 100x150 mm.        |
| PRP-PAP-ELTRON2844-100-999     | Rolo de recibos sem fim, autocolante, branco | 100 mm de largura. |




PR-EXT-TH-BLT-3"



Imagem


**Mudar o papel**

- Desligar a impressora.
- Prima o botão azul para abrir a tampa e depois levante-a.

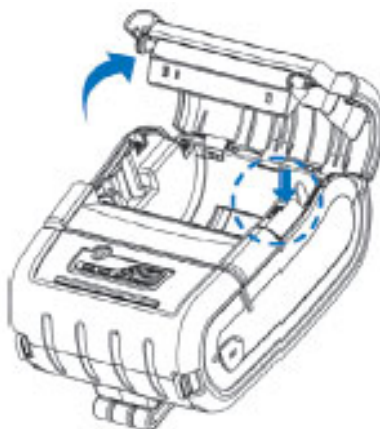

- Coloque o rolo com os e mostra abaixo. Verifique se o papel está colocado do lado direito.
- Nota: Use apenas rolos de papel com 3 polegadas!



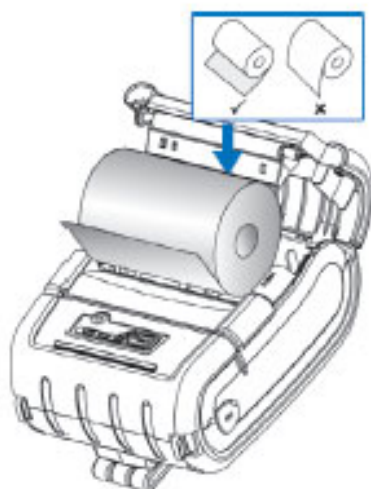

- Puxe um pequeno pedaço de papel da impressora e depois pressione o centro da tampa para fechá-la.



### Rolos de papel

| Encomenda nº:                | Descrição:                       | Dimensões:      |
|------------------------------|----------------------------------|-----------------|
| PRP-PAP-LKP30-76-56-30M      | Etiquetas, papel térmico, branco | 76x56 mm. 30 m. |
| PRP-PAP-ANDES-7,62-10,16-ETI | Etiquetas, papel térmico, branco | 76,2x101,6 mm.  |



## PR-ZEBRA-ZD621D



Imagem

### Mudar o papel

- Desligue a alimentação da impressora
- Para ter acesso à sala de impressão, a impressora deve estar aberta. Deslize as travas de liberação para a frente para destravar a tampa. Verifique o compartimento quanto a peças soltas ou danificadas



### Importante

A descarga de eletricidade estática na superfície do corpo humano ou em outras superfícies pode danificar ou destruir o cabeçote de impressão ou os componentes eletrônicos da impressora.

Você deve evitar a eletricidade estática ao trabalhar no botão ou nos componentes eletrônicos sob a tampa.


### Importante

Os rolos da impressora devem ser usados nos suportes fornecidos. Os materiais corretos para a impressora correspondente devem sempre ser usados, o que você precisa.



### Preparação de rolos de impressão

Você sempre carrega os rolos de impressão na impressora da mesma maneira. Primeiro retire um pedaço do papel. Os roletes da impressora podem ficar sujos ou empoeirados durante o transporte, manuseio ou armazenamento. Ao remover a camada mais externa, você evita que sujeira entre na impressora.

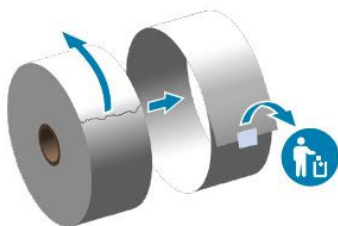

### Carregue os rolos da impressora na câmara

- Abra a impressora.
- Abra os suportes do rolo e coloque o rolo na impressora.
- Verifique se o rolo gira facilmente no suporte.



- Puxa a extremidade do rolo pela borda frontal da impressora



- Pressione a mídia sob as guias.

- Feche a impressora empurrando para baixo a borda frontal da impressora até travar.



## Ligar

- Conecte a impressora através do cabo de alimentação à fonte de alimentação



Pressione o botão de energia



Quando a impressora estiver pronta, a luz de status da impressora ficará verde.



Pressione e segure os botões Pausar e Cancelar por dois segundos para alinhar os rótulos



Pressione e segure os botões Feed e Cancelar por dois segundos para imprimir um relatório de configuração

## Rolos de papel

| Encomenda nº:                  | Descrição:                                   | Dimensões:         |
|--------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|
| PRP-PAP-ELTRON2844-ETI-100-150 | Etiquetas, papel térmico, branco             | 100x150 mm.        |
| PRP-PAP-ELTRON2844-100-999     | Rolo de recibos sem fim, autocolante, branco | 100 mm de largura. |

