


RVL

Wegend vorkenbord voor vorkheftrucks

VOORDELEN

- Voor gebruik met rotators en klemmen
- Max. tolerantie 0,2% van de opgenomen last
- Dataoverdracht naar WMS of ERP systemen
- Draadloze versie beschikbaar

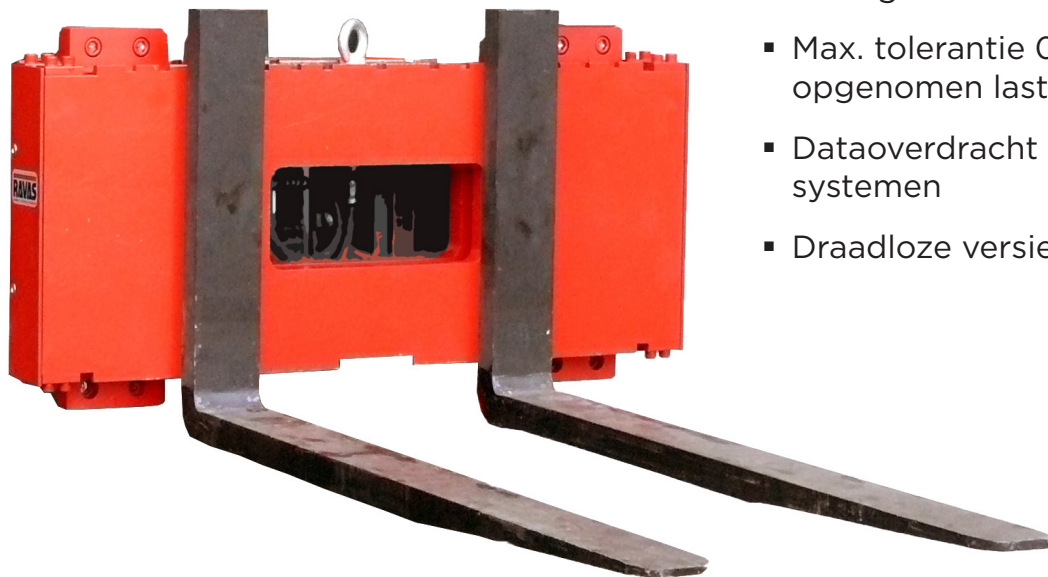

Topkwaliteit

Voor industrieel gebruik



RAVAS

FUNCTIES

- Functies van de 2100, 4100 of 6100 indicator
- Zie relevant indicator specificatieblad


De RAVAS indicatoren zijn exclusief ontwikkeld voor mobiele toepassingen. Ze zijn robuust en bestand tegen schokken en trillingen. RAVAS indicatoren zijn compact en hebben een laag stroomverbruik. Alle indicatoren zijn stof- en waterdicht, volgens norm IP65. RAVAS mobiele weegsystemen kunnen buiten ingezet worden.

STANDAARD SPECIFICATIES

- Capaciteit 2.500, 5.000 of 7.000 kg
- Schaaldeel 2 kg bij 2.500 kg capaciteit
5 kg bij 5.000 kg capaciteit
10 kg bij 10.000 kg capaciteit
- Tolerantie 0,2% van de opgenomen last
- Max. overbelasting 200%
- Afdichting IP65 / NEMA 4
- Bekabeling via spiraalkabel
- Voeding vanaf truckbatterij, via spanningsregelaar



DIMENSIONS IN MM

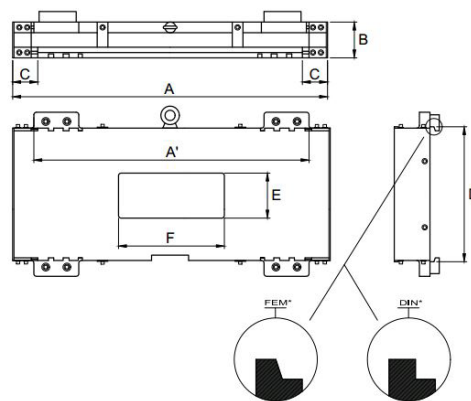

	2500 kg FEM2	5000 kg FEM3	7000 kg FEM4
A	1040	1100	1400
A1	870	900	1160
B	110	135	160
C	75	90	110
D	407	508	635
E	120	170	210
F	$\frac{1}{3} A$	$\frac{1}{3} A$	$\frac{1}{3} A$
Eigen gewicht	225 kg	450 kg	650 kg
Tolerantie +/- 2 mm; volgens ISO 2328			

OPTIES*

- Thermische of matrix printer
- Bluetooth of WiFi output
- Bekabeling over rollen, geïntegreerd in de mast
- Draadloze signaaloverdracht tussen RVL en indicator in cabine (RVL 3200-BLE)
- Kleinere schaaldelen
- Afwijkende breedtematen
- Omvormer 80/48/36/24 Vdc - 12 Vdc
- Explosieveilige uitvoering, voor gebruik in EX-zone 1; ATEX gecertificeerd
- RDC, RAVAS Data Collector Software
- RIS, RAVAS Integration Software



RAVAS Europe B.V.

Veilingweg 17, 5301 KM Zaltbommel, The Netherlands

T: +31 418 515220 E: salesoffice@ravas.com

WWW.RAVAS.COM

