


RVL

Tablier peseur pour chariot frontal

AVANTAGES

- Pour utilisation avec rotateur et pinces
- Tolérance maximale 0,2 % de la charge levée
- Transfert de données à un WMS ou un ERP
- Version sans fil disponible

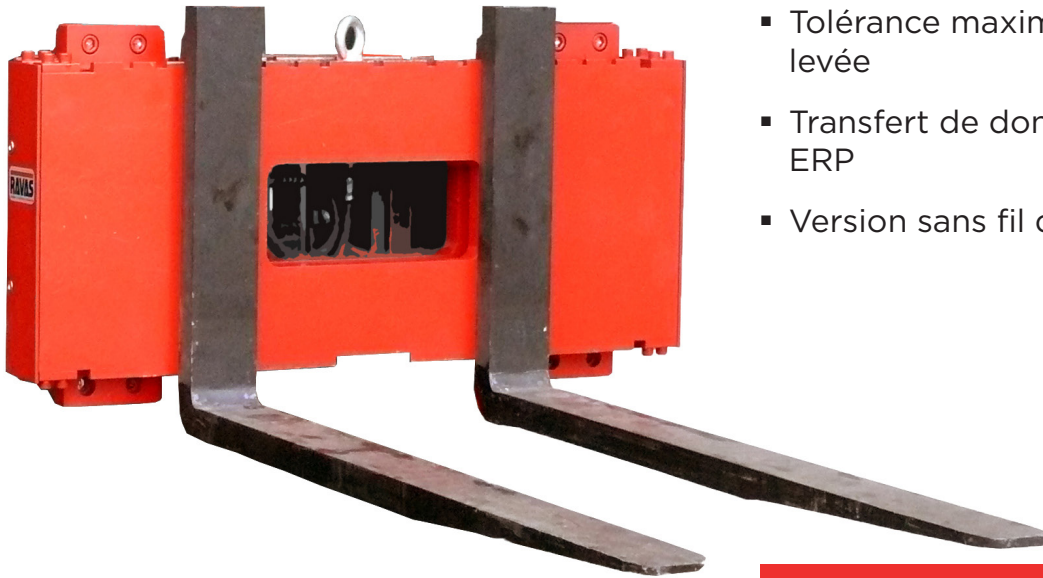

Haute qualité

Pour usage industriel



RAVAS

FUNCTIONS

- Fonctions des indicateurs 3200, 5200 ou 6100
- Voir spécifications techniques des indicateurs


Les indicateurs RAVAS ont été exclusivement développés pour des applications mobiles. Ils sont robustes et résistants aux chocs et vibrations. Les indicateurs RAVAS sont compacts et ont une faible consommation d'énergie. Ils sont tous étanches à l'eau et la poussière selon la norme IP65 et peuvent être utilisés en extérieur.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

- Capacité 2.500, 5.000 ou 7.000 kg
- Graduation 2kg avec capacité 2.500kg
5kg avec capacité 5.000kg
10kg avec capacité 7.000kg
- Tolérance du système 0,2% de la charge levée
- Protection de surcharge 200%
- Étanchéité IP65 / NEMA 4
- Câblage via un câble spiralé
- Alimentation sur la batterie du chariot, via un régulateur



DIMENSIONS EN MM

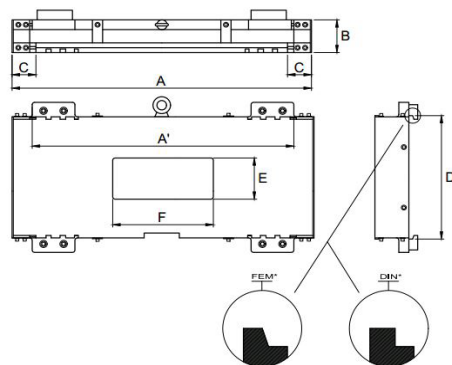

	2500 kg	5000 kg	7000 kg
	FEM2	FEM3	FEM4
A	1040	1100	1400
A1	870	900	1160
B	110	135	160
C	75	90	110
D	407	508	635
E	120	170	210
F	1/3 A	1/3 A	1/3 A
Poids du système	225 kg	450 kg	650 kg

Tolerances +/- 2 mm; selon ISO 2328



OPTIONS*

- Version antidéflagrante pour utilisation en zone dangereuse, Zone I, certification ATEX
- Convertisseur 80/48/36/24Vdc - 12Vdc
- Largeurs d'écrans
- Graduations plus petites
- Connexion sans fil entre le RVL et l'indicateur en cabine (RVL 3200-BLE)

- Câblage par poulies, intégrées dans le mât
- Imprimante thermique ou matricielle
- Sortie Bluetooth ou Wifi
- RDC, Logiciel RAVAS Data Collector
- RIS, Logiciel RAVAS Integration

RAVAS Europe B.V.

Veilingweg 17, 5301 KM Zaltbommel, The Netherlands

T: +31 418 515220 E: salesoffice@ravas.com

WWW.RAVAS.COM

