



▼ Offerte Informatie Formulier RPW EL/ST ▲

Dit formulier is bedoeld om te berekenen of de geleverde vrachtwagen na aanpassing nog op de te gebruiken pallet past.

RAVAS verkoper	
Naam bedrijf	
Contactpersoon	
Truck (fabrikant + model)	
Truckcapaciteit - mastcapaciteit - initiële liftcapaciteit	kg kg
Speciale kenmerken (indien van toepassing)	

Type gebruikte pallet

Belangrijk: Geef alle soorten pallets aan die met de vrachtwagen verplaatst moeten worden!

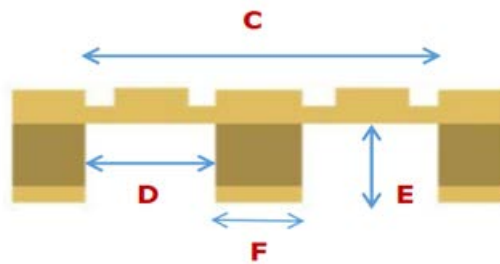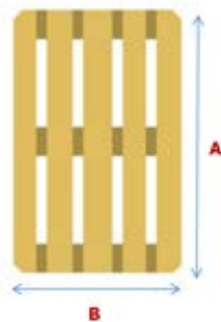

- A: lengte
- B: breedte
- C: drive-in met beide vorken
- D: drive-in met enkele vork
- E: drive-in hoogte
- F: breedte middenblok


Vul alle afmetingen van de pallets in mm in*

Type pallet	A	B	C	D	E	F	Gesloten j/n?
Euro pallet / EPAL	1200	800	600	227,5	100	145	nee
Other:							
Other:							
Other:							
Other:							

* Laat 10 mm ruimte rondom de vorken vrij, zodat de pallet die opgetild moet worden goed in te rijden is.

Vorkafmetingen - voor en na ombouw

Belangrijk: Van toepassing op trucks met een standaard vorklengte ≤ 1150 mm en een truckcapaciteit van ≤ 2 T. Voor andere afmetingen is een special verzoek vereist.

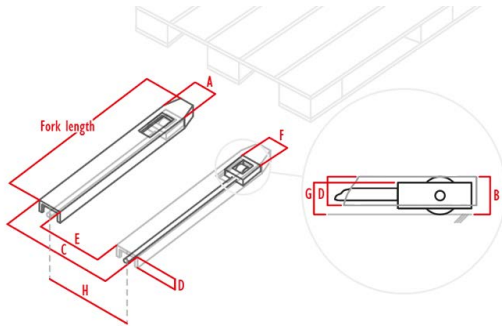

- A: vorkbreedte
 - B: vorkhoogte
 - C: breedte over de vorken
 - D: vorkdikte
 - E: breedte tussen de vorken
 - F: breedte steunpoot
 - G: last dragende vorkhoogte
 - H: hart-op-hart
- Toleranties +/- 2 mm

Afmetingen in mm

voor ombouw	na ombouw
A	$A^n = F + 56$
B	$B^n = G + 11$
C*	$C^n = H + A^n$
D	D
E*	$E^n = H - A^n$
F**	F
G**	G
H**	H

* Bij brede steunpoten, let op dat deze passen bij C/E!

** Zie truck specificaties

Let op: $A^n = A$ nieuw, etc.

Opmerking: De heftruckdealer moet de bovenstaande gegevens gebruiken om het hefvermogen opnieuw te berekenen. Bovendien moet de heftruckdealer volgens richtlijn 2006/42/EG het identificatieplaatje op de heftruck aanpassen met herziene informatie over het hefvermogen en het lastzwaartepunt.

Let op:

- Na ontvangst van de truck in ons magazijn controleren we of we de specificaties van +5, +10 en +20 mm kunnen halen. Anders nemen we contact op met de klant om de volgende stap te bespreken.
- De klant is verantwoordelijk voor het controleren of de vrachtwagen na aanpassing nog steeds op de gebruikte pallets past.